

ワンセグTV音声/FM/AMラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための重要な注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


© 2018 Sony Corporation Printed in China

4 6 9 2 3 4 9 0 4 (1)

XDR-64TV

準備する

1 乾電池を入れる。

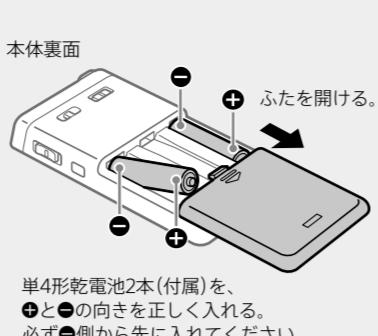

別売りのラジオ用充電キットに
対応しています

本機は単4形充電式ニッケル水素
電池でもお使いいただけます。
別売りのラジオ用充電キット
「BCA-TRG3KIT」を使うと、キット
に付属の充電式電池を本体に入れた
状態で充電できます。


ご注意
アルカリ電池、マンガン電池およびリチウム電池などの
乾電池は加熱する恐れがあるため充電しないでください。

2 アンテナケーブルとヘッドホンをつなぐ。




付属のアンテナケーブルはワンセグTV用アンテナ、ヘッドホンは
FM用アンテナの働きをします。どちらもつないでお使いください。

- ・ワイヤレスTV用のアンテナは本体にも内蔵されています。アンテナケーブルを
つながなくともワイヤレスTV放送を受信することは可能ですが、受信感度を良く
するためアンテナケーブルをつないでお使いになることをおすすめします。
- ・ヘッドホンのコードがFM用アンテナとして働きます。スピーカーで聞くとき
もヘッドホンはつないでも、FM用アンテナとして働きます。
- ・市販のヘッドホンをつないでも、FM用アンテナとして働きます。
- ・常にアンテナケーブルとヘッドホンの両方をつないでおとく、ワンセグTV放送、
FM放送いずれの受信にも対応できます。また、つなぎ替える手間もなく便利
を防ぐことができますので、つながりお使いいただくことをおすすめします。

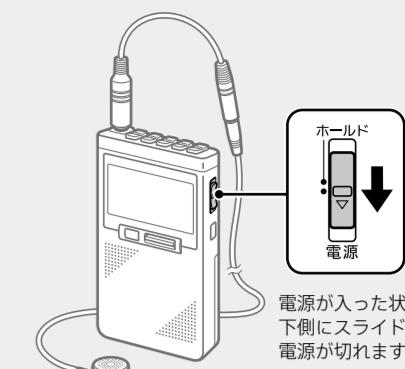3 ホールド/電源スイッチを下側にスライドして、
電源を入れる。

電源が切れた状態のときに
下側にスライドすると、
電源が切れます。

4 画面の指示に従って、お使いになる地域(エリア)を設定する。

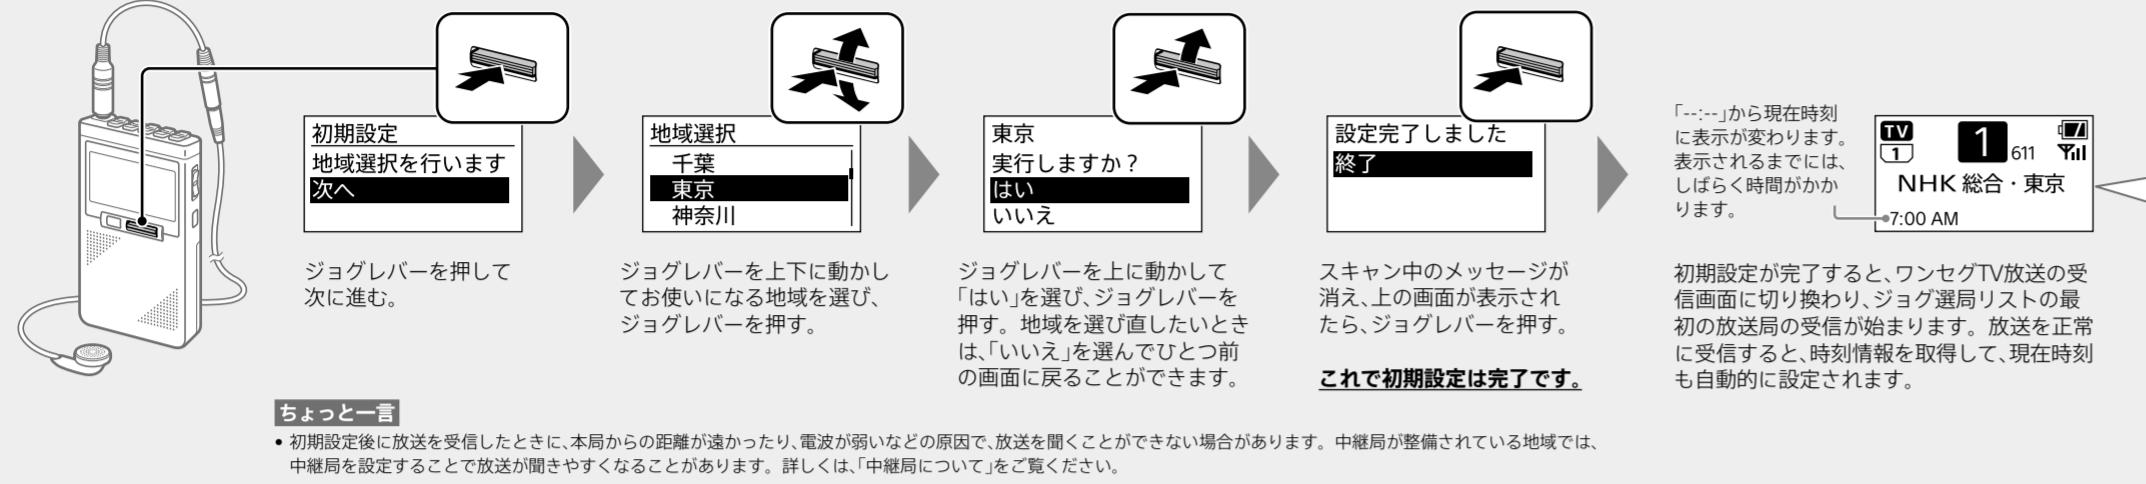

ちょっと一言

- ・初期設定後に放送を受信したときに、本局からの距離が遠かったり、電波が弱いなどの原因で、放送を聞くことができない場合があります。中継局が整備されている地域では、中継局を設定することで放送が聞きやすくなることがあります。詳しくは、「中継局について」をご覧ください。
- ・地域は設定し直すことができます。詳しくは、うら面の「各種の設定をする」の「地域選択」をご覧ください。

選択できる地域(エリア)について

お住いの都道府県を選ぶだけで、主要な放送局や中継局を簡単に選択できます(スーパーエリアコード)。

地域

北海道／札幌 北海道／函館 北海道／旭川 北海道／室蘭
北海道／釧路 北海道／帯広 北海道／北見
青森 岩手 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 爱知 三重
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
鳥取 岩手 岡山 広島 山口
徳島 香川 愛媛 高知
福岡 北九州市 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
沖縄

中継局について

地域によっては、同じ内容を異なる周波数で放送する「中継局」が整備されている場合があります。中継局を持つ放送局をお聞きの場合は、お使いの場所により近くの中継局から受信することで、放送が聞きやすくなる場合があります。中継局の設定について詳しくは、うら面の「各種の設定をする」を

初期設定では、選んだ地域で受信可能な放送局が自動的にショグ選局リストに登録され、ダイレクトボタン(1~10)にも放送局が割り当てられます。


ちょっと一言

- ・放送局は、ワンセグTV、FM、AMでそれぞれ登録されます。
- ・地域によっては、1~10のダイレクトボタンすべてに割り当てがあるわけではなく、空いている番号がある場合もあります。
- ・ショグ選局リストに登録された放送局の中から、不要なものは削除することができます。詳しくは、うら面の各種の設定をする「不要な局の削除」をご覧ください。

1~10のダイレクトボタンに割り当てられた放送局を確認したり、登録内容を変更するには、「ワンセグTV音声／ラジオを聞く」によく聞く放送局をダイレクトボタンに登録する(ダイレクトボタンの登録内容を変更する)をご覧ください。

電源オフ時の時計表示について

電源が切った状態のときに、いずれかのボタンまたはジョグレバーを操作すると、約3秒間バックライトが点灯し、時計が表示されます。




ちょっと一言

- ・バックライトが点灯しても、電源は入りません。ご使用になる場合は、ホールド/電源スイッチを操作して電源を入れ直してください。
- ・ホールド機能を有効にしているときは、時計は表示されません。


ホールド機能について

ホールド/電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると、切換スイッチと音量つまみ以外のボタン操作ができないになります。不用意に電源が入ったり、受信局が切り替わるなどの誤操作を防ぐことができます。

ホールド機能を解除したいときは、ホールド/電源スイッチを中央の位置にスライドさせます。

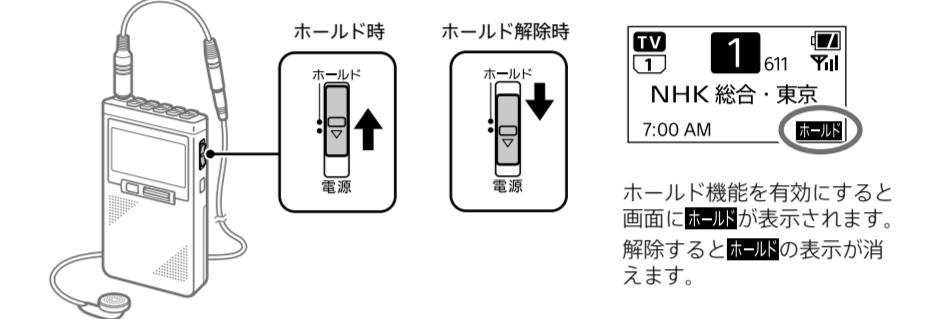


5 音量つまみで音量を調節する。

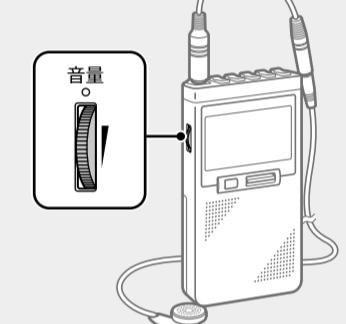


ワンセグTV音声／ラジオを聞く


1 ホールド/電源スイッチを下側にスライドして、電源を入れる。

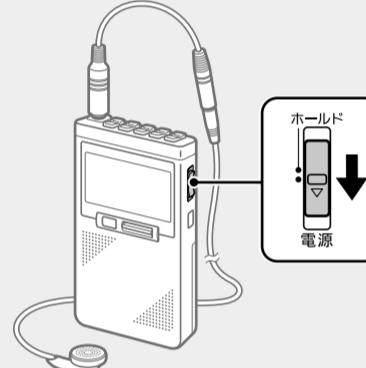2 切換スイッチでヘッドホンまたはスピーカーを選ぶ。


3 TV/FM/AMボタンを押して、ラジオ機能を選ぶ。

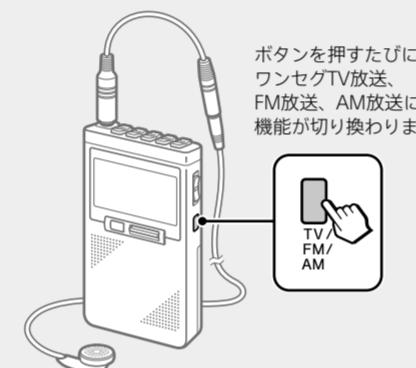

4 聞きたい放送局を選ぶ。

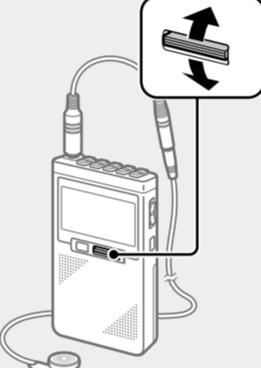


ダイレクトボタンで選ぶ

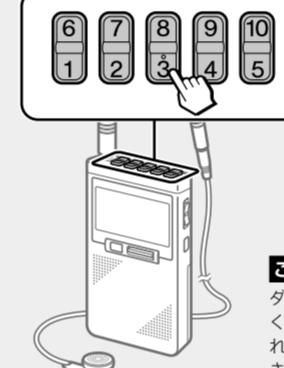

ダイレクトボタンを使って登録する

例: 3番のダイレクトボタンに登録する場合

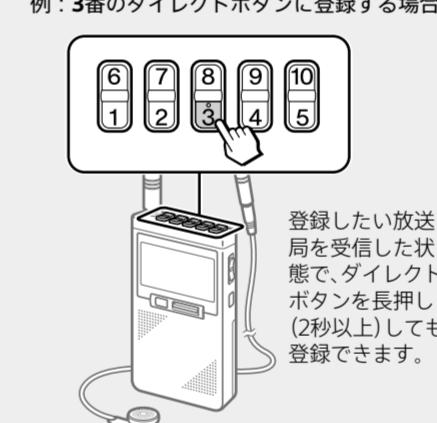

手動でワンセグTV放送のチャンネルやラジオの周波数を合わせて放送を聞くには


初期設定で登録された放送局の中から聞きたい放送局を選択する。手動でワンセグTV放送のチャンネルやラジオの周波数を合わせて放送を聞くには、手動でワンセグTV放送の受信局番号と周波数を合わせて放送を聞くことができます。

あらかじめ、選局方法を「チャンネルで選局」(ワンセグTVの場合)または「周波数で選局」(ラジオの場合)に切り替えておきましょう。選局方法は、うら面の「各種の設定をする」の「選局方法」をご覧ください。

「選局方法」で「ワンセグTV放送の受信」の場合には、選局してから音が聞こえるようになるまでに数秒かかります。

・ワンセグTV放送は、電波受信状況によって音が聞こえるようになるまで時間がかかることがあります。

例: FM放送での選局 放送局名は表示されません。

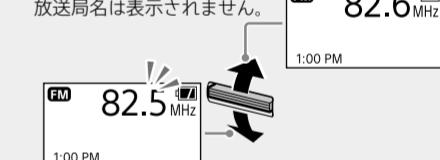よく聞く放送局をダイレクトボタンに登録する
(ダイレクトボタンの登録内容を変更する)

1 登録したい放送局を受信する。


2 設定/戻るボタンを押す。

3 「設定」メニューの中から「ダイレクトボタン登録」を選択。

4 登録したい番号を選ぶ。

5 登録したい放送局を受信する。

6 ダイレクトボタンを使って登録する




5 登録したい番号を選ぶ。


6 登録したい放送局を受信する。

はっきりした音で聞くには


アンテナを調整する

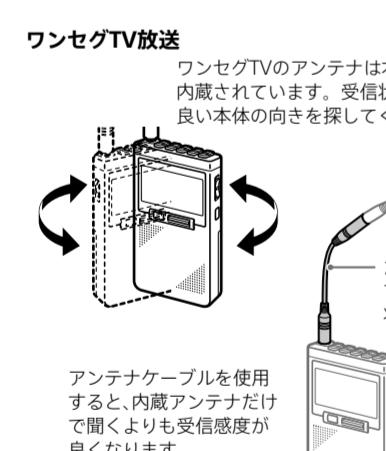

FM放送

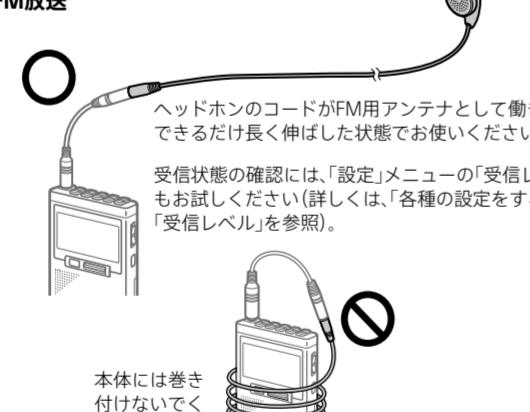

AM放送

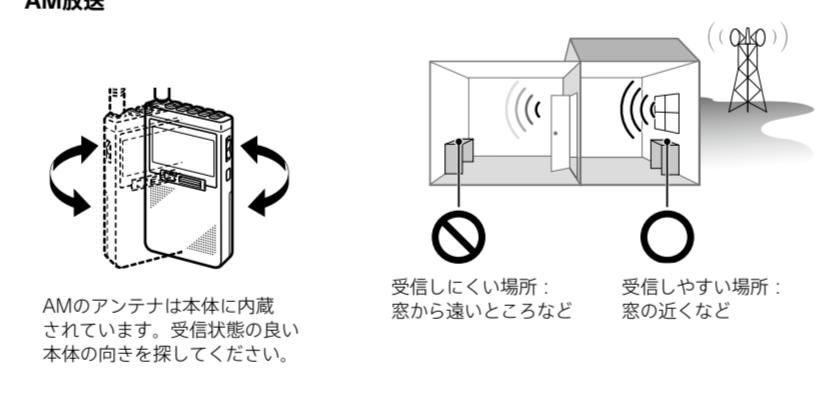

受信する場所を変えてみる



ワンセグTV放送の受信について

ワンセグTV放送(UHF)の受信では、従来のアナログTV放送(VHF)と異なり、場所によって音が聞こえにくかったり、まったく聞こえなくなることがあります。

従来のアマチュア放送では、受信状態が悪くともノイズ混じりの音声が聞こえる場合がありますが、ワンセグTV放送では、受信状態が悪いと突然静音となり、音声がまったく聞こえなくなることがあります。そのような場合は、受信状態の良い場所を探してお使いください。

便利な機能を使う
めざましタイマーを設定する

1 電源を入れて、設定/戻るボタンを押す。


2 「設定」メニューの中から「めざましタイマー」を選択。

3 めざましの時刻を設定する。

4 めざましの音源を選ぶ。

4 めざましの音源を選ぶ。

5 めざましタイマーを「入」にする。

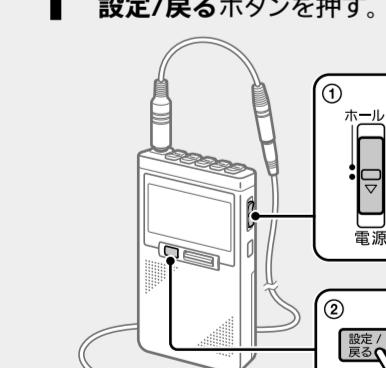

5 めざましタイマーを「入」にする。

6 めざましタイマーを「切」にする。

オートオフを設定する



2 「設定」メニューの中から「オートオフ」を選択。

3 オートオフの時間を設定する。

4 オートオフを解除するには

4 オートオフを解除するには

5 めざましタイマーを「切」にする。

6 オートオフを解除するには

7 めざましタイマーを「切」にする。

8 オートオフを解除するには

9 めざましタイマーを「切」にする。

10 めざましタイマーを「切」にする。

11 めざましタイマーを「切」にする。

12 めざましタイマーを「切」にする。

13 めざましタイマーを「切」にする。

14 めざましタイマーを「切」にする。

15 めざましタイマーを「切」にする。

16 めざましタイマーを「切」にする。

17 めざましタイマーを「切」にする。

18 めざましタイマーを「切」にする。

19 めざましタイマーを「切」にする。

20 めざましタイマーを「切」にする。

21 めざましタイマーを「切」にする。

22 めざましタイマーを「切」にする。

23 めざましタイマーを「切」にする。


24 めざましタイマーを「切」にする。

25 めざましタイマーを「切」にする。

26 めざましタイマーを「切」にする。

27 めざましタイマーを「

各部のなまえ

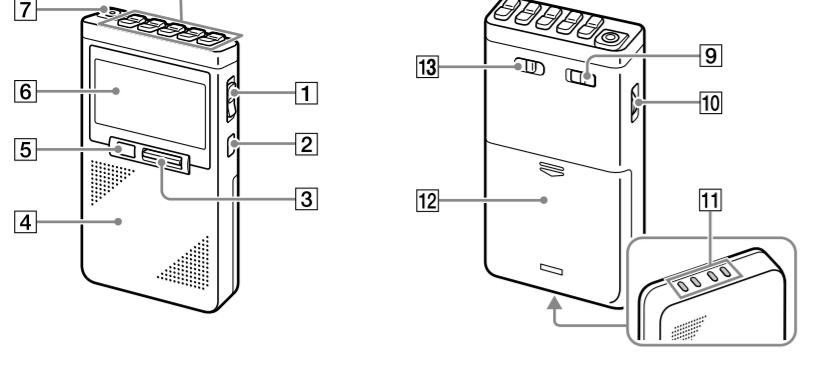

- 1 ホールド/電源スイッチ
- 2 TV/FM/AMボタン
- 3 ジョグレバー
- 4 スピーカー
- 5 設定/戻るボタン
- 6 液晶画面
- 7 □ (ヘッドホン) 端子
- 8 ダイヤルトボタン (1~10)*

*ダイヤルトボタンの番号と音量(つまみ)近くの音量を上げる際には、凸点(突起)がついています。

操作の印字としてお使いください。

表示画面について

ワンセグTV放送受信時



A 放送局名
放送局名を表示します。

B ダイヤルトボタン番号
選択した放送局がダイヤルトボタンに登録されている場合、その番号が表示されます。

C TV/FM/AM
現在選択しているラジオ機能を表示します。

D チャンネル番号
各放送局に割り当てられた番号(選局方法が「チャンネルで選局」の場合は周波数チャンネル番号)を表示します。

E 二重音声
受信中のワンセグTV放送が多重放送でサービスを提供しているときに点灯します。このアイコンが点灯しているときは、主音声と副音声を切り換えて聞くことができます(詳しくは、「各種の設定をする」の「二重音声」を参照)。

F 3カラ番号
各放送に割り当てられた番号を表示します。



G 電池残量
電池残量を表示します。

H 電波強度
現在受信しているワンセグTV放送の信号の強弱を表示します。

I ホールド
ホールドが設定されていると表示されます。

J オートオフ
オートオフの入/切および時間設定を設定できます。詳しくは、おもて面の「便利な機能を使う」の「めざましタイマー」を参照ください。

K チャンネル番号
各放送局に割り当てられた番号(選局方法が「チャンネルで選局」の場合は周波数チャンネル番号)を表示します。

L 周波数
受信中のワンセグTV放送が多重放送でサービスを提供しているときに点灯します。このアイコンが点灯しているときは、主音声と副音声を切り換えて聞くことができます(詳しくは、「各種の設定をする」の「二重音声」を参照)。


M 周波数
現在受信している周波数が表示されます。(FMの周波数の単位はMHz、AMの周波数の単位はkHzです。)

N ティーチャー
各放送に割り当てられた番号を表示します。

各種の設定をする

操作のしかた

電源が入った状態で操作してください。

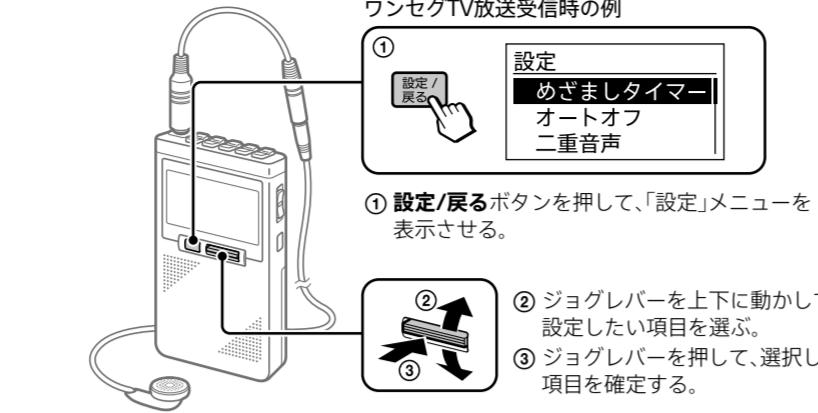

ひとつ前の画面へ戻るには

設定/戻るボタンを押す。

設定の操作を終了するには

設定/戻るボタンを長押しする。

「設定」メニュー一覧

めざましタイマー

めざましタイマーの入/切の切り替え、タイマーの開始時刻の設定ができます。詳しくは、おもて面の「便利な機能を使う」の「めざましタイマーを設定する」をご覧ください。

オートオフ

オートオフの入/切および時間設定を設定できます。詳しくは、おもて面の「便利な機能を使う」の「オートオフを設定する」をご覧ください。

二重音声

主音声/副音声を切り替えます。

主音声 (初期設定)

主音声を聞きます。

副音声

解説などの副音声を聞きます。二重音声に対応していない番組をお聞きの場合、設定を「副音声」にしても、主音声で出力されます。

選局方法

放送局の選択方法を設定できます。選局方法について、おもて面の「選局方法を変更する」をご覧ください。

放送局名で選局 (初期設定)

地域選択で登録された放送局名で選局します。

チャンネルで選局

手動で聞きたい放送局のチャンネルに合わせます。

周波数で選局

手動で聞きたい放送局の周波数に合わせます。

電池交換の目安

電池が消耗していくと電池残量表示が変わります。電池残量を目に電池を交換してください。

電池の持続時間 (JEITA*)

アルカリ乾電池*

ワンセグTV FM AM

ヘッドホン 約22時間 約28.5時間 約33時間

スピーカー 約15.5時間 約21.5時間 約24.5時間

充電式ニッケル水素電池*

ワンセグTV FM AM

ヘッドホン 約16.5時間 約19時間 約20.5時間

スピーカー 約13.5時間 約15時間 約16時間

*1 JEITA (電気電子技術標準協会) 標準による測定値です。電池の持続時間は周囲の温度や使用状況により、若干異なる場合があります。

*2 ソニー一報4年アルカリ乾電池(LR03)を使用した場合

*3 ソニー一報4年充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)を使用した場合

ご注意

電池は、電源を切った状態で40秒以内に交換してください。電源を入れた状態で交換したり、交換に40秒以上かかる場合は、電源が切れるまでお使いのいた放送局の番組を聴けなくなります(その他の設定情報は消えます)。

*ワープロや電子辞書などは、地上デジタル放送と異なる独自の番組を表示する場合があります。その場合には、本機の故障ではありません。

*ワープロや電子辞書などは、地上デジタル放送