

# 組み立て／設置ガイド

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。



• 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

BRAVIA

KJ-49X8000E / 43X8000E




「スカパー！プレミアムサービス」について  
取扱説明書(別冊)の「スカパー！プレミアムサービスを楽しむ」をご覧ください。  
• スカパー！ICカードは付属していません。



Webでは組み立て／設定を動画で解説しています  
(一部の機種を除きます)



<http://www.sony.jp/support/tv/>

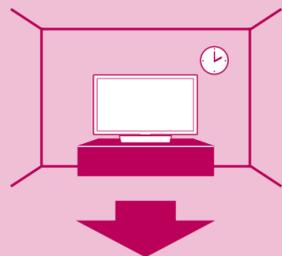

## スタンドを使う場合

下の「スタンドを付ける」をご覧ください



## 壁掛けの場合

取扱説明書(別冊)をご覧ください



取扱説明書(別冊)

## スタンドを付ける

• 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

**1**


**SB** **M4L12**

**FB** 転倒防止用ベルト

**IM** **BC**


- 取扱説明書
- 組み立て／設置ガイド(本紙)
- Android TVセットアップガイド
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)

**2**

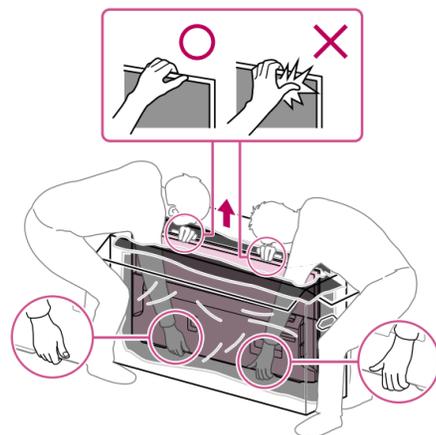


• 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。


**3**

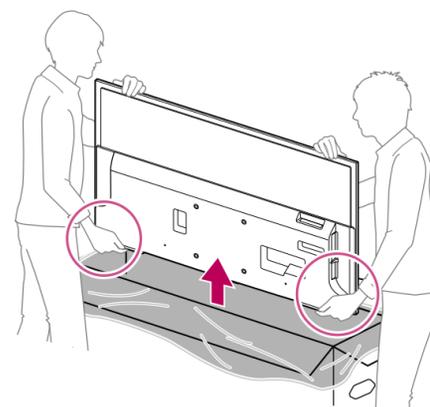


**4**

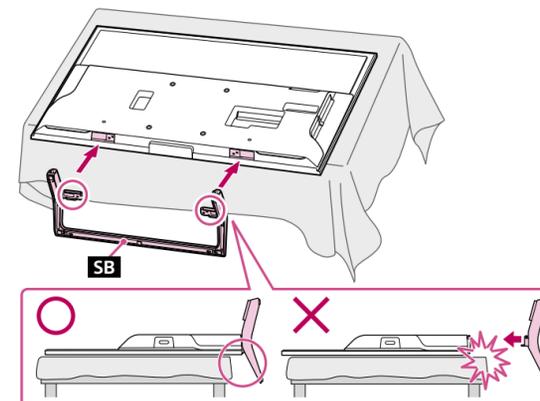

**5**

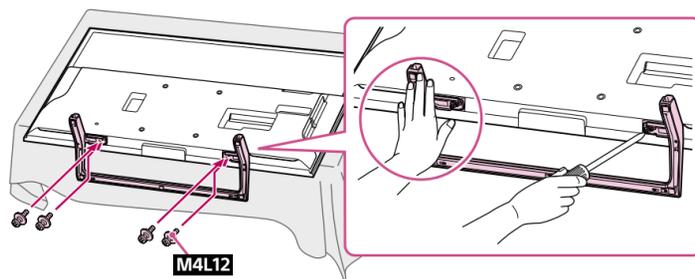

**6**

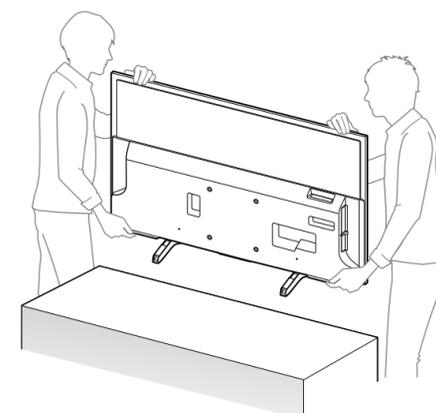

お客様にご用意いただくもの  
プラスドライバー  
(長さ12 cm以上、グリップを除く)  
※電動の場合、締め付けトルクは  
1.5 N-m/1,5 N-m (15 kgf-cm)




# 接続する

• テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

## 1 電源コードをつなぐ

• 奥までしっかり差し込んでください。



## 2 B-CASカードを挿入する




• B-CASカードを挿入した後、スロットのふたを閉めます。

• 保護カードが入っていないスロットに差し込みます。  
保護カード

## 3 アンテナなどをつなぐ

• ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。  
• 複数のアンテナケーブルをつなぐときは、先に**中央**の端子につないでください。

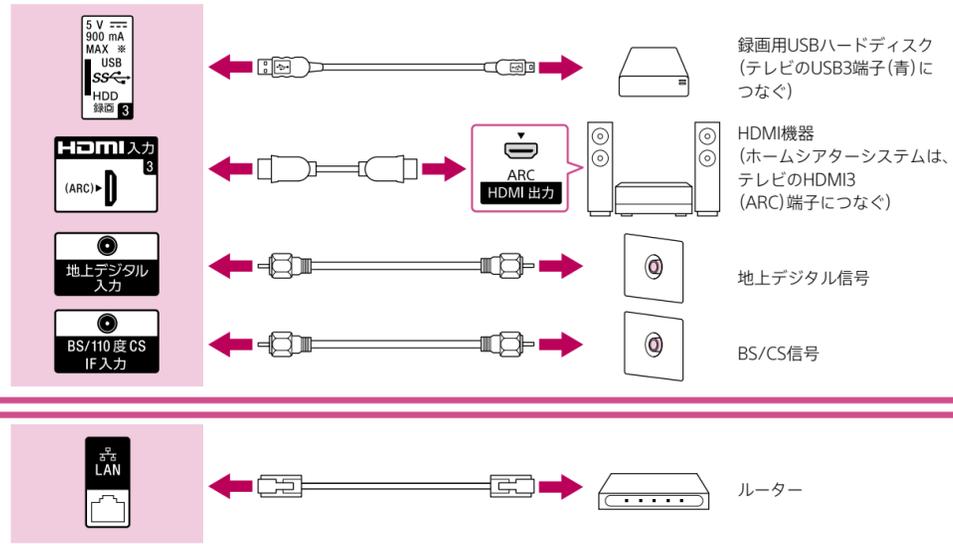


**壁の端子が1つの場合**

分波器 (電流通過型、別売)


**ご注意**

- ケーブルの芯線が曲ると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

# テレビを見る

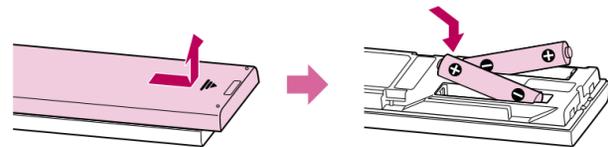


## 1

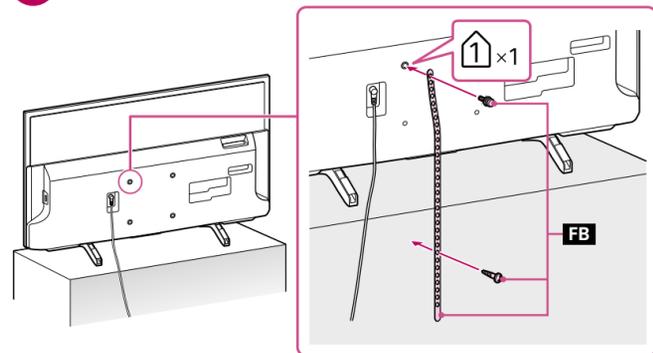


• テレビ背面に転倒防止用ベルトを取り付けます。  
• 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4mm)をお使いください。


## 2

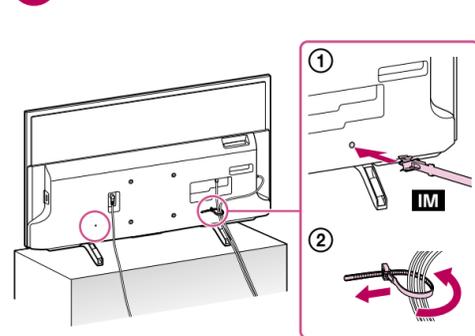

## 3

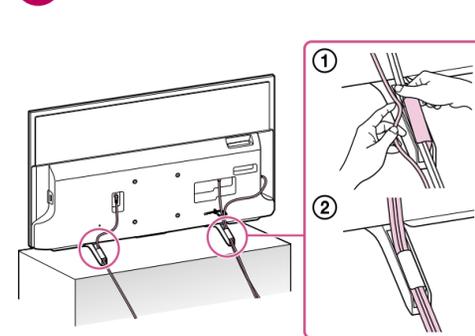

## 4

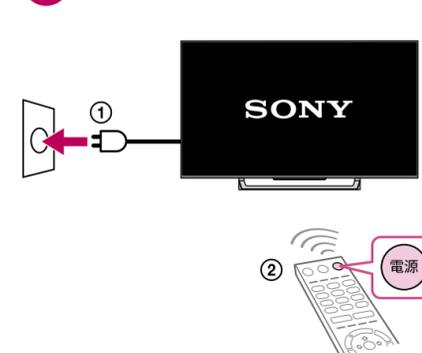

# ヘルプガイド (電子取説) について

• より詳しく、使いかたを説明しています。

