




液晶テレビ

組み立て／設置ガイド

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。

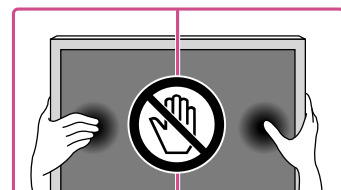

- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

BRAVIA

KJ-49X9000E




「スカパー！プレミアムサービス」について
取扱説明書(別冊)の「スカパー！プレミアムサービスを楽しむ」をご覧ください。
• スカパー！ICカードは付属してません。




Webでは組み立て／設定を動画で解説しています
(一部の機種を除きます)

<http://www.sony.jp/support/tv/>

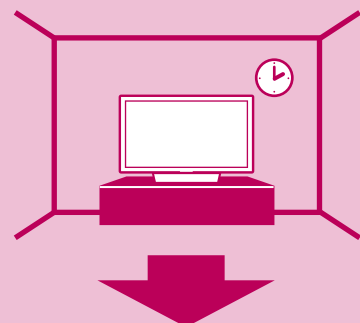

スタンドを使う場合

下の「スタンドを付ける」をご覧ください

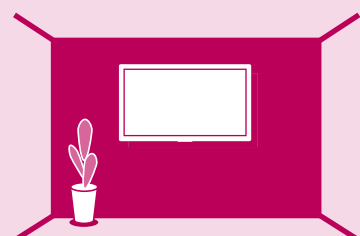

壁掛けの場合



取扱説明書(別冊)をご覧ください




取扱説明書(別冊)

スタンドを付ける


- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

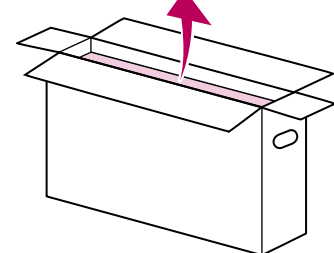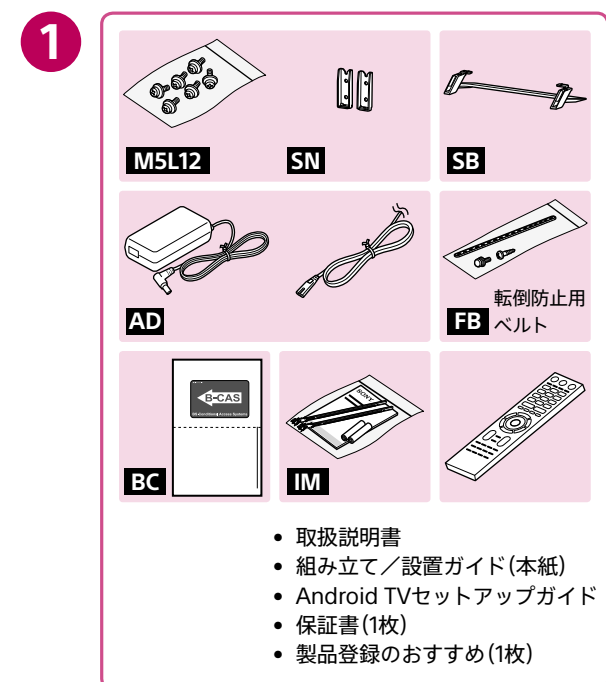


お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N・m/1.5 N・m {15 kgf・cm}




2

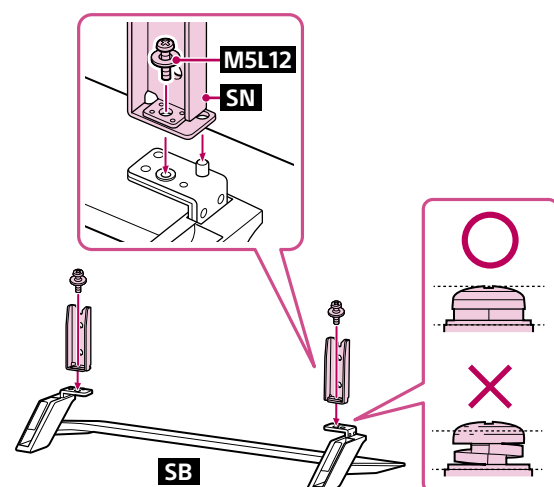


3

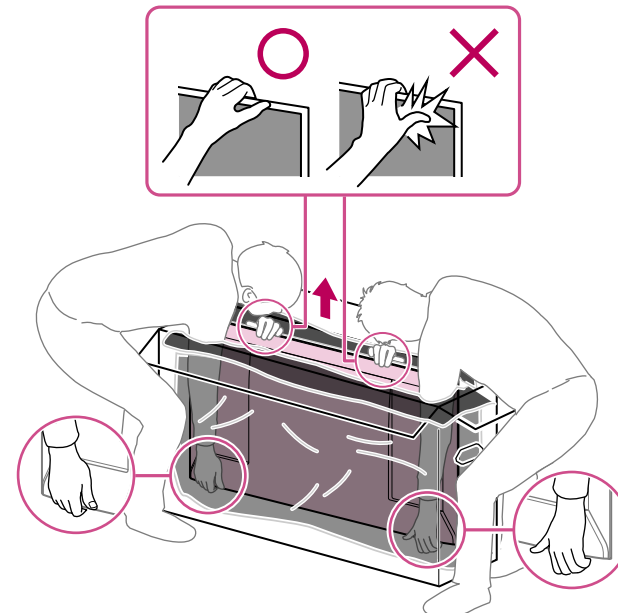


4

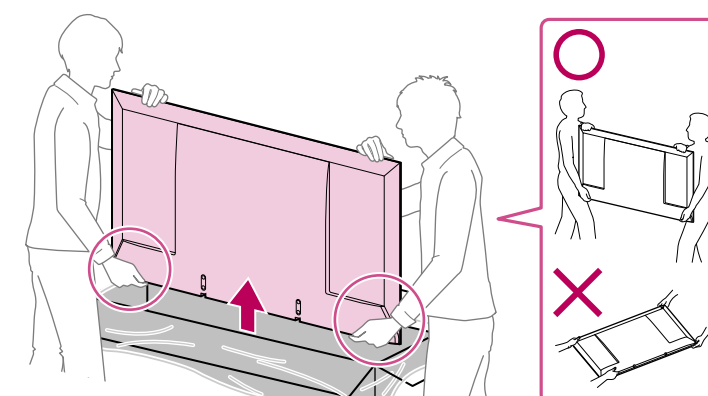

5

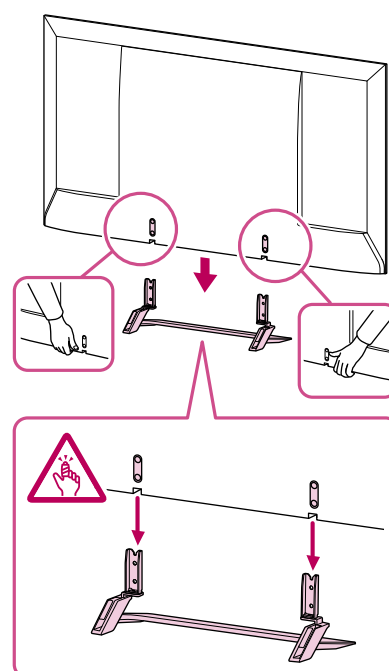


6

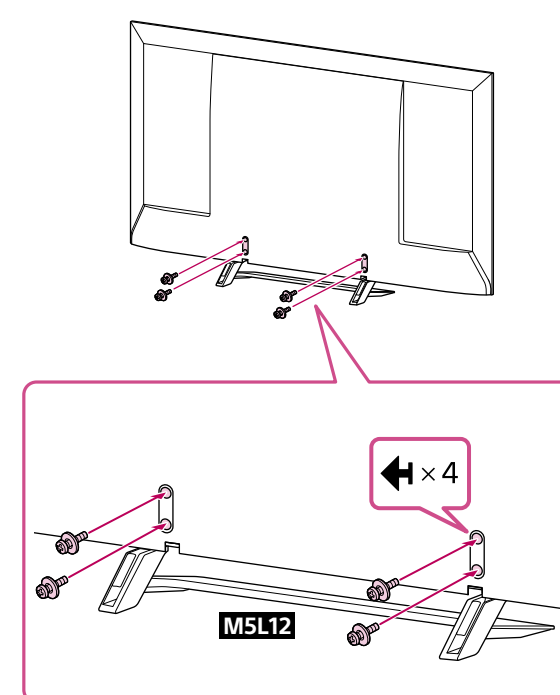


接続する

- テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

1 電源コードをつなぐ

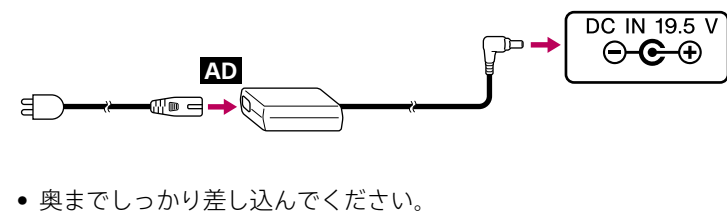


2 B-CASカードを挿入する

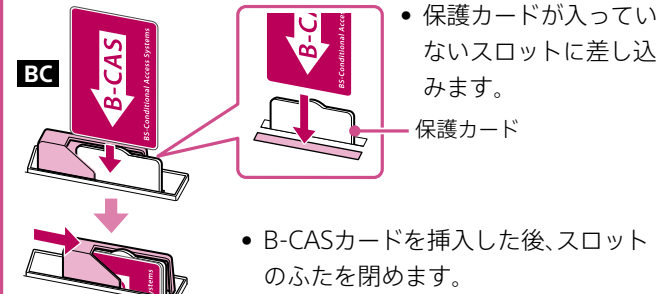


3 アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- 複数のアンテナケーブルをつなぐときは、先に**中央**の端子につないでください。

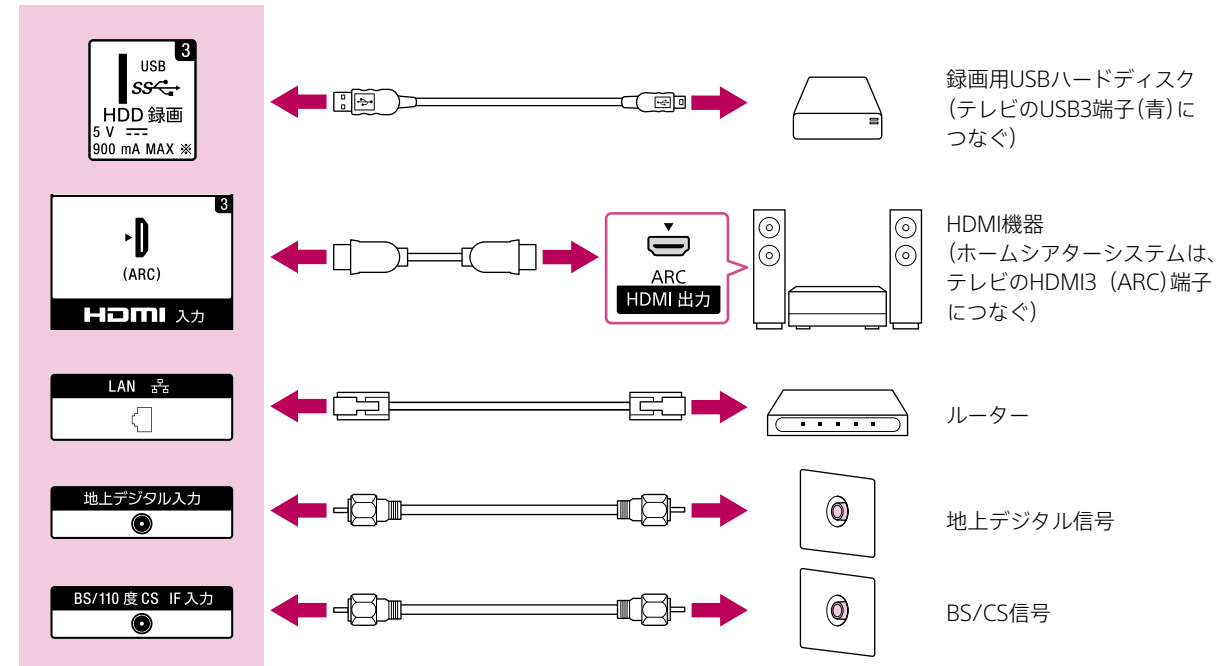


壁の端子が1つの場合

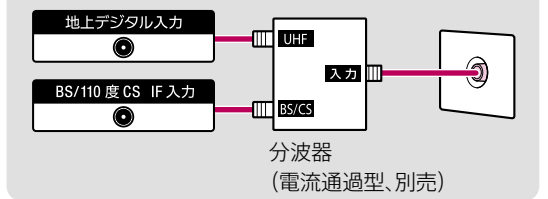


ご注意


- ケーブルの芯線が曲ると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

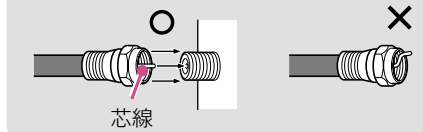


テレビを見る

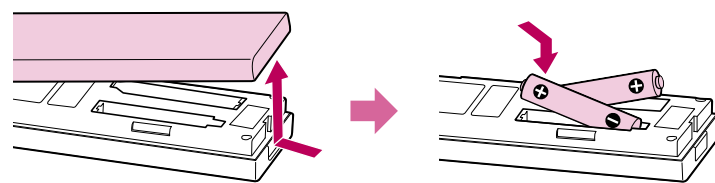


1

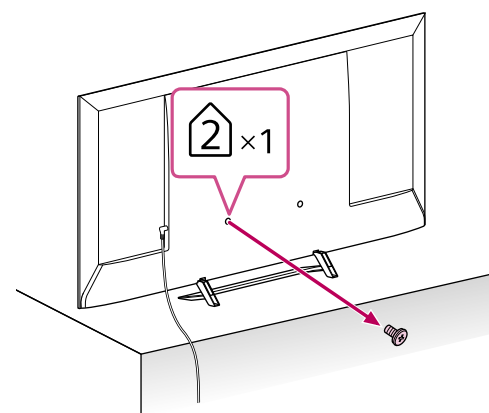


2

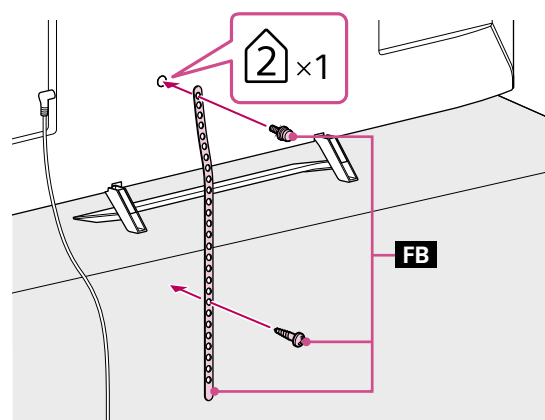


3

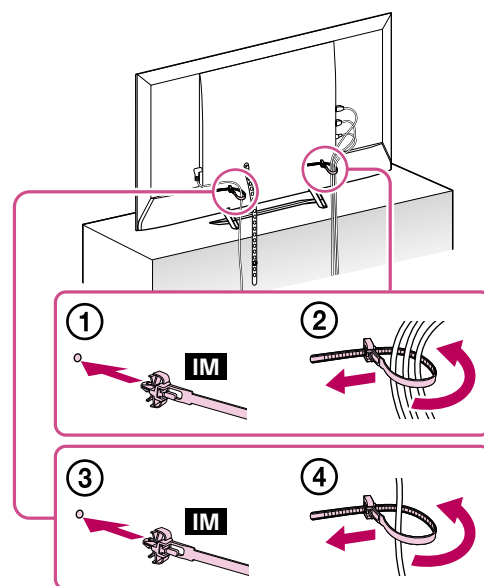

4

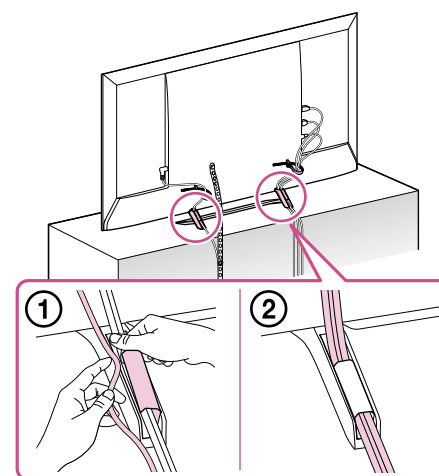

5

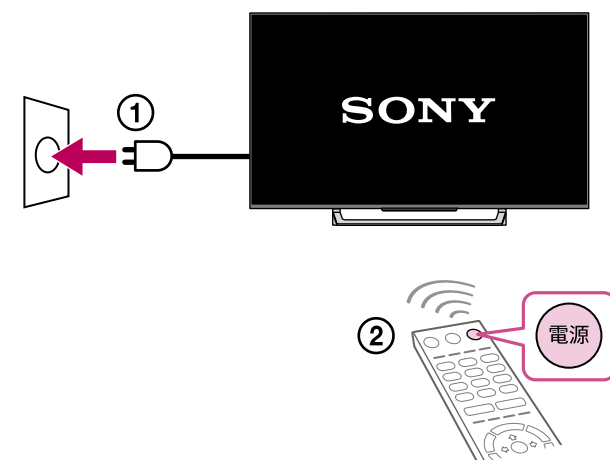

- テレビ背面のネジを外し、転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

ヘルプガイド (電子取説) について

- より詳しく、使いかたを説明しています。

