


組み立て／設置ガイド

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。

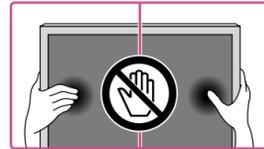

• 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

BRAVIA

KJ-75X8500E
KJ-65X8500E
KJ-55X8500E




「スカパー！プレミアムサービス」について
取扱説明書(別冊)の「スカパー！プレミアムサービスを楽しむ」をご覧ください。
• スカパー！ICカードは付属してません。




Webでは組み立て／設定を動画で解説しています
(一部の機種を除きます)

<http://www.sony.jp/support/tv/>

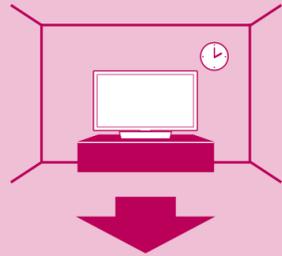

スタンドを使う場合

下の「スタンドを付ける」をご覧ください

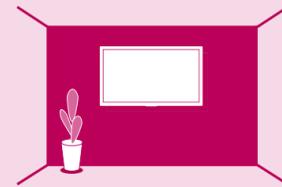

壁掛けの場合

取扱説明書(別冊)をご覧ください



取扱説明書(別冊)


スタンドを付ける

• 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。




1

M5L12 75/65V型	転倒防止用 FB ベルト
M5L14 55V型	SB 75/65V型 SB 55V型
SN 75/65V型 SN 55V型	BC


- 取扱説明書
- 組み立て／設置ガイド(本紙)
- Android TVセットアップガイド
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)

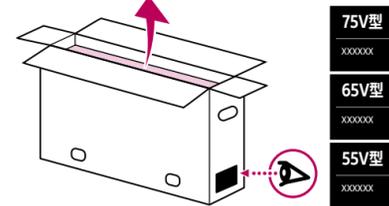


お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N·m/1.5 N·m [15 kgf·cm]

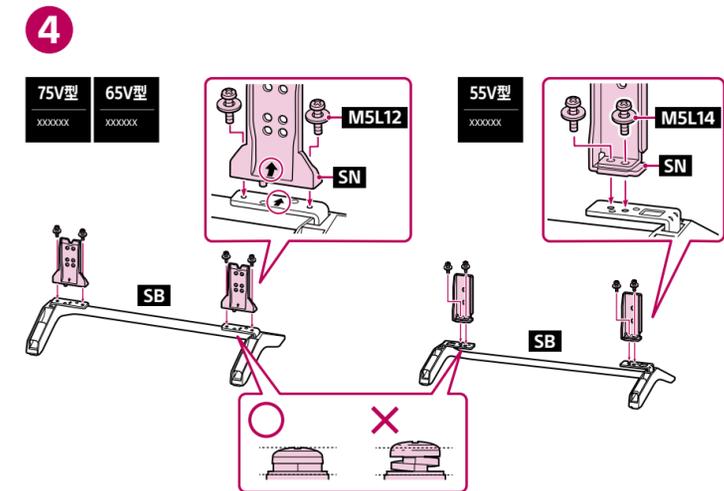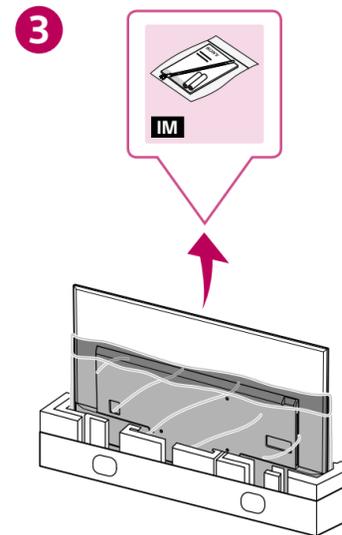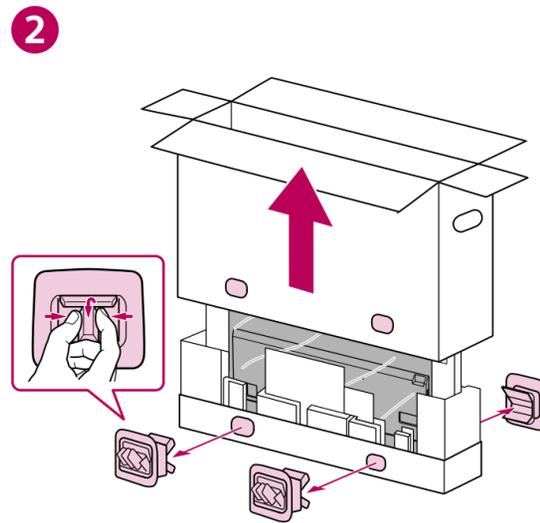


• ネジはしっかり締め付けてください。ワッシャーが傾いていると、ネジがゆるんでいることがあります。

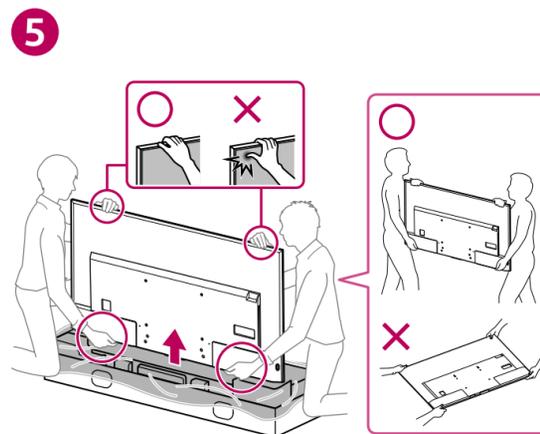

• 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

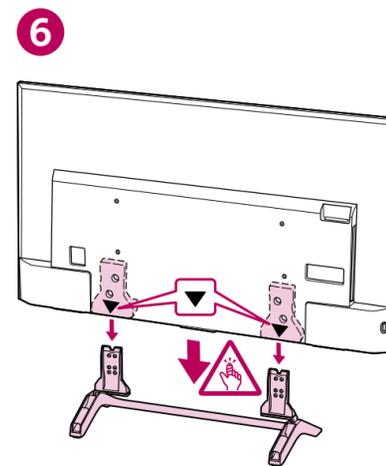



• 指をはさまないようにご注意ください。

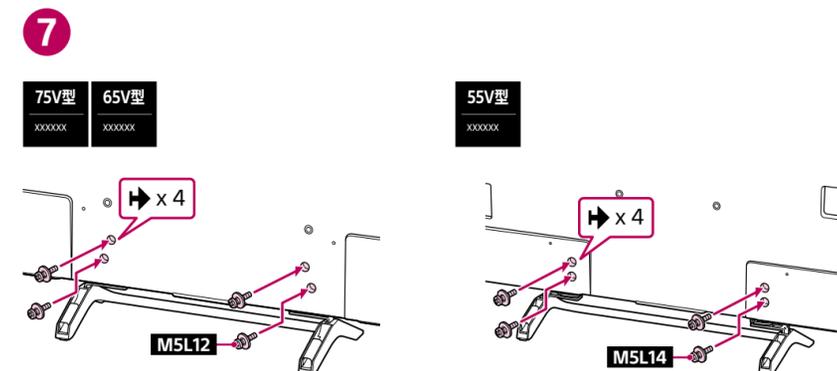

接続する


• テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

1 B-CASカードを挿入する

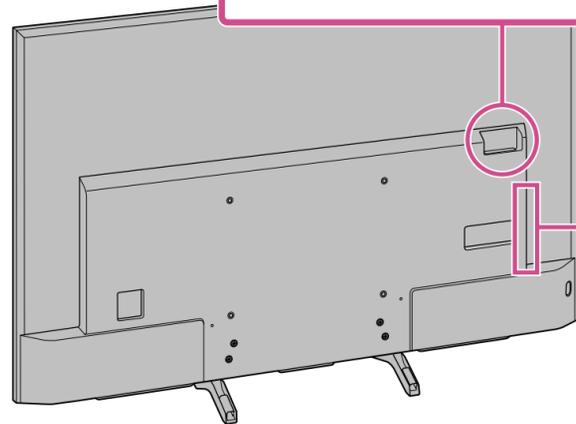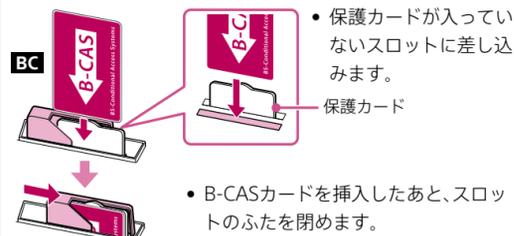


2 アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- 複数のアンテナケーブルをつなぐときは、先に**中央**の端子につないでください。

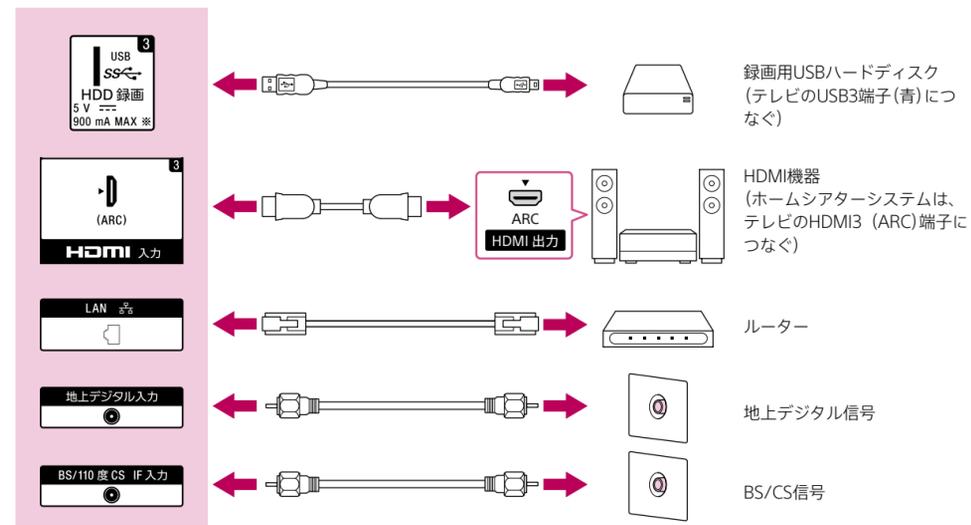


壁の端子が1つの場合

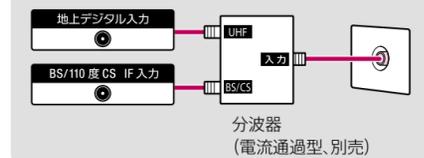


ご注意


- ケーブルの芯線が曲ると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。



テレビを見る

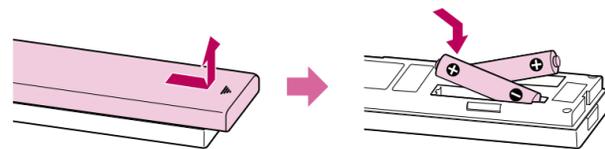


1

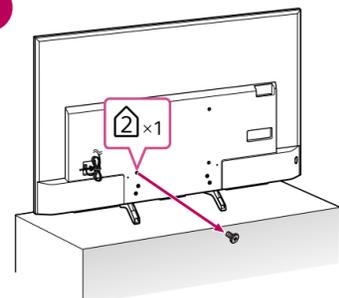


- テレビ背面のネジを外し、転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4mm)をお使いください。

2

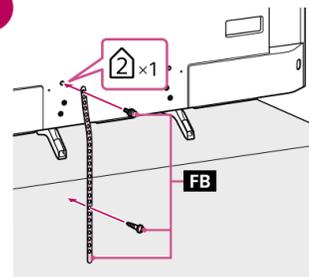


3

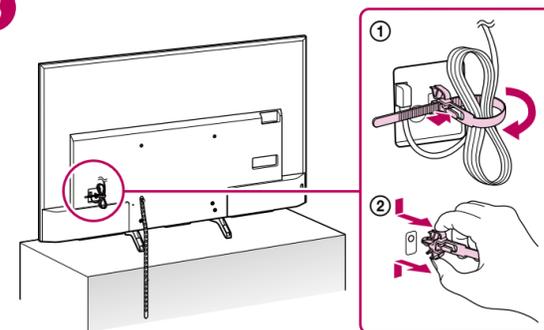


- 外したワイヤークランパーは、次の手順で使用します。


4

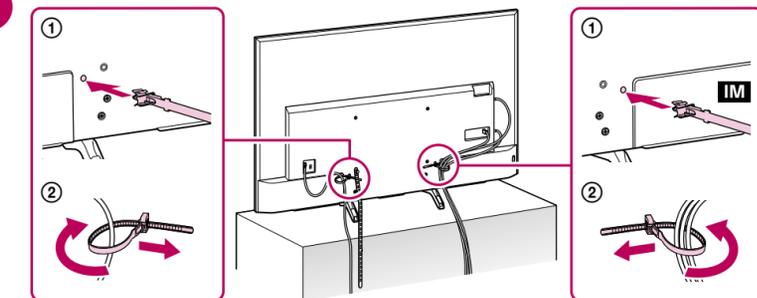

5

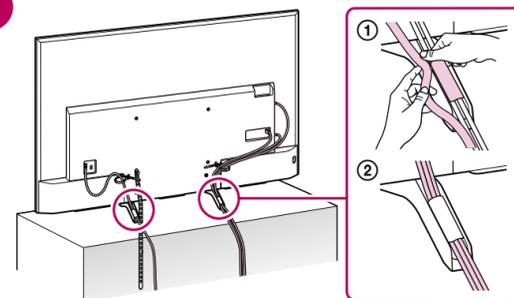

6

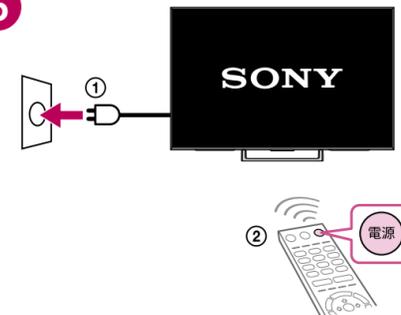

ヘルプガイド (電子取説) について

- より詳しく、使いかたを説明しています。

