


組み立て／設置ガイド


本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。

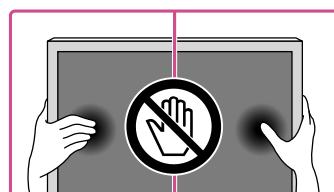

- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

BRAVIA

KJ-65X9000E / 55X9000E

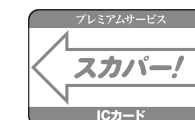


「スカパー！プレミアムサービス」について
取扱説明書(別冊)の「スカパー！プレミアムサービスを楽しむ」をご覧ください。
• スカパー！ICカードは付属してません。




Webでは組み立て／設定を動画で解説しています
(一部の機種を除きます)

<http://www.sony.jp/support/tv/>

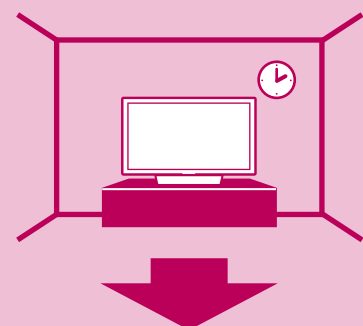

スタンドを使う場合

下の「スタンドを付ける」をご覧ください

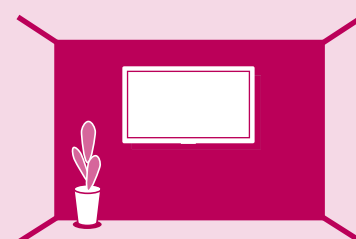

壁掛けの場合

取扱説明書(別冊)をご覧ください



取扱説明書(別冊)

スタンドを付ける

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

SN2

M4L6

M5L12

AD 55V型

AD 65V型

SN1

転倒防止用FB ベルト

DC 65V型

BC


取扱説明書

組み立て／設置ガイド(本紙)








Android TVセットアップガイド

保証書(1枚)


製品登録のおすすめ(1枚)

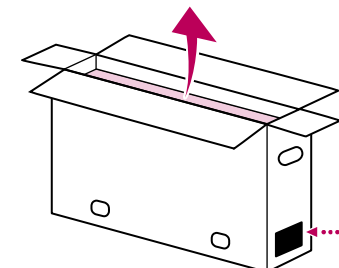


お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N・m/1.5 N・m {15 kgf・cm}

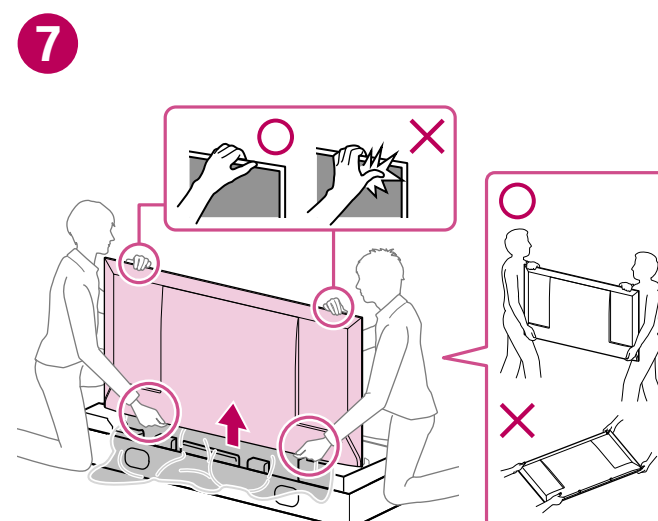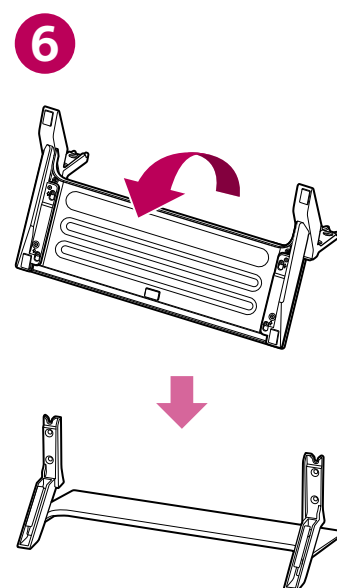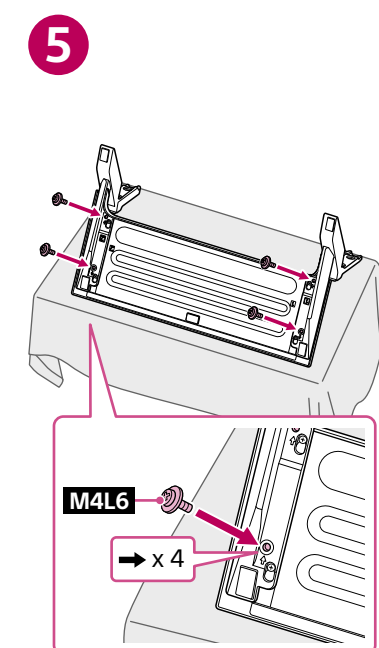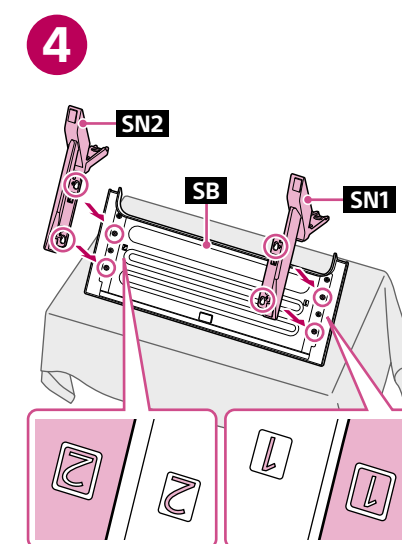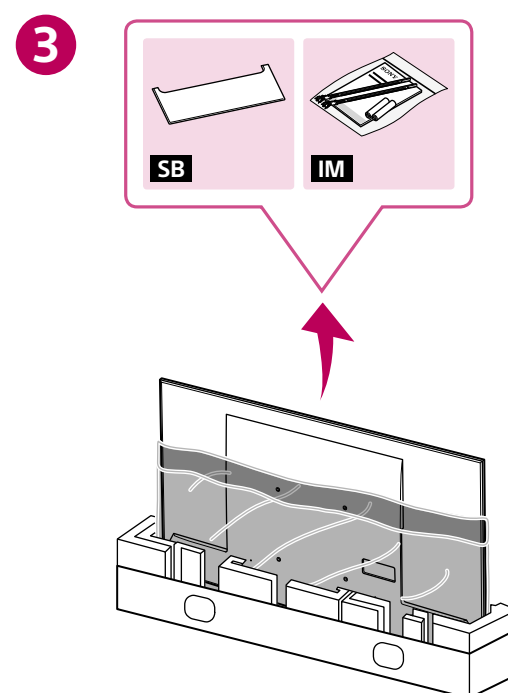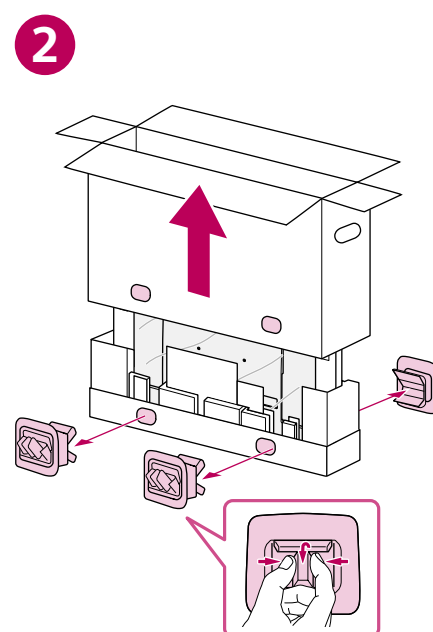

- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

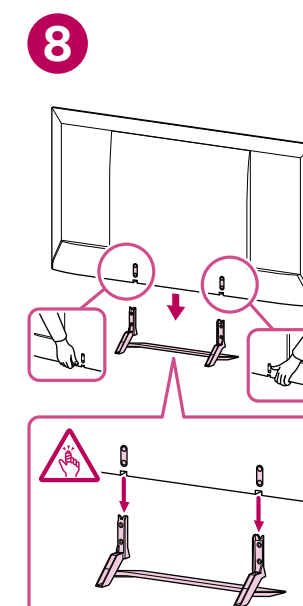


- 指をはさまないようにご注意ください。

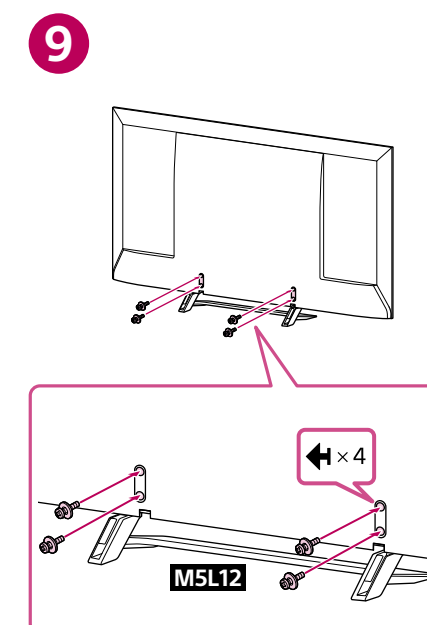

接続する


- テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

1 電源コードをつなぐ

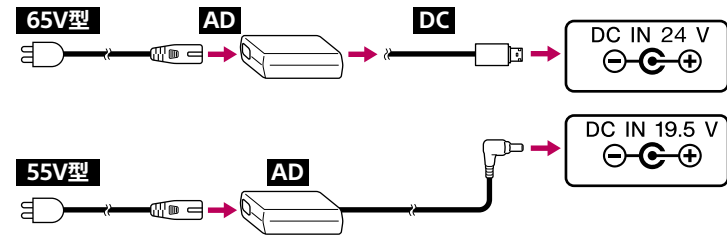

- 奥までしっかり差し込んでください。


2 B-CASカードを挿入する

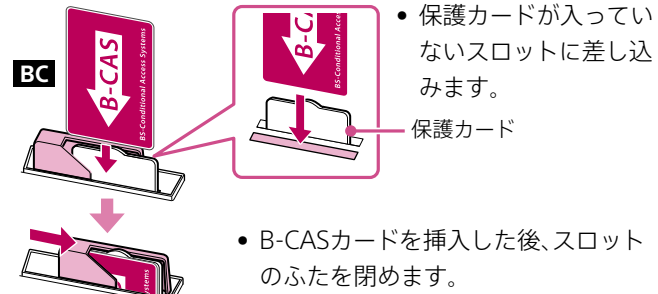


- B-CASカードを挿入した後、スロットのふたを閉めます。

3 アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- 複数のアンテナケーブルをつなぐときは、先に**中央**の端子につないでください。

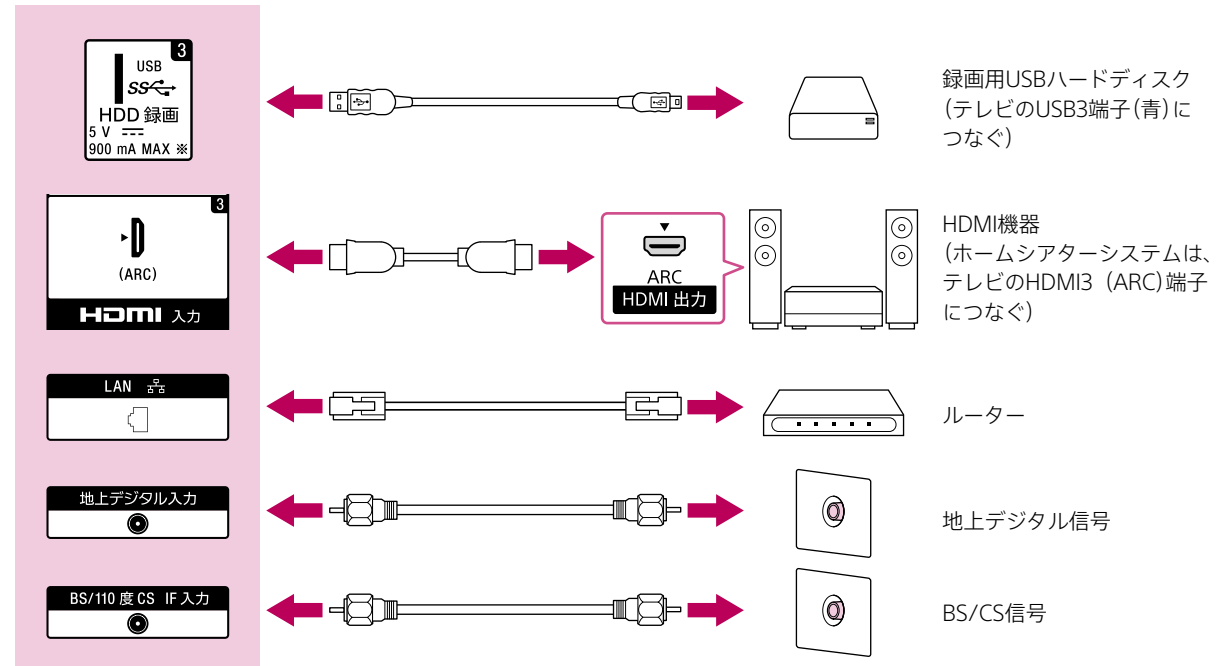


壁の端子が1つの場合

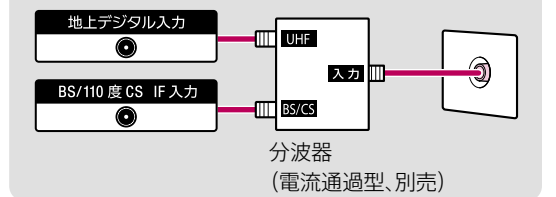


ご注意


- ケーブルの芯線が曲ると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

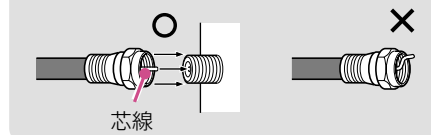

テレビを見る

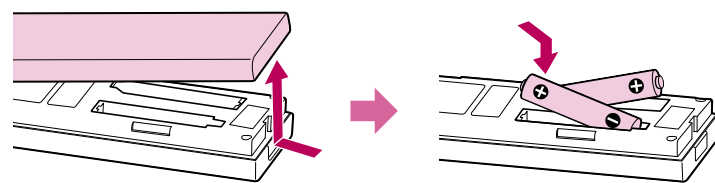


1

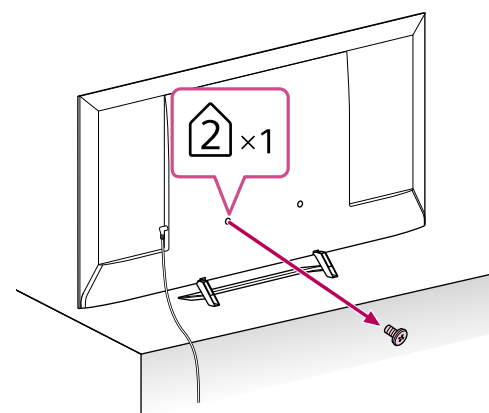


- テレビ背面のネジを外し、転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4mm)をお使いください。


2

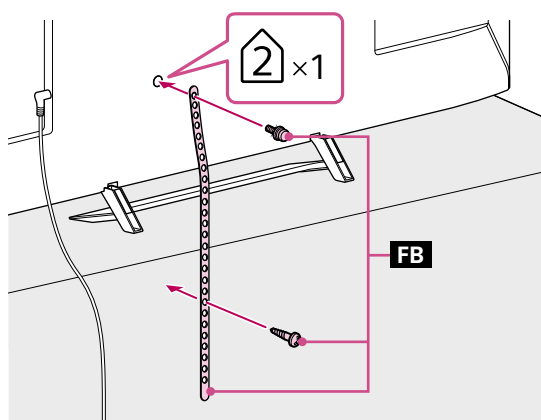


3

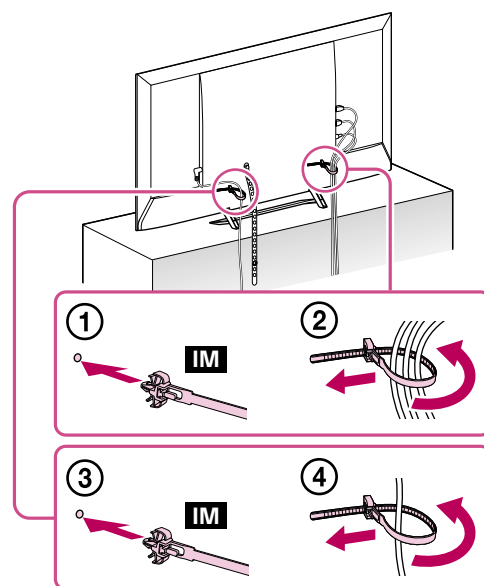

4

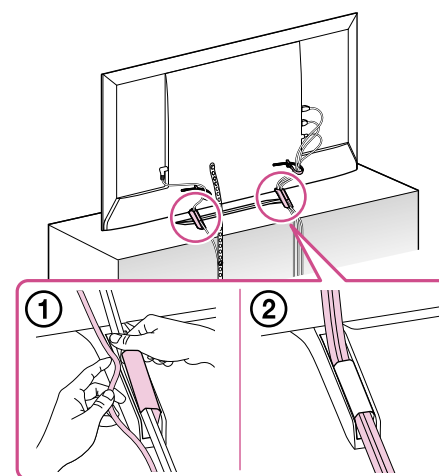

5

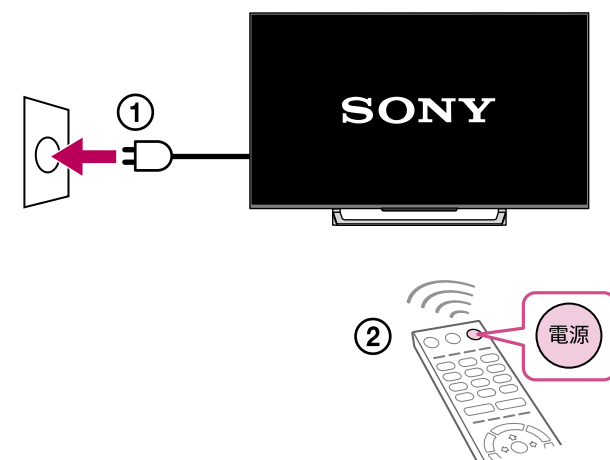

ヘルプガイド (電子取説) について

- より詳しく、使いかたを説明しています。

