


ペアリング(機器登録)済みの機器を接続する

1 本機の△ (電源) ボタンを押す
①(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

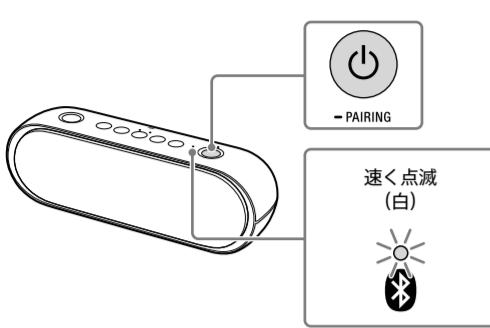

ヒント
• BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してから、本機とBLUETOOTH機器を接続してください。
• 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源を入れただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続され、①(BLUETOOTH)ランプが点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

2 「A ペアリング(機器登録)する」の手順3 ~ 4を行う


音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。

音楽を聞く

対応するプロファイル: A2DP, AVRCP

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する
接続した機器、もしくは本機の+ (音量) ボタンで調整します。
再生中に、本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

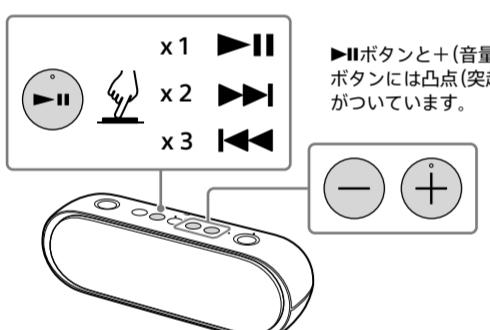

一時停止
再生中に▶IIボタンを押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除します。

次の曲へ移動
再生中にIIボタンを2回押します。


曲の頭出し
再生中に▶IIボタンを3回押します。

ヒント
• AUDIO IN端子に接続して音楽を再生している場合、一時停止、次の曲へ移動、曲の頭出しはできません。
• 音量が小さい場合は、接続した機器のスピーカーの音量を確認してください。

電話をかける／電話を受ける

対応するプロファイル: HSP, HFP

電話をかけるには、スマートフォンから発信する
着信を受けるには、本機の (通話) ボタンを押す
電話を切るには、本機の (通話) ボタンを押す

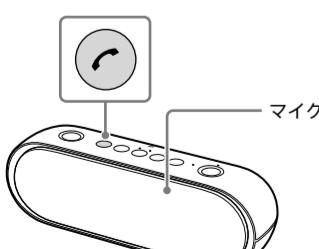

ヒント
本機のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器を接続した場合でも、BLUETOOTH接続したスマートフォンからの発信、および本機から着信した電話を受けることができます。

2台のスピーカーで音楽を聞く (Speaker Add機能)

SRS-XB20 (本機) を2台組み合わせて音楽を楽しめます(SRS-XB20以外の機器は使用できません)。

再生方法は次の2通りです。

ダブルモード

2台のスピーカーから同じ音を再生します。

ステレオモード


1台のスピーカーから左チャンネル(L側)の音を、もう1台のスピーカーから右チャンネル(R側)の音を出力して、ステレオ再生します。

ご注意
設定を始める前に、2台のスピーカーを1m以内に近づけてください。

1 1台目のスピーカーを設定する

1 1台目のスピーカーの△ (電源) ボタンを押す
①(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける
①(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅し、約3秒後に操作音が鳴り、L/Rランプが点灯します。①(BLUETOOTH)ランプは点滅し続けます。

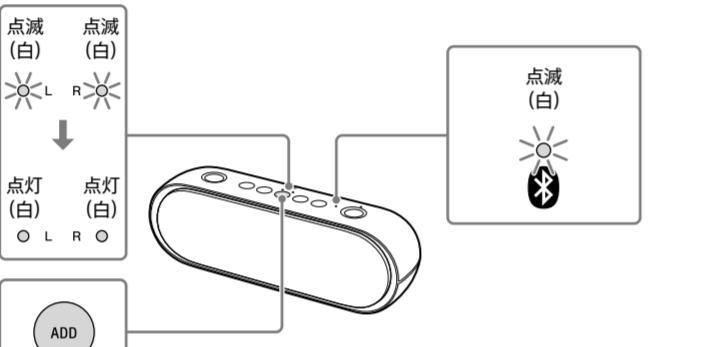


2 2台目のスピーカーを設定する

スピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると1台目のスピーカーの設定が解除されます。

1 2台目のスピーカーの△ (電源) ボタンを押す
電源を入れたスピーカーの①(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける
①(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点灯します。①(BLUETOOTH)ランプは消灯します。

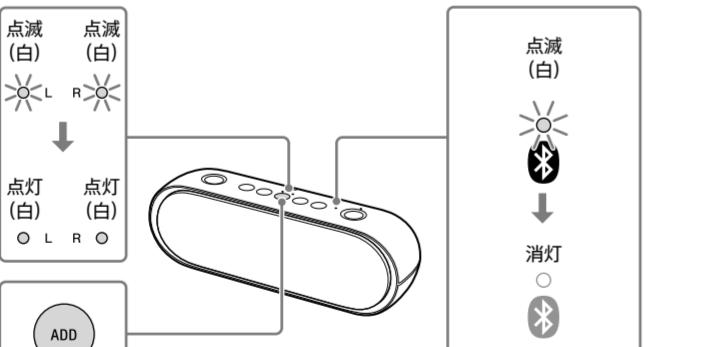

ヒント
2台のスピーカーがすぐにBLUETOOTH接続された場合には、①(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅せずにL/Rランプだけが点灯することもあります。

Speaker Add機能を解除するには

ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける

ヒント
• スピーカーのAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、スピーカーが自動的にAUDIO INモードに切り替わり、Speaker Add機能は解除されます。
• スピーカーの電源を切っても、Speaker Add機能は解除されません。再び電源を入れると本機はSpeaker Add機能での再生を試みます。Speaker Add機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。
• 前回Speaker Add機能で使っていたスピーカーを1台だけで使用する場合は、電源を入れた後に、操作音が鳴るまでADDボタンを押し続け、Speaker Add機能を解除してください。

3 ダブルモード／ステレオモードで再生する

1 ①(BLUETOOTH)ランプが点滅しているほうのスピーカーを操作して、BLUETOOTH機器と接続する
「ペアリング(機器登録)する」(おもて面)をご覧ください。
①(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

ご注意
設定を始める前に、2台のスピーカーを1m以内に近づけてください。


1 1台目のスピーカーを設定する

下記の操作はSRS-XB20 (本機) を1台目のスピーカーとして設定するときの例です。他のWireless Party Chain対応機器を設定する場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。


1 本機の△ (電源) ボタンを押す
①(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2 本機にBLUETOOTH機器を接続する
「ペアリング(機器登録)する」(おもて面)をご覧ください。
①(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

ダブルモードとステレオモードを切り換えるには
どちらかのスピーカーのADDボタンを押して、2台のスピーカーからの音声の出力を切り換える
ADDボタンを押すたびにモードが切り換わります。

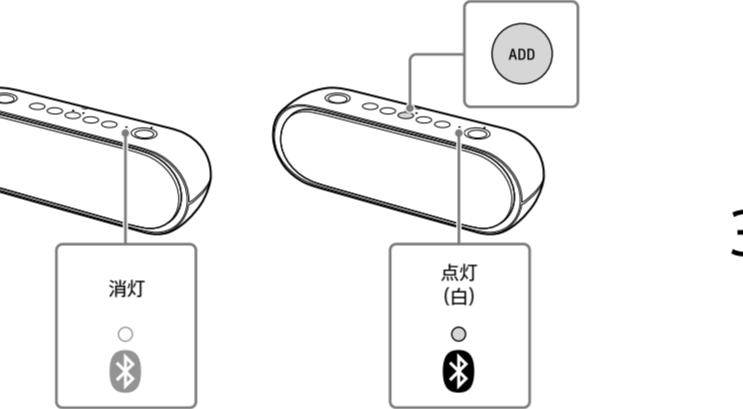

3 ADDボタンと+ (音量) ボタンを操作音が鳴るまで同時に約3秒間押し続ける
①(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅し、L/Rランプがいったん点灯してから、交互に点滅します。①(BLUETOOTH)ランプは点滅し続けます。

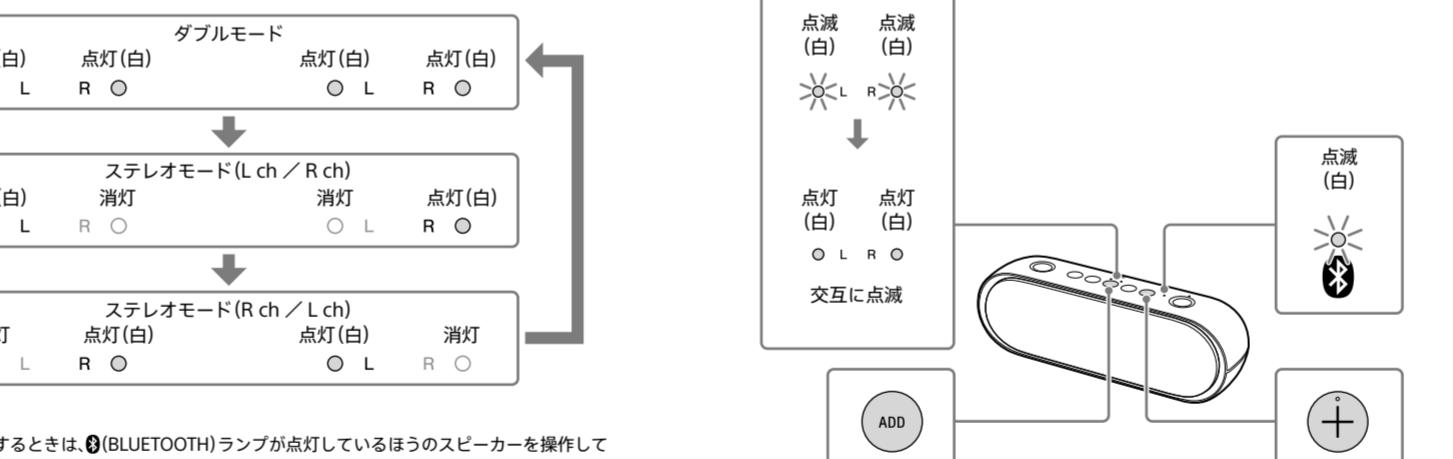

ヒント
• 通話ときは、①(BLUETOOTH)ランプが点灯しているほうのスピーカーを操作してください。
• Speaker Add機能時は、コーデックをSBCに切り替えて動作します。

Speaker Add機能を解除するには

ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける

ヒント
• スピーカーのAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、スピーカーが自動的にAUDIO INモードに切り替わり、Speaker Add機能は解除されます。
• スピーカーの電源を切っても、Speaker Add機能は解除されません。再び電源を入れると本機はSpeaker Add機能での再生を試みます。Speaker Add機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。
• 前回Speaker Add機能で使っていたスピーカーを1台だけで使用する場合は、電源を入れた後に、操作音が鳴るまでADDボタンを押し続け、Speaker Add機能を解除してください。

2台以上のWireless Party Chain対応機器を組み合わせて音楽を聞く (Wireless Party Chain機能)

Wireless Party Chain対応機器を組み合わせて音楽を楽しめます(最大10台まで)。
対応機器
SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40
最新の対応機器については、下記サポートページをご覧ください。
<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>

ご注意
設定を始める前に、2台のスピーカーの電源を切ってください。

1 1台目のスピーカーを設定する

下記の操作はSRS-XB20 (本機) を1台目のスピーカーとして設定するときの例です。他のWireless Party Chain対応機器を設定する場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 本機の△ (電源) ボタンを押す
①(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2 本機にBLUETOOTH機器を接続する
「ペアリング(機器登録)する」(おもて面)をご覧ください。
①(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

ダブルモードとステレオモードを切り換えるには
どちらかのスピーカーのADDボタンを押して、2台のスピーカーからの音声の出力を切り換える
ADDボタンを押すたびにモードが切り換わります。



3 他のスピーカーも続けて接続するには、手順2-1 ~ 2を繰り返す

ヒント

• 3台目以降のスピーカーの設定は、1つ前のスピーカーの設定をしてから、30秒以内に行なってください。30秒以上経過すると接続できなくなります。

• 設定終了後(30秒以上経過後)に他のスピーカーを追加して接続したい場合は、①(BLUETOOTH)ランプが点灯しているスピーカーに手順2-3の操作をしてから、追加したいスピーカーに2-1-2の操作を行なってください。

3 再生する

1 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する
すべてのスピーカーから同じ音楽が再生されます。

ヒント
音量の調整はそれぞれのスピーカーで行ってください。

Wireless Party Chain機能を解除するには

1台のスピーカーだけ解除するには
解除したいスピーカーの△ (電源) ボタンを押します。

すべての接続を解除してWireless Party Chain機能を終了するには
①(BLUETOOTH)ランプが点灯しているスピーカー(1台目に設定したスピーカー)の△ (電源) ボタンを押します。

• ①(BLUETOOTH)ランプが点灯しているスピーカー(1台目に設定したスピーカー)のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、本機が自動的にAUDIO INモードに切り替わり、Wireless Party Chain機能は解除されます。

充電を開始しても、すぐに充電が止まってしまうときは
電池の残量が十分に残っているため、自動的に充電を停止した可能性があります。
電池の残量を確認するには、 (通話) ボタンを約3秒間押し続けます。

2 台目以降のスピーカーを設定する

スピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると本機の設定が解除されます。

下記の操作は、SRS-XB30を2台目のスピーカーとして設定するときの例です。他のWireless Party Chain対応機器を設定する場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。


1

接続するスピーカーの△ (電源) ボタンを押す
電源を入れたスピーカーの①(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2

ADDボタンと+ (音量) ボタンを操作音が鳴るまで同時に約3秒間押し続ける

①(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点灯します。
Wireless Party Chain機能がオンになっている間は、L/Rランプが5秒ごとに交互に点滅します。

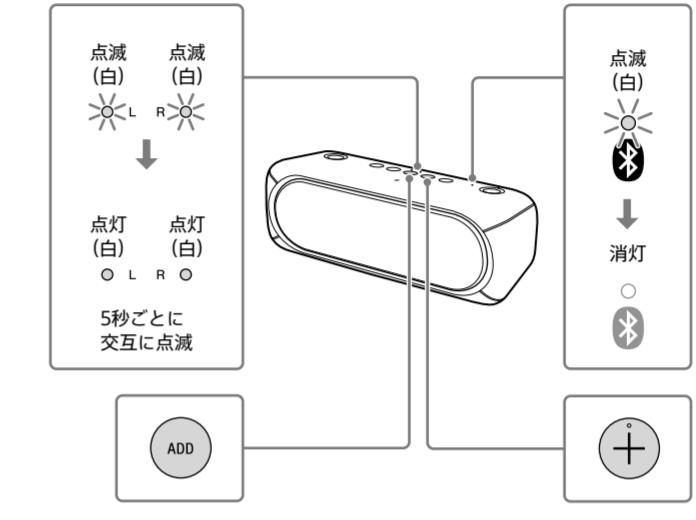

スマートフォン／iPhone用アプリ SongPalを使う

SongPalとは、スマートフォン／iPhoneからSongPal対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。
ダウンロード方法
Google Play (Playストア) またはApp StoreでSongPalを検索してダウンロードします。



SongPalでできること

- 音量調整
- 音質設定
- イルミネーションの調整

詳しくは、SongPalヘルプをご覧ください。
<http://info.songpal.sony.net/help/>

SongPalは必ず最新版をお使いください

本機とスマートフォンをBLUETOOTH接続できない場合は、SongPalをアンインストールして、再度BLUETOOTH接続をお試しください。
詳しくは、Google Play (Playストア) またはApp Storeをご覧ください。

接続するBLUETOOTH機器によっては、SongPalができる操作が異なります。
アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

困ったときは

オートパワーオフ機能について


下記の状態が15分間続くと、スピーカーの電源は自動的に切れますが、故障ではありません。

- スピーカーを操作していない。
- 音楽(音声)が再生されていない。
- 携帯電話やスマートフォンをHFP/HSPでBLUETOOTH接続されていない。

RESET (リセット)ボタンの使いかた

本機をリセットすることでペアリングできない、電源が入らないなどの症状が回復する場合があります。

電源が入った状態で、裏面のキャップを開き、ピンなどの先の細いものを使ってRESETボタンを押してください。

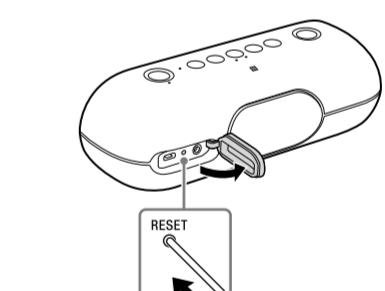

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「よくある質問」をご覧ください。

ヒント
リセットしてもペアリング(機器登録)情報は削除されません。

充電を開始しても、すぐに充電が止まってしまうときは
電池の残量が十分に残っているため、自動的に充電を停止した可能性があります。
電池の残量を確認するには、 (通話) ボタンを約3秒間押し続けます。