

## 取扱説明書

ワイヤレススピーカー

### 警告

万一、動作がおかしくなったり、変な音・においに気づいたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



\* 4 6 9 3 3 8 2 0 2 \* (1)

SRS-XB40

©2017 Sony Corporation Printed in China

## マニュアルについて

### 取扱説明書(本書)

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

### 使用上のご注意/主な仕様・保証書

使用上のご注意や主な仕様、付属品、保証書を記載しています。

### ヘルプガイド

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

URL:

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb40/ja/>


二次元コード:



対応するBLUETOOTH®機器について詳しくは、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。  
<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>


## 箱の中身を確認する

ワイヤレススピーカー (SRS-XB40)



本機を縦置きにするときのご注意

- 本機を縦置きにする場合は、平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因となることがあります。






ACアダプター (1)



取扱説明書(本書)

使用上のご注意/主な仕様・保証書(1)

## 各部の名前と働き

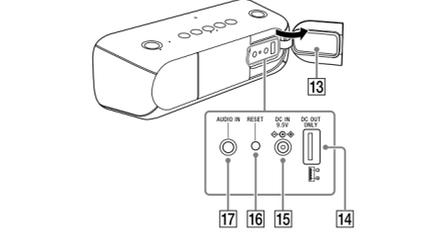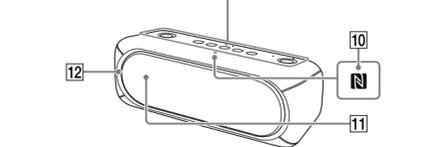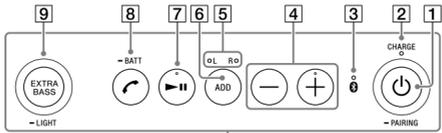


- 1** **⏻ (電源) ⇨PAIRINGボタン/ランプ**  
電源が入っているときに3秒以上押し続けると、BLUETOOTHのペアリング(機器登録)モードに切り換わります。
- 2** **CHARGE (充電)ランプ**
- 3** **Ⓜ (BLUETOOTH)ランプ**
- 4** **−/+ (音量)ボタン**  
音量が最小または最大になると、⏻ (電源)ランプが3回点滅します。  
+ (音量)ボタンには凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。
- 5** **L (左) /R (右)ランプ(白)**  
Speaker Add機能およびWireless Party Chain機能を使うときに点灯します。
- 6** **ADDボタン**  
Speaker Add機能およびWireless Party Chain機能を使うときに使います。
- 7** **▶||ボタン**  
再生/一時停止/曲送り/曲戻しをすることができます。  
凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。
- 8** **☎(通話) ⇨BATTボタン**  
電話を受けるときに押します。  
本機の電源が入っているときに、3秒以上押し続けると、電池残量についての音声ガイドンスが流れます。
- 9** **EXTRA BASS ⇨LIGHTボタン/ランプ**  
音響効果を設定します。出荷時はオンに設定されています。  
3秒以上押し続けると、本体内蔵のライティングをオン/オフできます。出荷時はオンに設定されています。
- 10** **Nマーク**  
NFC (FeliCa) 対応機器をこのマークにタッチします。
- 11** **マイク**  
ハンズフリー通話用に内蔵されています。
- 12** **ライティング**  
ライトの光が強いときは部屋を明るくするか、ライティング機能をオフにしてください。ライティングの調整は、専用アプリ(SongPal / Fiestable)で行うことができます。
- 13** **キャップ**  
防水性能を維持するために、確実に閉めてください。
- 14** **DC OUT ONLY端子(USB)**  
スマートフォンなどのUSB機器を接続して充電できます。
- 15** **DC IN 9.5V端子**
- 16** **RESET (リセット)ボタン**
- 17** **AUDIO IN端子**  
市販の音声ケーブル(ステレオミニ/抵抗なし)を接続すると、本機が自動的にAUDIO INモードに切り換わります。

## 充電する

はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に、必ず、付属のACアダプターについて1時間以上充電してください。

- 水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。

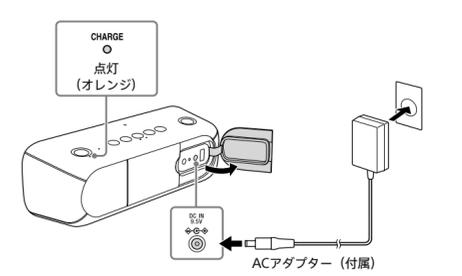

電源が入っていない本機を付属のACアダプターでコンセントにつなぐと充電が始まり、CHARGE (充電)ランプがオレンジ色に点灯します。約4時間で充電が完了し、ランプが消灯します。

**ヒント**

- 本機の電源が入っている場合でも、本機が付属のACアダプターでコンセントに接続されていれば充電できます。
- 使用状況によっては充電時間が長くなる場合がありますので、充電するときは本機の電源を切ることをお奨めします。
- 電源が入っているときは、充電中でもCHARGE (充電)ランプは点灯しません。

## ペアリング(機器登録)する

BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングと言います。初回の接続のみ、ペアリング(機器登録)をする必要があります。次回以降の接続では、この操作は必要ありません。

- ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止しておいてください。接続完了後、本機から大音量で出力される場合があります。また、接続完了後、初回再生操作時に、大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げておくことをおすすめします。

下記 **A**~**C**の方法から選んでください。

ペアリング(機器登録)する **A**

2台目以降の機器を登録する **B**


ワンタッチ接続(NFC)する **C**

## A ペアリング(機器登録)する

下記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。

### 1 ⏻ (電源) ⇨PAIRINGボタンを押す

本機に1台もペアリングされていないときは、電源を入れると自動でペアリングモードに入ります。  
Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが白色に速く(1秒間に3回)点滅します。手順3へ進んでください。

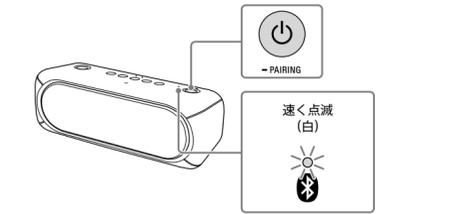


### 2 Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが速く点滅しない場合は、⏻ (電源) ⇨PAIRINGボタンを3秒以上押し続ける

Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが速く(1秒間に3回)点滅し、本機がペアリングモードになります。




### 3 BLUETOOTH機器に本機を登録する

**Android™の場合**  
[設定] ⇨ [無線とネットワーク] ⇨ [Bluetooth]

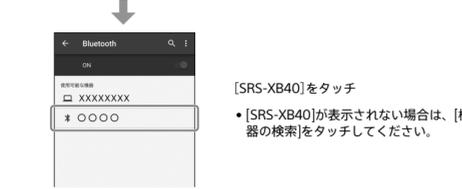

[SRS-XB40]をタッチ  
• [SRS-XB40]が表示されない場合は、[機器の検索]をタッチしてください。

**iPhone / iPadの場合**

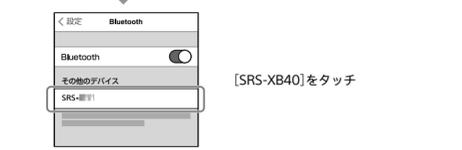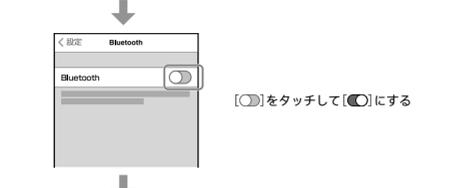

**ウォークマン®の場合**  
ライブ러리画面 ⇨ [📁(オプション/設定)] ⇨ [🔌設定] ⇨ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]




**パソコンの場合**  
パソコンとの接続はヘルプガイドをご覧ください。  
URL:  
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb40/ja/>

二次元コード:



### 4 Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

BLUETOOTH機器と本機が接続されます。

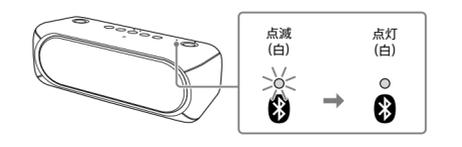

- 接続されない場合は、「**B** 2台目以降の機器を登録する」手順2から操作してください。

## B 2台目以降の機器を登録する

本機は、合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。

### 1 本機の電源を入れる


Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

**ヒント**

近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機をBLUETOOTHモードに切り換えただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

### 2 ⏻ (電源) ⇨PAIRINGボタンを3秒以上押し続ける

Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが速く(1秒間に3回)点滅し、本機がペアリングモードになります。

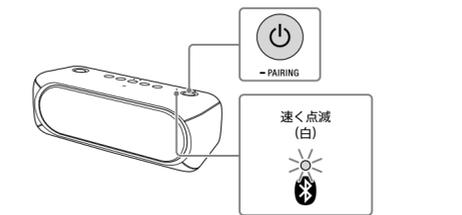

### 3 「A ペアリング(機器登録)する」手順3 ~ 4を行う

## C ワンタッチ接続(NFC)する

接続するBLUETOOTH機器がNFC (FeliCa)に対応している場合、Nマークにタッチするだけで、自動的に本機の電源が入り、登録や接続をすることができます。

下記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。

### 1 NFC (FeliCa)対応機器のNFC機能をオンにする


**Androidの場合**  
[設定] ⇨ [無線とネットワーク] ⇨ [その他の設定]



[Reader/Writer, P2P]をタッチしてチェックマークを付ける

### 2 NFC (FeliCa)対応機器に本機を登録する

NFC対応機器のNマーク部分を、本機のNマーク部分にタッチします。

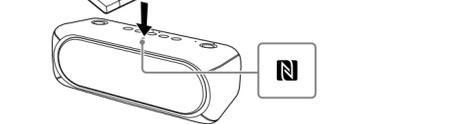

NFC対応機器の指示に従って操作してください。

### 3 Ⓜ(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する


NFC対応機器と本機が接続されます。  
接続を切断するには、もう一度Nマーク部分にタッチします。

**ヒント**

- 接続がうまくいかないときは、次のことを行ってください。
- NFC対応機器を本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
- NFC対応機器にケースを付けている場合は、ケースをはずす。

## ペアリング(機器登録)済みの機器を接続する

1 本機の **⓪** (電源) ボタンを押す  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。

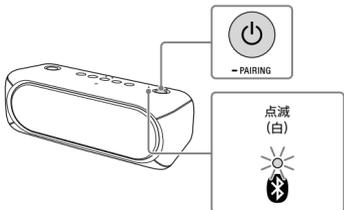

**ヒント**

- BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してから、本機とBLUETOOTH機器を接続してください。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源を入れただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、**⓪**(BLUETOOTH) ランプが点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

## 2 「A ペアリング(機器登録)する」の手順3～4を行う


## 音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。

## 音楽を聞く

対応するプロファイル：A2DP、AVRCP

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する  
接続した機器、もしくは本機の **-/+** (音量) ボタンで調整します。  
再生中に、本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

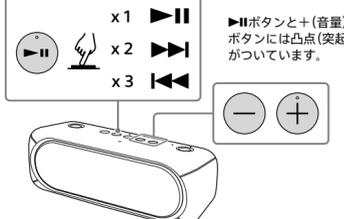

一時停止  
再生中に **⏸** ボタンを押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除します。

次の曲へ移動  
再生中に **⏪** ボタンを2回押します。

曲の頭出し  
再生中に **⏩** ボタンを3回押します。


**ヒント**

- AUDIO IN端子に接続して音楽を再生している場合、一時停止、次の曲へ移動、曲の頭出しはできません。
- 音が小さいときは、接続した機器とスピーカーの音量を確認してください。

## 電話をかける／電話を受ける


対応するプロファイル：HSP、HFP

電話をかけるには、スマートフォンから発信する  
着信を受けるには、本機の **☎** (通話) ボタンを押す  
電話を切るには、本機の **☎** (通話) ボタンを押す

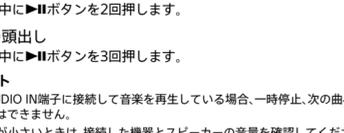

**ヒント**

本機のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器を接続した場合でも、BLUETOOTH接続したスマートフォンからの発信、および本機から着信した電話を受けることができます。

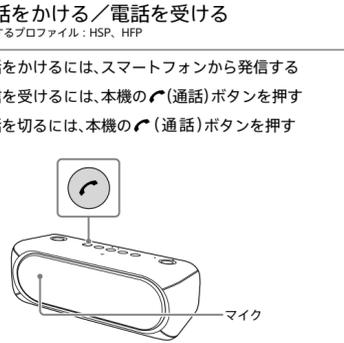


## 2台のスピーカーで音楽を聞く (Speaker Add機能)

SRS-XB40 (本機)を2台組み合わせせて音楽を楽しめます (SRS-XB40以外の機器は使用できません)。  
再生方法は次の2通りです。  
**ダブルモード**  
2台のスピーカーから同じ音を再生します。  
**ステレオモード**  
1台のスピーカーから左チャンネル(L側)の音を、もう1台のスピーカーから右チャンネル(R側)の音を出力して、ステレオ再生します。  
**ご注意**  
設定を始める前に、2台のスピーカーを1m以内に近づけてください。

## 1 1台目のスピーカーを設定する

1 1台目のスピーカーの **⓪** (電源) ボタンを押す  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプとL/Rランプが点滅し、約3秒後に操作音が鳴り、L/Rランプが点灯します。**⓪**(BLUETOOTH) ランプは点滅し続けます。

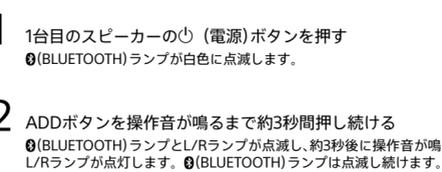


**2** 2台目のスピーカーを設定する

スピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると1台目のスピーカーの設定が解除されます。

1 2台目のスピーカーの **⓪** (電源) ボタンを押す  
電源を入れたスピーカーの**⓪**(BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点灯します。**⓪**(BLUETOOTH) ランプは消灯します。

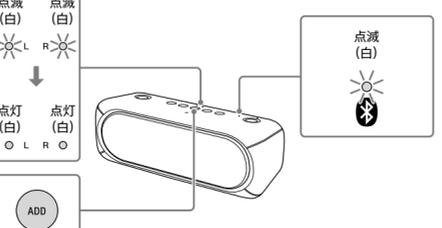


## 2 2台目のスピーカーを設定する

スピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると1台目のスピーカーの設定が解除されます。

1 2台目のスピーカーの **⓪** (電源) ボタンを押す  
電源を入れたスピーカーの**⓪**(BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点灯します。**⓪**(BLUETOOTH) ランプは消灯します。

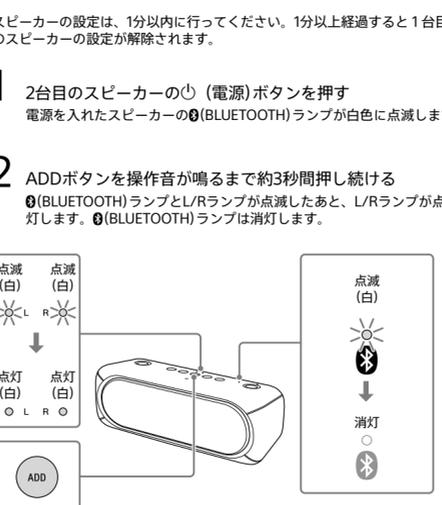


**ヒント**  
2台のスピーカーがすぐにBLUETOOTH接続された場合には、**⓪**(BLUETOOTH) ランプとL/Rランプが点滅せずにL/Rランプだけが点灯することもあります。

## 3 ダブルモード/ステレオモードで再生する

1 **⓪**(BLUETOOTH) ランプが点滅しているほうのスピーカーを操作して、BLUETOOTH機器と接続する  
「ペアリング(機器登録)する」(おもて面)をご覧ください。  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

2 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する  
初めは、ダブルモードで再生されます。

ダブルモードとステレオモードを切り換えるには  
どちらかのスピーカーのADDボタンを押して、2台のスピーカーからの音声の出力を切り換える  
ADDボタンを押すたびにモードが切り換わります。

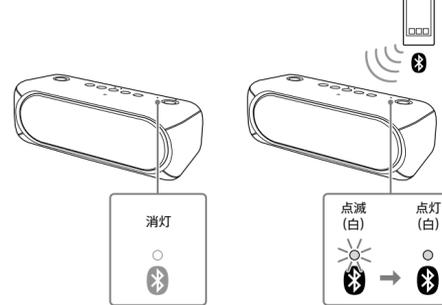


## 2 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する

ダブルモードとステレオモードを切り換えるには  
どちらかのスピーカーのADDボタンを押して、2台のスピーカーからの音声の出力を切り換える  
ADDボタンを押すたびにモードが切り換わります。

ダブルモード

ステレオモード(L ch / R ch)

ステレオモード(R ch / L ch)

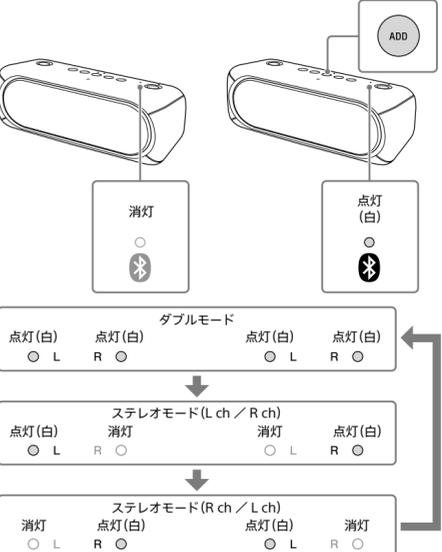

**ヒント**

- 通話するときは、**⓪**(BLUETOOTH) ランプが点灯しているほうのスピーカーを操作してください。
- Speaker Add機能時は、コーデックをSBCに切り換えて動作します。

## Speaker Add機能を解除するには

ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける

**ヒント**

- スピーカーのAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、スピーカーが自動的にAUDIO INモードに切り換わり、Speaker Add機能は解除されます。
- スピーカーの電源を切っても、Speaker Add機能は解除されません。再び電源を入れると本機はSpeaker Add機能での再生を試みます。Speaker Add機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。
- 前回Speaker Add機能で使っていたスピーカーを1台だけで使用する場合は、電源を入れた後に、操作音が鳴るまでADDボタンを押し続け、Speaker Add機能を解除してください。

## 2台以上のWireless Party Chain対応機器を組み合わせて音楽を聞く (Wireless Party Chain機能)


Wireless Party Chain対応機器を組み合わせて音楽を楽しめます (最大10台まで)。対応機器  
SRS-XB20、SRS-XB30、SRS-XB40  
最新の対応機器については、下記サポートページをご覧ください。  
<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>  
**ご注意**  
設定を始める前に、本機および接続するすべてのスピーカーの電源を切ってください。

## 1 1台目のスピーカーを設定する


下記の操作はSRS-XB40 (本機)を1台目のスピーカーとして設定するときの例です。他のWireless Party Chain対応機器を設定する場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 本機の **⓪** (電源) ボタンを押す  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。

2 本機にBLUETOOTH機器を接続する  
「ペアリング(機器登録)する」(おもて面)をご覧ください。  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

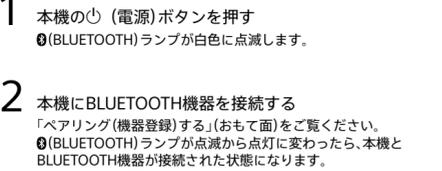

3 ADDボタンと+ (音量) ボタンを操作音が鳴るまで同時に約3秒間押し続ける  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプとL/Rランプが点滅し、L/Rランプがいったん点灯してから、交互に点滅します。**⓪**(BLUETOOTH) ランプは点滅し続けます。

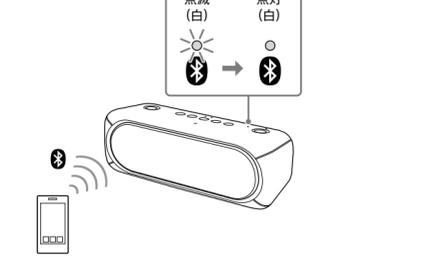


## 3 ADDボタンと+ (音量) ボタンを操作音が鳴るまで同時に約3秒間押し続ける

1 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する  
すべてのスピーカーから同じ音楽が再生されます。

**ヒント**  
音量の調整はそれぞれのスピーカーで行ってください。

Wireless Party Chain機能を解除するには  
1台のスピーカーだけ解除するには  
解除したいスピーカーの **⓪** (電源) ボタンを押します。  
すべての接続を解除してWireless Party Chain機能を終了するには  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプが点灯しているスピーカー (1台目に設定したスピーカー)の **⓪** (電源) ボタンを押します。  
• **⓪**(BLUETOOTH) ランプが点灯しているスピーカー (1台目に設定したスピーカー)のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、本機が自動的にAUDIO INモードに切り換わり、Wireless Party Chain機能は解除されます。

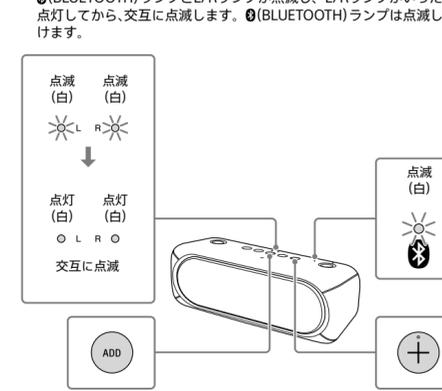

## 2 2台目以降のスピーカーを設定する

スピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると本機の設定が解除されます。  
下記の操作は、SRS-XB20を2台目のスピーカーとして設定するときの例です。他のWireless Party Chain対応機器を設定する場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 接続するスピーカーの **⓪** (電源) ボタンを押す  
電源を入れたスピーカーの**⓪**(BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。


2 ADDボタンと+ (音量) ボタンを操作音が鳴るまで同時に約3秒間押し続ける  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点灯します。**⓪**(BLUETOOTH) ランプは消灯します。  
Wireless Party Chain機能がオンになっている間は、L/Rランプが5秒ごとに交互に点滅します。



3 他のスピーカーも続けて接続するには、手順**2**-1～2を繰り返す

**ヒント**

- 3台目以降のスピーカーの設定は、1つ前のスピーカーの設定をしてから、30秒以内に行ってください。30秒以上経過すると接続できなくなります。
- 設定終了後(30秒以上経過後)に他のスピーカーを追加して接続したい場合は、**⓪**(BLUETOOTH) ランプが点灯しているスピーカーに手順**1**-3の操作をしてから、追加したいスピーカーに**2**-1-2の操作を行ってください。

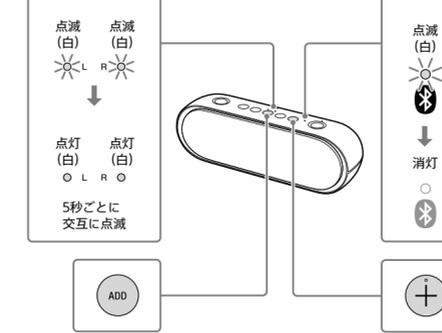

## 3 再生する

1 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する  
すべてのスピーカーから同じ音楽が再生されます。

**ヒント**  
音量の調整はそれぞれのスピーカーで行ってください。

## 3 再生する

1 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する  
すべてのスピーカーから同じ音楽が再生されます。

**ヒント**  
音量の調整はそれぞれのスピーカーで行ってください。

Wireless Party Chain機能を解除するには  
1台のスピーカーだけ解除するには  
解除したいスピーカーの **⓪** (電源) ボタンを押します。  
すべての接続を解除してWireless Party Chain機能を終了するには  
**⓪**(BLUETOOTH) ランプが点灯しているスピーカー (1台目に設定したスピーカー)の **⓪** (電源) ボタンを押します。  
• **⓪**(BLUETOOTH) ランプが点灯しているスピーカー (1台目に設定したスピーカー)のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、本機が自動的にAUDIO INモードに切り換わり、Wireless Party Chain機能は解除されます。

## スマートフォン/iPhone用アプリ SongPalとFiestableを使う

SongPalとFiestableとは、スマートフォン/iPhoneからSongPalとFiestable対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。  
ダウンロード方法  
Google Play (Playストア)またはApp StoreでSongPalを検索してダウンロードします。



次にSongPalの設定画面でFiestableのアイコンを選ぶと、Google Play (Playストア)またはApp StoreでSongPalに移動しダウンロードができます。



## SongPalのできること

- 音量調整
  - 音質設定
  - イルミネーションの調整
- 詳しくは、SongPalヘルプをご覧ください。  
<http://info.songpal.sony.net/help/>
- 

## SongPalは必ず最新版をお使いください

本機とスマートフォンをBLUETOOTH接続できない場合は、SongPalをアンインストールして、再度BLUETOOTH接続をお試しください。  
詳しくは、Google Play (Playストア)またはApp Storeをご覧ください。

## Fiestableのできること

- DJ Contorol (DJコントロール)
  - Illumination (ライティングの調整)
  - Motion Control (モーションコントロール)
- 詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。  
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb40/ja/>
- 

接続するBLUETOOTH機器によって、SongPalおよびFiestableでできる操作が異なります。  
アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

## 困ったときは

### オートパワーオフ機能について


下記の状態が15分間続くと、スピーカーの電源は自動的に切れますが、故障ではありません。

- スピーカーを操作していない。
- 音楽(音声)が再生されていない。
- 携帯電話やスマートフォンにHFP/HSPでBLUETOOTH接続されていない。

**ヒント**  
オートパワーオフ機能のOFF/ONを切り換えるには、本機に付属のACアダプターをつないで電源を切った状態で、+ボタンと-ボタンを同時に5秒以上押し続けます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

### RESET (リセット) ボタンの使いかた

本機をリセットすることでペアリングできない、電源が入らないなどの症状が回復する場合があります。  
電源が入った状態で、裏面のキャップを開き、ピンなどの先の細いものを使ってRESETボタンを押してください。



詳しくは、ヘルプガイドに記載の「よくある質問」をご覧ください。

**ヒント**  
リセットしてもペアリング(機器登録)情報は削除されません。

### 充電を開始しても、すぐに充電が止まってしまうときは

電池の残量が十分に残っているため、自動的に充電を停止した可能性があります。

電池の残量を確認するには、**☎**(通話) **-**ボタンを約3秒間押し続けます。