

1 スタンドを付ける



- 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。



「スカパー！プレミアムサービス」について
取扱説明書(別冊)の「スカパー！プレミアムサービス」を楽しむをご覧ください。
• スカパー！ICカードは付属してません。













壁掛けの場合
取扱説明書(別冊)をご覧ください。



Webでは組み立て／設定を動画で解説しています
(一部の機種を除きます)




<http://www.sony.jp/support/tv/>

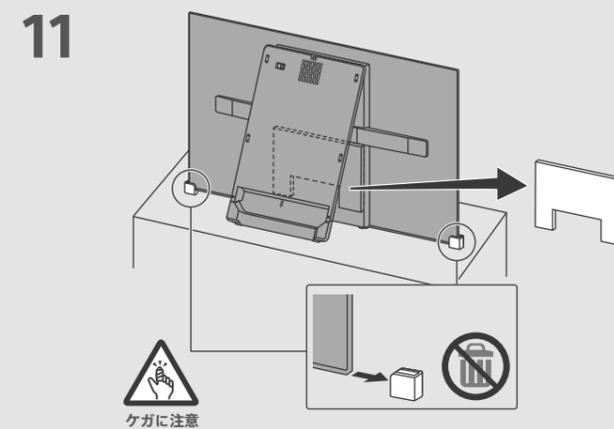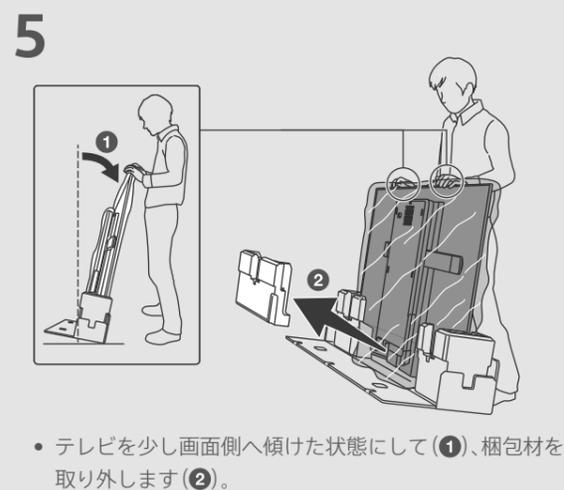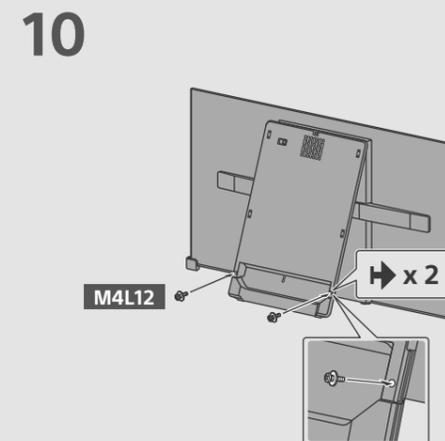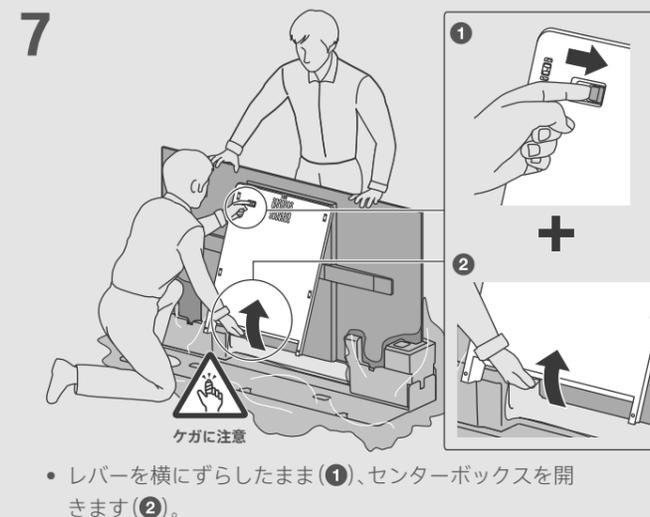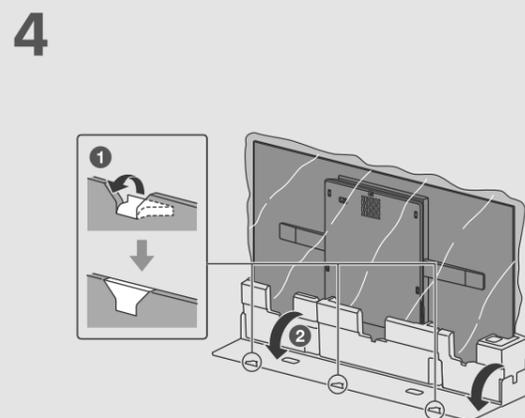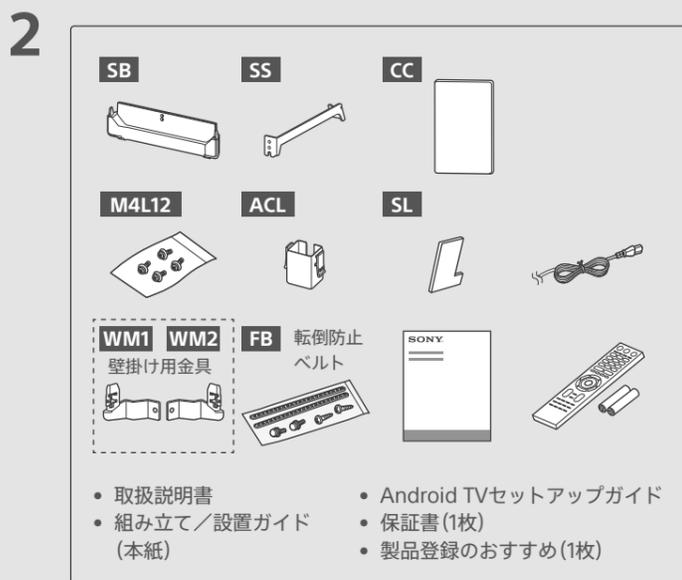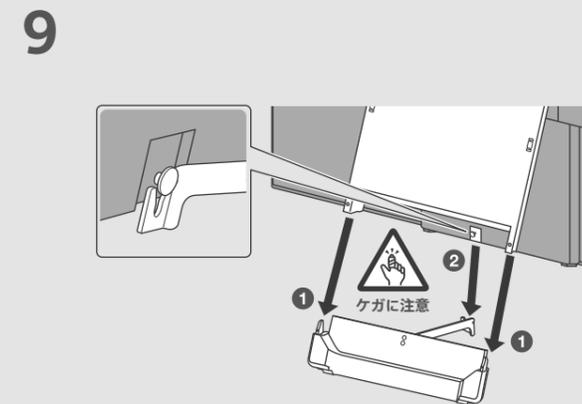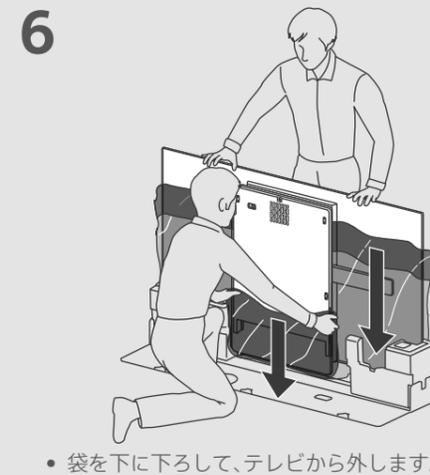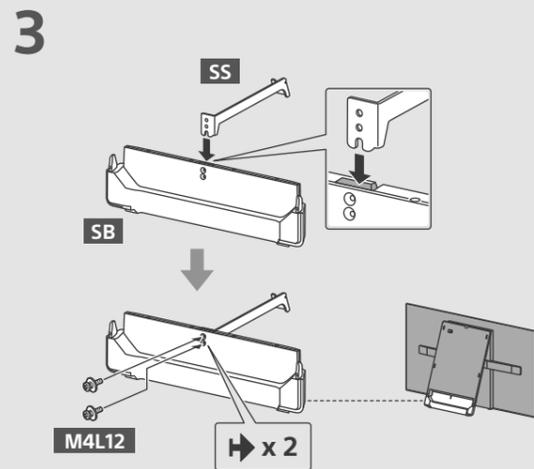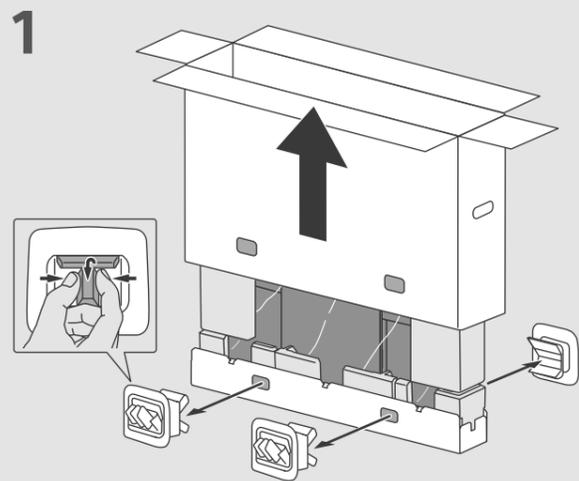

お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは1.5 N・m/1.5 N・m (15 kgf・cm)




2 転倒防止ベルトを取り付ける

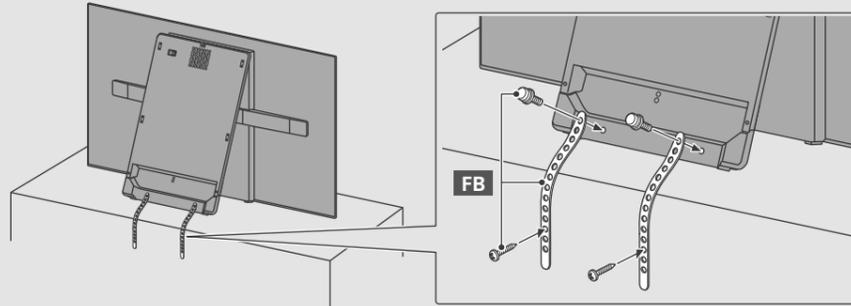






- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

3 接続する

- テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

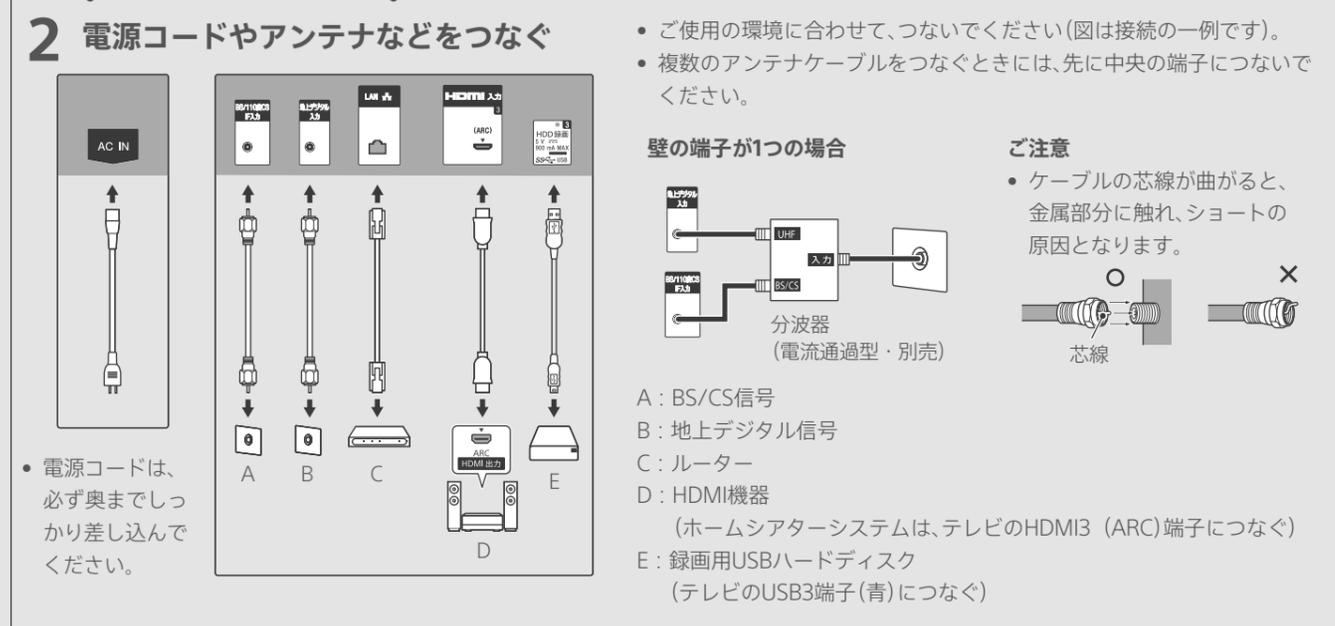

4 テレビを見る

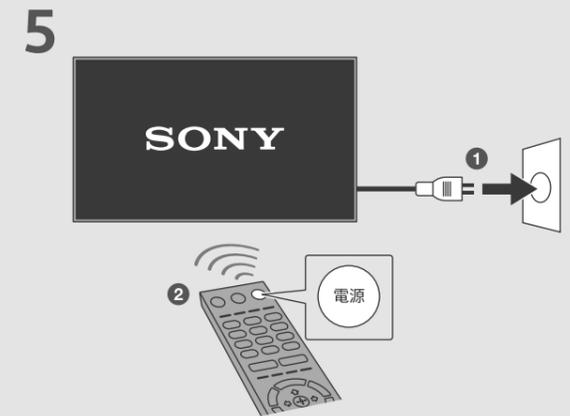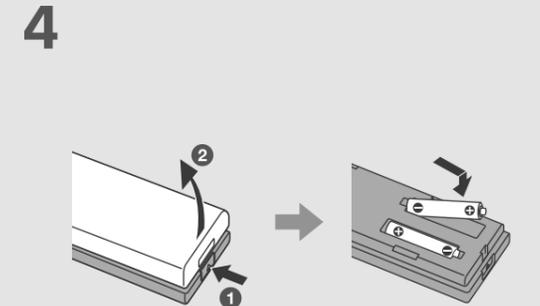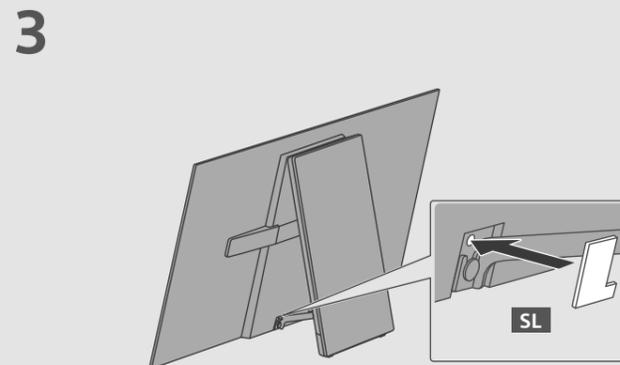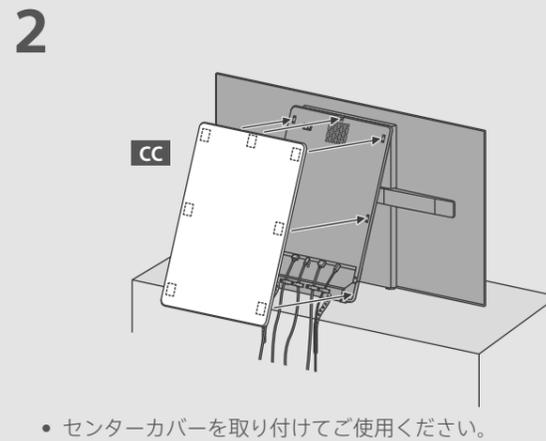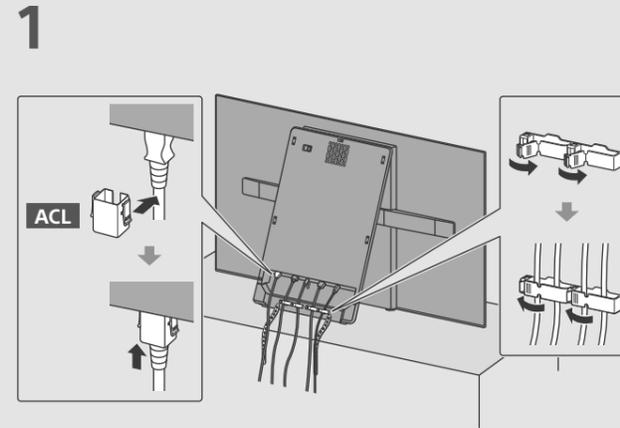

i ヘルプガイド(電子取説)について

- より詳しく、使いかたを説明しています。

