

SONY®

ステレオイヤーレシーバー


取扱説明書

h.ear in 2

IER-H500A



*



*

(1)

4-696-479-01(1)


(1)



*

(1)

(1)



*

(1)


(1)



*

(1)

(1)



*

(1)

(1)




本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。

ケーブル長
アジャスター

巻きつける
(最長50 cm)

プラグ/ケーブル
の分岐部分は巻
きつけない

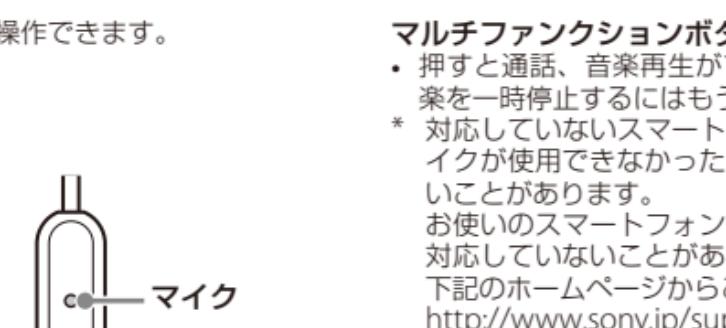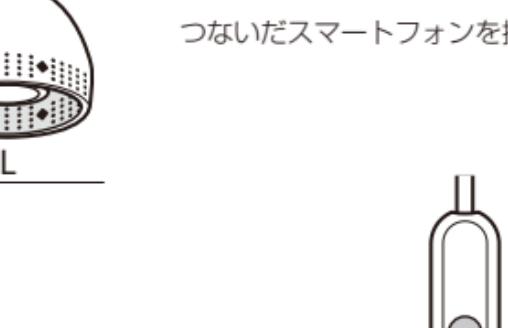

イヤーピースを交換する

低音が不足していると感じたときは、左右それぞれの耳にフィットするイヤーピースに交換してください。

ヘッドホン部
形式: 密閉ダイナミック
ドライバユニット: 9 mm、ドーム型(CCAWボイスコイル)
最大入力: 100 mW(IEC*)
インピーダンス: 16 Ω(1 kHzにて)
音圧感度: 103 dB/mW
再生周波数帯域: 5 Hz ~ 40,000 Hz (JEITA**)

ケーブル:

約1.2 m 銀コートOFCリップ線、
Y型

金メッキL型4極ミニプラグ

約 5 g (ケーブル含まず)

マルチファンクションボタンの使いかた*

Smart Key アプリ*を Google Play ストアからインストールすると、音楽再生時のトラックコントロールや音量調整も可能になります。

*

Smart Key はAndroid™ OS 4.0以上とのXperia™ 専用のアプリです。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできない場合があります。

お使いのスマートフォンによって動作が異なったり、充分な音量が得られないことがあります。

最新の対応機種は

対応していないことがあります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。

http://www.sony.jp/support/headphone/extension.smartkey

●イヤーピースのはずしかた

●イヤーピースのつけかた

●イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、
しっかりとつけてください。

●イヤーピースのつけかた

●イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、
しっかりとつけてください。

●イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、
しっかりとつけてください。

●イヤーピースのはずしかた

●イヤーピースのつけかた

●イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、
しっかりとつけてください。

リモコン／マイクを使う

主な仕様

つないだスマートフォンを操作できます。

ヘッドホン部

形式: 密閉ダイナミック

ドライバユニット: 9 mm、ドーム型(CCAWボイスコイル)

最大入力: 100 mW(IEC*)

インピーダンス: 16 Ω(1 kHzにて)

音圧感度: 103 dB/mW

再生周波数帯域: 5 Hz ~ 40,000 Hz (JEITA**)

ケーブル:

約1.2 m 銀コートOFCリップ線、
Y型

金メッキL型4極ミニプラグ

約 5 g (ケーブル含まず)

マイク部

形式: エレクトレットコンデンサー

指向性: 全指向性

開回路電圧レベル: -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

有効周波数帯域: 20 Hz ~ 20,000 Hz

付属品: ハイブリッドイヤーピース(4組):
1本線(SS)、2本線(S)、3本線(M)
(お買い上げ時装着)、4本線(L)/
ケーブル長アジャスター(1)/キャ
リングポーチ(スプリング型)(1)

* IEC (国際電気標準会議) 規格による測定値です。

** JEITA規格による測定値です。

主な仕様(つづき)

取り扱い上のご注意

安全に関するお知らせ

故障かな?と思ったら

保証書とアフターサービス

製品登録のおすすめ

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
XperiaはSony Mobile Communications Inc.の商標または登録商標です。Android およびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

- 本機は精密機器のため落としたりぶつけたりせずに、ていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のある場所や車内などには置かないでください。
- プラグは、乾いた柔らかい布でときどき拭いてください。
- ドライバユニットに息を吹きかけないでください。
- イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。
- イヤーピースが汚れたら本機からはずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

ハイブリッドイヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売のEP-EX11シリーズ(SS, S, M, L, LLの各サイズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

静電気に関するご注意
人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身に付けることで軽減できます。

- 本機は精密機器のため落としたりぶつけたりせずに、ていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のある場所や車内などには置かないでください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の電源を切ってください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残るだけがや病気の原因となることがあります。
- イヤーピースなど小さな部品は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- スマートフォンとつなぎだ本機をかばんなどに一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。


保証書について
お問い合わせ・ご相談について

● 製品登録
ホームページで調べる
<http://www.sony.jp/support/>

● 電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)
● 使い方相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577

● 修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るために、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。
<http://sony.jp/reg/hp/>

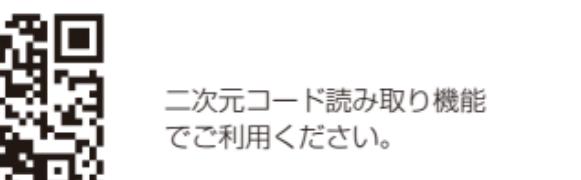

二次元コード読み取り機能
ご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ
ソニーマーケティング(株)
My Sonyお客様窓口
www.sony.jp/msc/inquiry

©2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia