

故障かな？と思ったら

ヘッドホンをご使用中に困ったときや、
トラブルが発生したときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
ヘッドホンサポートのホームページで調べる。
<http://www.sony.jp/support/headphone/>



二次元コード読み取り機能でご利用ください。

音が出ない・ノイズが出る・音が途切れるなど、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際にお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

本機の補修用部品を製造終了後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

型名：MDR-1ABP

お問い合わせ・ご相談について

ホームページで調べる

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など
<http://www.sony.jp/support/>

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)

● 使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・・・ 0120-333-020
携帯電話・PHS・
一部のIP電話・・・・・・・・・・ 050-3754-9577

● 修理相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・・・ 0120-222-330
携帯電話・PHS・
一部のIP電話・・・・・・・・・・ 050-3754-9599
※ 取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

製品登録のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

<http://sony.jp/reg/hp/>



二次元コード読み取り機能でご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング(株) My Sonyお客様窓口
www.sony.jp/msc/inquiry

SONY®

ステレオヘッドホン

取扱説明書

©2017 Sony Corporation Printed in Thailand

4-696-554-01(1)




* 4 6 9 6 5 5 4 0 1 * (1)

MDR-1ABP

本機を装着する

左右識別用突起

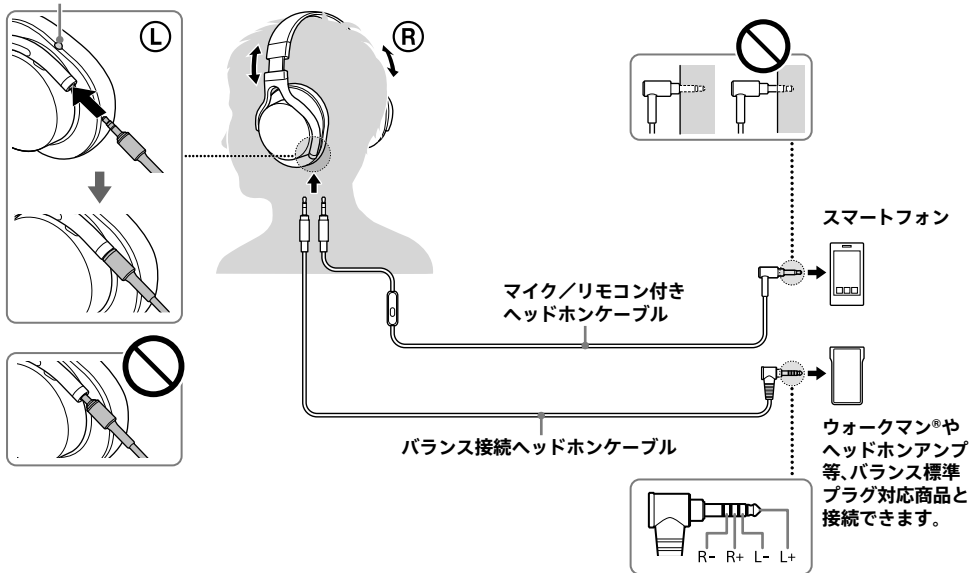


ご注意

- プラグ本体を持ってジャックに接続、またははずしてください。ケーブル部分を引っばると断線することがあります。
- プラグをジャックの奥までしっかり差し込んでください。プラグをしっかり差し込まないと、音が聞こえないことがあります。

リモコン/マイクを使う

つないだスマートフォンを操作できます。

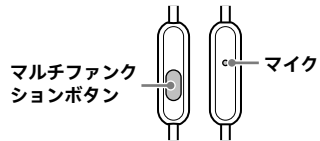

デジタルミュージックプレーヤーでの動作は保証していません。

マルチファンクションボタンの使いかた*

- 押すと通話、音楽再生ができます。通話を終了、音楽を一時停止するにはもう一度押してください。
- * 対応していないスマートフォンに接続した場合、マイクが使用できなかったり、十分な音量が得られないことがあります。お使いのスマートフォンによって動作が異なったり対応していないことがあります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/headphone/>



- Smart Key アプリ*を Google Play ストアからインストールすると、音楽再生時のトラックコントロールや音量調整も可能になります。
- * Smart Key はAndroid™ OS 4.0以上のXperia™ 専用のアプリです。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできない場合があります。
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



主な仕様

ヘッドホン部	
形式	密閉ダイナミック
ドライバーユニット	40 mm、ドーム型 (CCAWボイスコイル)
最大入力	1,500 mW (IEC*)
インピーダンス	24 Ω (1 kHzにて)
音圧感度	105 dB/mW
再生周波数帯域	3 Hz ~ 100,000 Hz
質量	約225 g (ケーブル含まず)
マイク部	
形式	エレクトレットコンデンサー
指向性	全指向性
開回路電圧レベル	-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
有効周波数帯域	20 Hz ~ 20,000 Hz
付属品	バランス接続ヘッドホンケーブル (約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ) (1) マイク/リモコン付きヘッドホンケーブル (約1.2 m、金メッキL型4極ミニプラグ) (1) キャリングポーチ (1) * IEC (国際電気標準会議) 規格による測定値です。 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

XperiaはSony Mobile Communications Inc.の商標または登録商標です。
AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。
ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

ご注意

CEマークは主にEEA (European Economic Area) 各国など、法律に定められた国においてのみ有効です。

安全に関するお知らせ

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告 **安全のために**
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。

- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。

警告 **交通安全のために**

運転中は使用しない
自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

注意 **禁止**

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気を付けましょう。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

取り扱い上のご注意

- 本機は精密機器のために落としたりぶつけたりせずに、ていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気、湯気の多い場所、直射日光のあたる場所や車内などには置かないでください。
- プラグは、乾いた柔らかい布でときどき拭いてください。
- ドライバーユニットに息を吹きかけないでください。
- 本機は力を加えたまま長時間放置すると、変形するおそれがあります。保管するときは、変形しないようにしてください。
- 本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、本機を耳に押しつけると、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。
- 付属のマイク/リモコン付きケーブルをつないだ状態でスマートフォンを携帯するときは、意図せずリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。

イヤークッションは消耗品です。長期の使用・保存により劣化したり破損した場合は、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。