

取扱説明書

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

スマートフォン／iPhone用アプリ
Sony | Headphones Connect で
もっと便利にもっと楽しく

Headphones Connect

Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから対応ヘッドホンを操作するためのアプリです。

▶ 詳細は、下記URLをご覧ください。
アプリのリリーススケジュールや対応機種等についても確認できます。

http://www.sony.net/hpc/



WI-1000X

マニュアルについて


- 取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。
- 紙で見ると
使用上のご注意／主な仕様(別紙)
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べることもできます。

ヘルプガイドURL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/wi1000x/ja/
ヘルプガイド二次元コード:




充電する

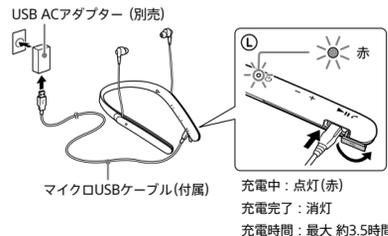

本機を付属のマイクロUSBケーブルを使って、USB ACアダプター(別売)に接続することで充電できます。(推奨: AC-UD20)
充電が完了したら付属のUSBケーブルを外し、USB端子のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。

マイクロUSB端子のふたの開けかた

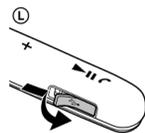

ヒント

付属のマイクロUSBケーブルを使って、起動中のパソコンに接続することも充電できます。

ご注意

- 付属のマイクロUSBケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- 充電中や、充電完了後USB ACアダプターまたはパソコンとUSBケーブルで接続していると、本機の電源をオンにしたり、BLUETOOTHの登録や接続、音楽再生などの操作は一切行えません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電ができない場合があります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。


操作の流れ

以下の手順でBLUETOOTH®(無線)接続して音楽を聞くことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- BLUETOOTH機器登録(ペアリング)する
(機器登録(ペアリング)済みの機器とはBLUETOOTH接続する)
- 接続機器の音楽を聞く

電源ボタン、ランプ表示について

電源をオンにする

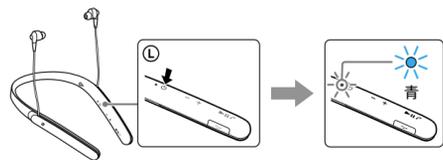

青ランプが点滅するまで、**○**ボタンを押し続けます(約2秒)。

- 青ランプが点滅したらボタンから指を離します。電池残量を表示する赤ランプが点滅を開始します。
- 赤ランプ3回点滅: 電池残量が充分あります。
 - 赤ランプ2回点滅: 電池残量が半分程度に減っています。
 - 赤ランプ1回点滅: 電池残量が少なくなっています。


ボタンから指を離したあと青ランプが点滅していることをご確認ください。
ご購入後最初にご使用の場合は、電源を入れるとBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードになります。

電源を入れると、自動的にノイズキャンセリング機能がオンになります。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、**○**ボタンを押し続けます(約2秒)。

BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする

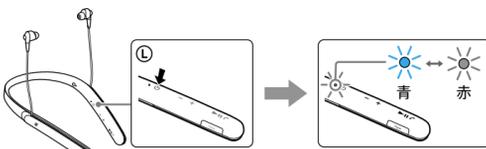

○ボタンを、青ランプが点滅した後、青と赤が交互に点滅するまで押し続けます(約7秒)。

ヒント

BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登録)と言います。今回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続する時は本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBLUETOOTH設定をオンにするだけで接続できます。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH接続する

接続方法を以下のA～Dから選んでください。

- A. iPhoneの機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- B. Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- C. ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- D. NFC機能を使ってBLUETOOTH機器とワンタッチ接続


パソコンの機器登録(ペアリング)とBLUETOOTH接続についてはヘルプガイドをご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➔ [Bluetooth]

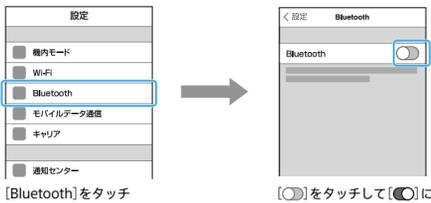

[Bluetooth]をタッチ



[WI-1000X]をタッチ

パスキーを要求された場合0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➔ [Bluetooth]



BLUETOOTHの接続を解除するときは、iPhoneのBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の電池残量を示すアイコンが表示されます。対応機器: ハンズフリープロファイル(HFP)対応のiPhone/iPod touch (iOS 5.0以降) 詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➔ [無線とネットワーク] ➔ [Bluetooth]



[Bluetooth]をタッチ



[WI-1000X]をタッチ

パスキーを要求された場合0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➔ [無線とネットワーク] ➔ [Bluetooth]



BLUETOOTHの接続を解除するときは、お使いの機器のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ➔ [📁 (オプション/設定)] ➔ [🔘 設定] ➔ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]



互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

ライブラリ画面 ➔ [📁 (オプション/設定)] ➔ [🔘 設定] ➔ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]



BLUETOOTHの接続を解除するときは、ウォークマン®のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

D NFC機能を使ってワンタッチ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBLUETOOTH接続の操作が行えます。本機はBLUETOOTH機器の登録、接続、切断が行えるNFC機能を搭載しています。

Nマークの付いている機器、一部の**R**マークが付いているスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォンの取扱説明書でご確認ください。

1 NFC機能をオンにする

下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ⇒ [無線とネットワーク] ⇒ [その他の設定]




[NFC/おサイフケータイ設定]をタッチ
[Reader/Writer, P2P]をタッチしてチェックマークを付ける

2 接続機器を本機にタッチして機器登録(ペアリング)と接続をする

接続機器の画面がロックされている場合は、画面ロックを解除してください。

本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。

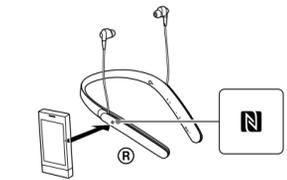

切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。

本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。BLUETOOTH接続が切断されます。

再接続するには



接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。

本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。接続画面に従って接続を行ってください。

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する

対応するBLUETOOTHプロファイル：A2DP、AVRCP

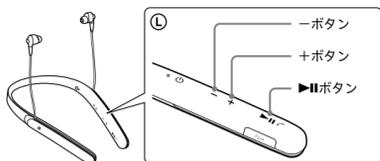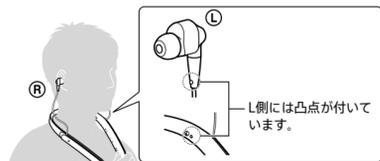

再生/一時停止：▶IIボタンを押す。
音量調節：+/-ボタンを押す。
次の曲の頭出し：▶IIボタンを2回押す。(●●)
前(または再生中)の曲の頭出し：▶IIボタンを3回押す。(●●●)
早送り：▶IIボタンを1回押し、離してから、もう一度ボタンを押し続ける。(●●●)
早戻し：▶IIボタンを2回押し、離してから、もう一度ボタンを押し続ける。(●●●)

ご注意


- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は5種類のBLUETOOTHコーデック(SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm® aptX™ audio / aptX HD)に対応しています。BLUETOOTHコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れしやすいなどBLUETOOTH接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。音質モードの切り替えかたについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBLUETOOTH接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。

対応するBLUETOOTHプロファイル：HSP、HFP

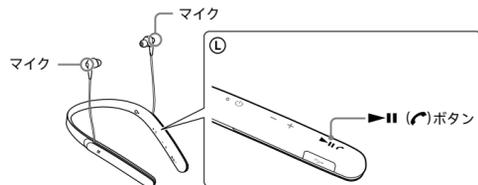

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

着信があったら▶II (📞) ボタンを押します。
着信すると本体の右側が振動します。

電話を切る

▶II (📞) ボタンをもう一度押します。


ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

付属の専用ヘッドホンケーブルをつないで使う

付属の専用ヘッドホンケーブルをつないで本機の電源を入れると、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用できます。この場合は、ハイレゾリジョン・オーディオ再生に対応しています。

USB端子に、付属の専用ヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

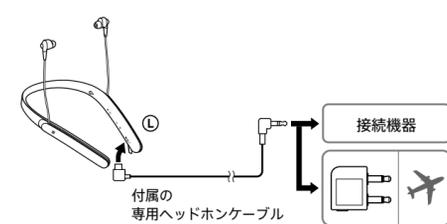

電源を切っても、付属の専用ヘッドホンケーブルを使用して、音楽を聞くことができます。この場合はノイズキャンセリング機能は使用できません。ハイレゾリジョン・オーディオの音楽をお楽しみいただくには、電源を入れてお使いください。航空機エンターテインメントをご利用の場合は付属の航空機用プラグアダプターをご利用ください。


ご注意

- 専用ヘッドホンケーブルを使用しないときは、USB端子のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。
- 付属の専用ヘッドホンケーブルをつないで、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用しているときは、BLUETOOTH機能は使用できません。また▶IIボタン、+/-ボタンは使えなくなりますので、音量調節、再生/一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 航空機エンターテインメントによっては、航空機用プラグアダプターが使えないことがあります。

ノイズキャンセリング機能を使う

BLUETOOTH接続、専用ヘッドホンケーブル接続のどちらでも使用できます。本機に搭載のフルオートAI (Artificial Intelligence) ノイズキャンセリング機能により、常に周囲の音を分析して、最適なノイズキャンセリングモードを自動的に選択します。

本機の電源を入れた時は必ずノイズキャンセリング機能がオンになります。

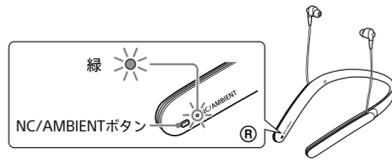

ランプ(緑)が点灯します。

ノイズキャンセリング機能をオフにするには

ランプ(緑)が点滅になるまで、NC/AMBIENTボタンをくりかえし押し、ノイズキャンセリング機能をオフにします。ボタンを押すたびに次のように切り替わります。

ノイズキャンセリング機能「オン」 → 外音取り込み機能 (ランプ(緑)点灯)

ノイズキャンセリング機能「オフ」 (ランプ(緑)点滅)

使用環境に合わせてノイズキャンセリング機能を最適化する(NCオプティマイザー)

航空機内などで気圧が変化した際に、NCオプティマイザーを実行することでノイズキャンセリング性能を最適な状態にします。

電源がオンの状態で本機を装着し、NC/AMBIENTボタンを「Optimizer Start」(NCオプティマイザーを開始します)の音声ガイダンスが聞こえるまで押し続ける(約2秒)

設定中は、NC/AMBIENTボタンのランプ(緑)が速く点滅します。設定が完了すると「Optimizer Finished」(NCオプティマイザーを完了しました)の音声ガイダンスが聞こえます。

ヒント

- 航空機内では安定飛行状態になってから実行することをおすすめします。
- NCオプティマイザーで設定された状態は次にNCオプティマイザーを実行するまで保持されます。飛行機を降りた後は再度実行することをおすすめします。

ご注意


- NCオプティマイザーを実行するときは、実際の使用時に近い状態で本機を装着してください。実行中は本機にできるだけ触れないことをおすすめします。
- NCオプティマイザー実行中に、本機が他の操作などを受け付けた場合は、実行が解除されます。

周囲の音を聞く

音楽再生中に常に周囲の音を聞きたいときは - 外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)

本機の左右に内蔵されているマイクにより、周囲の音を聞き取りやすくし、周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができます。

ノイズキャンセリング機能がオンの状態でNC/AMBIENTボタンを押す

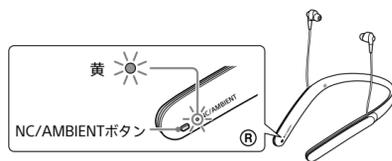

外音取り込み機能になります。ランプ(黄)が点灯します。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)のモードを設定するには

Sony | Headphones Connectをインストールしたスマートフォンと本機をBLUETOOTH接続して、外音取り込み機能の設定を変更できます。

ヒント

アプリで設定した外音取り込み機能の設定は本機に記憶されます。一度設定しておけば、アプリがインストールされていない機器の音楽を聞くときでも、外音取り込み機能をオンにするだけで記憶された設定で聞くことができます。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)を解除するには


NC/AMBIENTボタンをくりかえし押し、ノイズキャンセリング機能を「オフ」か「オン」の設定にします。ボタンを押すたびに次のように切り替わります。

外音取り込み機能 (ランプ(黄)点灯) → ノイズキャンセリング機能「オフ」 (ランプ(緑)点滅)

ノイズキャンセリング機能「オン」

イヤークリップを交換する

ハイブリッドイヤークリップ

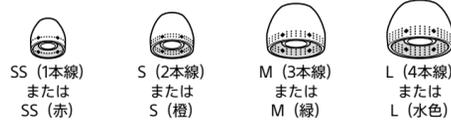


トリプルコンフォートイヤークリップ




お買い上げ時には、ハイブリッドイヤークリップのMサイズが左右に装着されています。はずれやすかったり、低域が不足していると感じられる場合には、左右それぞれの耳にフィットするイヤークリップに交換してください。

イヤークリップのはずしかた



イヤークリップのつけかた

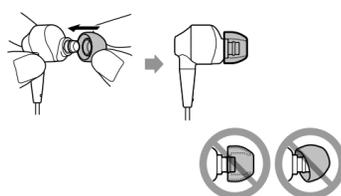

コードのまとめかた

使わないときは本体上部の溝にコードをさき込みまとめることができます。

