



取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

使用上のご注意／主な仕様(別紙)
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べることもできます。

ヘルプガイドURL:
<http://rd1.sony.net/help/mdr/wih700/ja/>



スマートフォン／iPhone用アプリ
Sony | Headphones Connect でもっと便利に
もっと楽しく

Headphones Connect

Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから対応ヘッドホンを操作するためのアプリです。

▶ 詳細は、下記URLをご覧ください。
アプリのリリーススケジュールや対応機種等についても確認できます。

<http://www.sony.net/hpc/>



App Store
からダウンロード




Sony Headphones Connect
で手に入れよう

操作の流れ

以下の手順でBLUETOOTH®(無線)接続して音楽を聞くことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- BLUETOOTH機器登録(ペアリング)する
(機器登録(ペアリング)済みの機器とはBLUETOOTH接続する)
- 接続機器の音楽を聞く

充電する

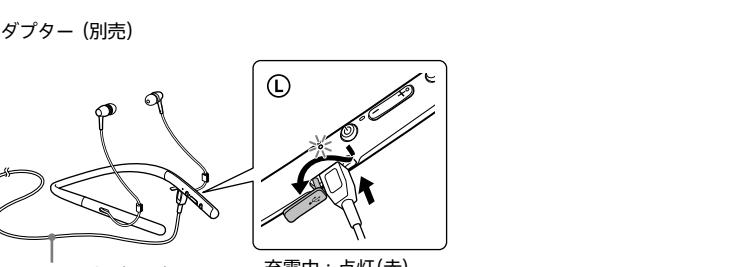

本機を付属のマイクロUSBケーブルを使って、USB ACアダプター(別売)に接続することで充電できます。(推奨: AC-UD20)
充電が完了したら付属のUSBケーブルを外し、USB端子のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。

マイクロUSB端子のふたの開けかた



ヒント


付属のマイクロUSBケーブルを使って、起動中のパソコンに接続することでも充電できます。

注意

- 付属のマイクロUSBケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- 充電中や充電完了後USB ACアダプターまたはパソコンとUSBケーブルで接続していると、本機の電源をオンにしたり、BLUETOOTHの登録や接続、音楽再生などの操作は一切行えません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電ができない場合があります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

電源ボタン、ランプ表示について

電源をオンにする

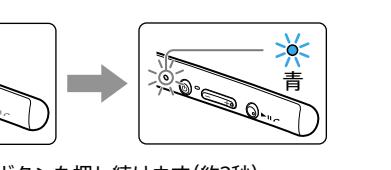

青ランプが点滅するまで、(○)ボタンを押し続けます(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。
電池残量を表示する赤ランプが点滅を開始します。

- 赤ランプ3回点滅：電池残量が充分あります。
- 赤ランプ1回点滅：電池残量が半分程度に減っています。
- 赤ランプ1回点滅：電池残量が少なくなっています。

ボタンから指を離したあと青ランプが点滅していることをご確認ください。
ご購入後最初にご使用の場合は、電源を入れるとBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードになります。


BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする

「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

【設定】⇒【Bluetooth】

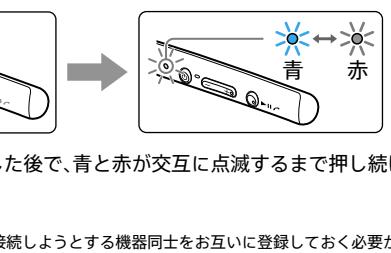

BLUETOOTHの接続を解除するときはiPhoneのBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ヒント

BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。

この登録のことをペアリング(機器登録)と言います。

初回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続する時は本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBLUETOOTH設定をオンにするとだけ接続できます。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH接続する

接続方法を以下のA～Dから選んでください。

- iPhoneの機器登録(ペアリング)／BLUETOOTH接続
- Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング)／BLUETOOTH接続
- ウォークマンの機器登録(ペアリング)／BLUETOOTH接続
- NFC機能を使ってBLUETOOTH機器とワンタッチ接続

パソコンの機器登録(ペアリング)とBLUETOOTH接続についてはヘルプガイドをご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング)／BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する


1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする

「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

【設定】⇒【Bluetooth】

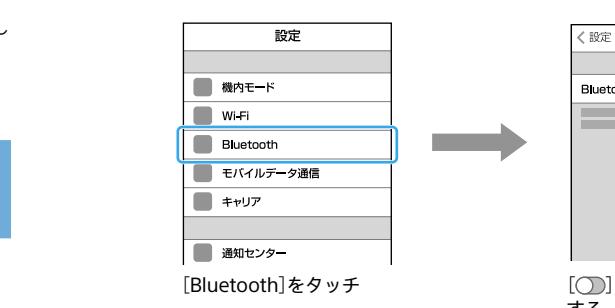

【Bluetooth】をタッチして【○】にする



【WI-H700 (h.ear)】をタッチ
バスキーを要求された場合
0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング)／BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する


1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする

「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒【Bluetooth】

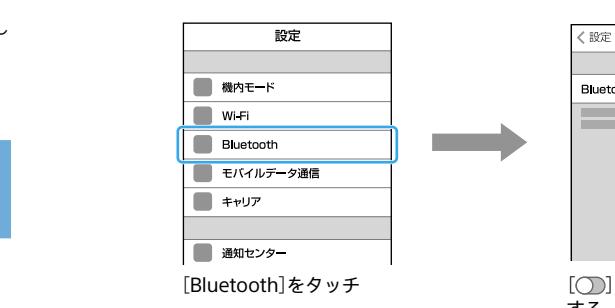

【Bluetooth】をタッチして【○】にする



【WI-H700 (h.ear)】をタッチ
バスキーを要求された場合
0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする

「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒【Bluetooth】



【WI-H700 (h.ear)】をタッチ
【○】になっていることを確認

BLUETOOTHの接続を解除するときはお使いの機器のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPad/iPod touchの画面に本機の電池残量を示すアイコンが表示されます。

対応機器：ハンズフリープロファイル(HFP)対応のiPhone/iPad/iPod touch (iOS 5.0以降)

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneの本機登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

パソコンの機器登録(ペアリング)とBLUETOOTH接続についてはヘルプガイドをご覧ください。

C


ウォークマン®を機器登録(ペアリング)／BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
おもて面の「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ [(オプション/設定)] ⇒ [(設定)] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

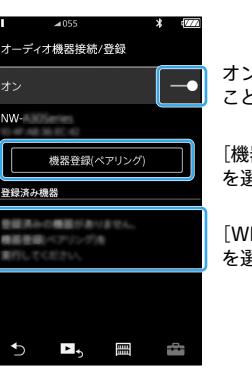


互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

ライブラリ画面 ⇒ [(オプション/設定)] ⇒ [(設定)] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

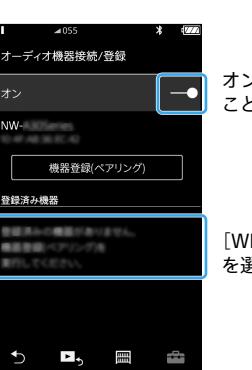

BLUETOOTHの接続を解除するときはウォークマン®のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ご注意
・近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
・ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。
ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

D


NFC機能を使ってワンタッチ接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
おもて面の「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ [(オプション/設定)] ⇒ [(設定)] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

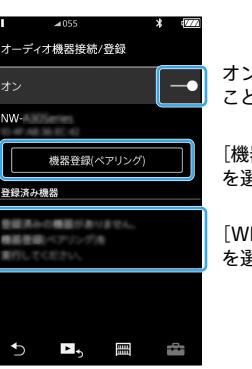


互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

ライブラリ画面 ⇒ [(オプション/設定)] ⇒ [(設定)] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

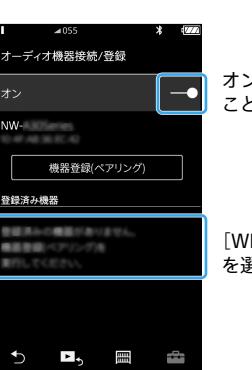

BLUETOOTHの接続を解除するときはウォークマン®のBLUETOOTH設定をオフにしてください。


ご注意
・近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
・ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。
ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

E

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する

対応するBLUETOOTHのプロファイル : A2DP, AVRCP

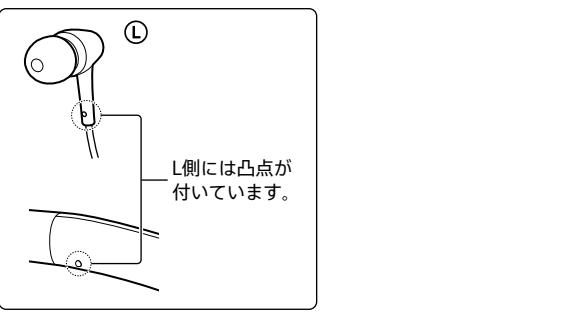

再生／一時停止 : ▶/■ボタンを押す。

音量調節 : +/-ボタンを押す。

次の曲の頭出し : ▶/■ボタンを2回押す(●●)。

前(または再生中の曲の頭出し) : ▶/■ボタンを3回押す(●●●)。

早送り : ▶/■ボタンを1回押して離してから、もう一度▶/■ボタンを押し続ける(●●)。

早戻し : ▶/■ボタンを2回押して離してから、もう一度▶/■ボタンを押し続ける(●●●)。


ご注意

- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は5種類のBLUETOOTHコーデック(SBC/AAC/LDAC™/Qualcomm® aptX™ audio/aptX HD)に対応しています。BLUETOOTHコーデックについて詳しくは「ヘルプガイド」をご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れいやさびなどBLUETOOTH接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。音質モードの切り替えについて詳しくは、「ヘルプガイド」をご覧ください。

付属の専用ヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBLUETOOTH機器の使用が制限されている場所では、付属の専用ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使えます。

USB端子に、付属の専用ヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

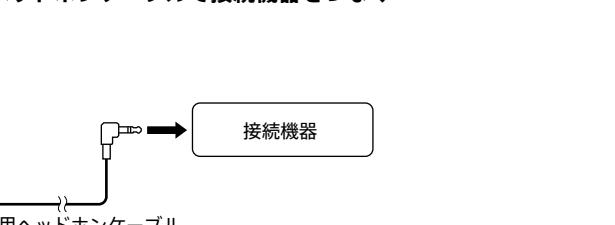

ご注意

- 専用ヘッドホンケーブルを使用しないときは、USB端子のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。
- 付属の専用ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使用しているときは、BLUETOOTH機能は使用できません。また、少ボタン、+/-ボタンも使えなくなりますので、音量調節、再生／一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 電源が入っているときにケーブルをつなぐと、自動的に電源が切れます。


F

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBLUETOOTH接続した場合)

マイクは全指向性なのでマイクの位置を意識せず通話できます。

対応するBLUETOOTHのプロファイル : HSP, HFP

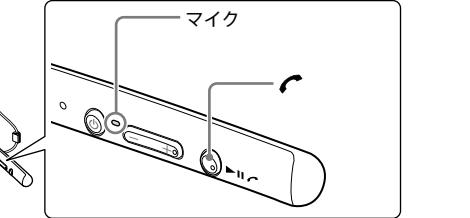

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

着信があったら▶/■ボタンを押します。
着信すると本体の左側が振動します。

電話を切る

▶/■ボタンをもう一度押します。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。


G

イヤーピースを交換する




お買い上げ時には、Mサイズのイヤーピースが左右に装着されています。はずれやすかったり、低音が弱くなっていると感じられる場合には、左右それぞれの耳にフィットするイヤーピースに交換してください。


イヤーピースのはすした

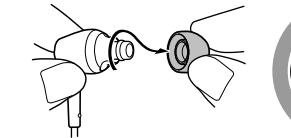

イヤーピースのつけた

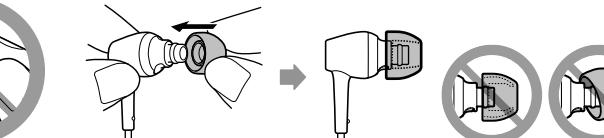

マグネットクリップの使いかた

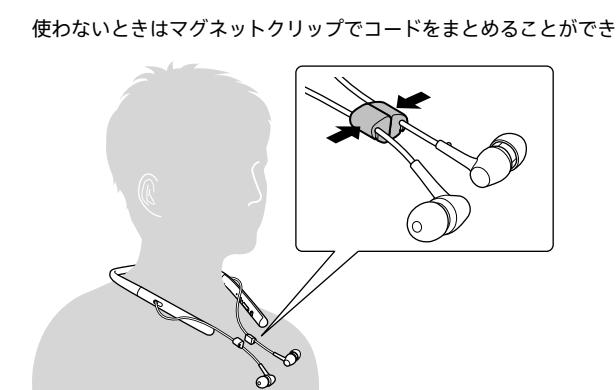

ご注意

使わないときはマグネットクリップでコードをまとめることが出来ます。
マグネットクリップは磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気化で使えなくなることがあります。