

ワイヤレスステレオヘッドセット

使用上のご注意／主な仕様

お買い上げいただき、ありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 **使用上のご注意／主な仕様および取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Made for
iPhone | iPod



* 4 6 9 8 0 9 0 0 2 * (1)

WH-H800


マニュアルについて

取扱説明書には以下の3種類があります。


取扱説明書(別紙)

 接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

使用上のご注意／主な仕様(本書)

 使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

 本機の使いかたを詳しくお知らせになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

ヘルプガイドURL:
<http://rd1.sony.net/help/mdr/whh800/ja/>

ヘルプガイド二次元コード：



警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



危険 火災 感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

付属以外のマイクロUSBケーブルを使わない

充電するときは、必ず付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

火の中に入れない。

分解しない

故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

警告 火災 感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**やけど**や**大けが**の原因となります。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機および携帯電話は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。
- 運転中に携帯電話の画面を注視しないでください。

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

内部に水や異物を入れない

本機は防水仕様ではありません。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

本体を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。本機につないでいるBLUETOOTH機器によっては、通話時にハウリング現象がおきることがありますので、常に適度な音量を保つようにしてください。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

通電中の製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

かゆみなど違和感があったら使わない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

本機を心臓ペースメーカーの装着部位から15 cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

警告 充電式電池について

- 付属のマイクロUSBケーブル以外で充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない、火災や破裂の原因となることがあります。
- 電池が漏液したり、異臭がする時には直ちに火気より遠ざけてください。

本機を廃棄する



機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は裏面に記載されています。)

Li-ion

BLUETOOTH®機器について

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 本機を分解／改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

- 本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
 - 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。


2.4FH1/XX4 FH1は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は約10 m以下です。XX4はその他の変調方式を採用し、干渉距離は約40 m以下です。

- LDAC™およびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Apple、Apple logo、iPhone、iPod、iPod touch、macOSおよびMacは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用 に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- Qualcomm®は米国および他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標で、許可を受けて使用しています。Qualcomm aptX™ audioは米国および他の国々で登録されたQualcomm Technologies International, Ltd.の商標で、許可を受けて使用しています。
- Android、Google Play及びGoogle PlayロゴはGoogle LLC.の商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

使用上のご注意


BLUETOOTH通信について

- BLUETOOTH無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- 本機のアンテナは、下記の図の点線で示した部分に内蔵されています。接続するBLUETOOTH機器と本機のアンテナとの間に障害物が入らないようにすることで、BLUETOOTH通信の感度は向上します。接続する機器のアンテナ部と、本機内蔵アンテナ部分との間に障害物などがある場合、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。

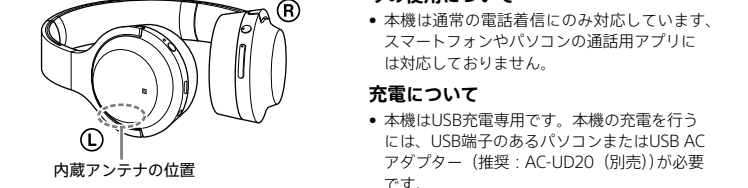

- 本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- BLUETOOTH通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
 - 本機とBLUETOOTH機器の間に人体がある場合
この場合は、本機のアンテナと同じ方向にBLUETOOTH機器を置くと改善されます。
 - 本機とBLUETOOTH機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
- BLUETOOTH機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用する、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。この場合、次の対策を行ってください。
 - 本機とBLUETOOTH機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
 - 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
 - 本機とBLUETOOTH機器をできるだけ近付ける。
- BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。
 - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - 自動ドアや火災報知機の近く
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本機側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。

- 本機は、BLUETOOTH無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。BLUETOOTH通信を行う際はご注意ください。
- BLUETOOTH通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

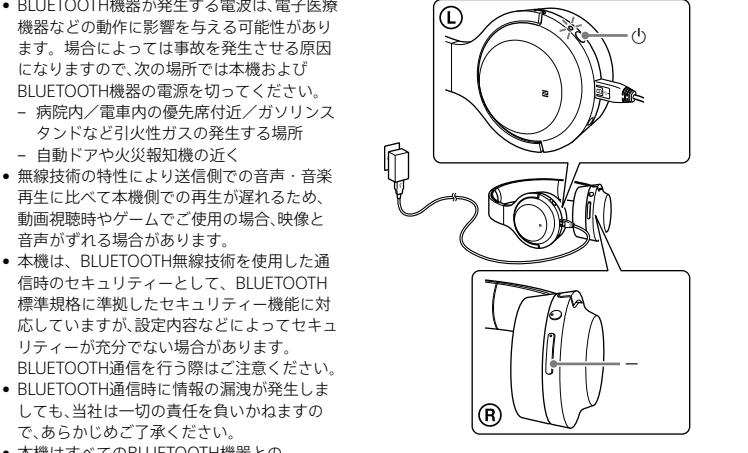


- リセットをしても症状が改善されないときは、本機を初期化してください。マイクロUSBケーブルを本機から抜き電源を切ってから、ボタンとボタンを同時に7秒以上押し続けます。ランプ(青)が4回点滅し、工場出荷時の設定に戻ります。すべての機器登録情報が削除されます。
- 本機を初期化した場合には、iPhoneやパソコンに接続できなくなる場合がありますので、iPhoneやパソコン側の本機の登録をいったん削除して機器登録をしなおしてください。

その他のご注意


- 本機を折りたたむ際に指を挟まないようにご注意ください。
- 有線接続時は必ず付属のヘッドホンケーブルを使用してプラグをしっかりと挿してください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所、直射日光の当たる場所や車内などには置かないでください。
- 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。

- 本機は、力を加えたり重さを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまうおそれがあります。保管するときは、変形しないようにしてください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。
 - 洗面所などでの使用
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
 - 雨や雪、湿度の多い場所での使用
汗をかく状況での使用
濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れると水濡れの原因となる場合があります。
- 本機をご使用中に気分が悪くなったときはすぐに使用を中止してください。
- イヤークリップは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

- 充電中は電源が入らず、BLUETOOTH機能は使用できなくなります。
- 充電中も付属のヘッドホンケーブルでの使用は可能です。
- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充電を繰り返すと、充分に充電できるようになります。

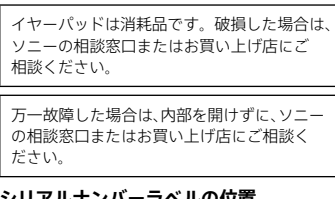

シリアルナンバーラベルの位置

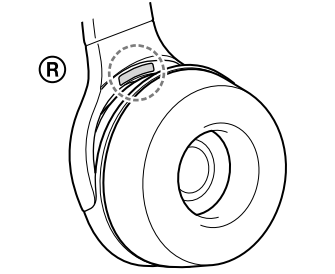

対応iPhone/iPod

対応機種は以下のとおりです。本機につないで使用する前にiPhone/iPodを最新のソフトウェアにアップデートしてください。

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch（第6世代）※2017年8月現在

主な仕様

概要
<div><div></div>通信方式</div> <div>BLUETOOTH標準規格Ver. 4.1</div>
<div><div></div>出力</div> <div>BLUETOOTH標準規格Power Class 2</div>
<div><div></div>最大通信距離</div> <div>見通し距離 約10 m¹⁾</div>
<div><div></div>使用周波数帯域</div> <div>2.4 GHz 帯(2.4000 GHz～2.4835 GHz)</div>
<div><div></div>対応BLUETOOTHプロファイル²⁾</div> <div>A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）、AVRCP（Audio Video Remote Control Profile）、HFP（Hands-free Profile）、HSP（Headset Profile）</div>
<div><div></div>対応コーデック³⁾</div> <div>SBC⁴⁾、AAC⁵⁾、LDAC、aptX™、aptX HD</div>
<div><div></div>対応コンテンツ保護</div> <div>SCMS-T方式</div>
<div><div></div>伝送帯域(A2DP)</div> <div>20 Hz～20,000 Hz（44.1 kHzサンプリング時） <p>20 Hz～40,000 Hz（LDAC 96 kHzサンプリング、990 kbps時）</p></div>
<div><div></div>同梱物</div> <div>ワイヤレスステレオヘッドセット(1) <p>マイクロUSBケーブル(約50 cm)(1)</p> <p>ヘッドホンケーブル(約1.2 m)</p> <p>キャリングポーチ(1)</p> <p>使用上のご注意／主な仕様(本書)(1)</p> <p>取扱説明書(1)</p> <p>その他印刷物一式</p></div>
<div><div></div>推奨アクセサリ</div> <div>USB ACアダプター：AC-UD20（別売）</div>

- 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
- BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。
- 音声圧縮変換方式のこと
- Subband Codecの略
- Advanced Audio Codingの略

ワイヤレスステレオヘッドセット

電源

DC 3.7 V：内蔵充電式リチウムイオン電池
DC 5 V：USB充電時

質量

約180 g

許容動作温度

0℃～40℃

電池持続時間

BLUETOOTH接続時

連続音楽再生：最大24時間

連続通話：最大20時間

連続待ち受け：最大250時間

注：コーデックや使用条件などにより短くなる場合があります。

充電時間

約4時間

(10分充電時 約90分音楽再生可能)

注：使用条件により変わる場合があります。

充電温度

5℃～35℃

レシーバー部

形式

密閉ダイナミック

ドライバーユニット

40 mm

再生周波数帯域

5 Hz～40,000 Hz（JEITA*）

インピーダンス

18 Ω（1 kHzにて）（有線接続）

音圧感度

98 dB/mW（有線接続）

マイク部

形式

エレクトレットコンデンサー

指向性

全指向性

有効周波数帯域

50 Hz～8,000 Hz

* JEITA規格による測定値です。

USB充電のパソコン推奨環境
<div>※2017年8月 現在</div> <div>以下のOSが標準インストールされており、USB端子が標準装備されたパソコン</div> <ul style="list-style-type: none">下記環境を満たすすべてのパソコンで動作を保証するものではありません。 日本語版標準インストールのみ。 自作パソコンは動作保証対象外です。
<div>—Windows®をお使いの場合</div> <div>Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro</div> <div>Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro</div> <div>Windows® 8 / Windows® 8 Pro</div> <div>Windows® 7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate</div>
<div>—Macをお使いの場合</div> <div>macOS（バージョン10.9以降）</div>
<div>本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。</div>

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書とヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではワイヤレスステレオヘッドセットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

※本製品の修理は、修理センターにて行われます。

※本製品の修理は、修理センターにて行われます。

※本製品の修理は、修理センターにて行われます。

※本製品の修理は、修理センターにて行われます。

※本製品の修理は、修理センターにて行われます。

ソニーの相談窓口のご案内
<div>本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。</div>
<div>ホームページで調べるには</div> <div>➔ パソコン、スマートフォンから</div> <div>http://www.sony.jp/support/headphone/</div> <div>二次元コード</div>
<div></div> <div>スマートフォンの二次元コード読み取りアプリでご利用ください。</div>
<div>BLUETOOTH/NFC接続対応機種情報、BLUETOOTHアクセサリ商品に関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。</div>
<div>電話・FAX でのお問い合わせは</div> <div>➔ ソニーの相談窓口へ（下記電話・FAX番号）</div> <ul style="list-style-type: none">お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 <div>セット本体に関するご質問時：</div> <ul style="list-style-type: none">— 型名 — 製造（シリアル）番号：本体のラベルに記載（本書の「シリアルナンバーラベルの位置」をご覧ください。） — ご相談内容：できるだけ詳しく — お買い上げ年月日
<div>接続に関するご質問時</div> <div>質問の内容によっては、本機に接続される機器についてご質問させていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。</div>

型名：WH-H800
<div>よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。</div>
<div> <div> <div> <div>使い方相談窓口</div> <div>フリーダイヤル……………0120-333-020</div> <div>携帯電話・PHS・一部のIP電話…050-3754-9577</div> </div> <div> <div>修理相談窓口</div> <div>フリーダイヤル……………0120-222-330</div> <div>携帯電話・PHS・一部のIP電話…050-3754-9599</div> </div> </div> <div>※取扱説明書、リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。</div></div>
<div>FAX（共通）0120-333-389</div>
<div>ソニー株式会社</div>
<div>http://www.sony.jp/support/</div>
<div>左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。</div>
<div>〒108-0075 東京都港区港南1-7-1</div>

製品登録のおすすめ
<div>ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。</div> <div>http://sony.jp/reg/hp/</div>
<div></div> <div>二次元コード読み取り機能でご利用ください。</div>
<div>製品のご登録についてのお問い合わせ</div> <div>ソニーマーケティング（株） My Sony お客様窓口</div> <div>www.sony.jp/msc/inquiry</div>