

ワイヤレスステレオヘッドセット

使用上のご注意／主な仕様



お買い上げいただき、ありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。使用上のご注意／主な仕様および取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



マニュアルについて

取扱説明書には以下の3種類があります。

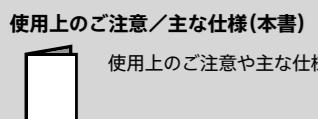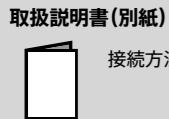

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

ヘルプガイドURL:
<http://rd1.sony.net/help/mdr/wic400/ja/>

ヘルプガイド二次元コード:



! 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、ほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- 1 電源を切る
- 2 ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する

危険 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

付属以外のマイクロUSBケーブルを使わない

充電するときは、必ず付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない 故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因となります。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- ・自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機および携帯電話は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。
- ・運転中に携帯電話の画面を注視しないでください。

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

内部に水や異物を入れない

本機は防水仕様ではありません。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

本体を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

! 注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

本機につないでいるBLUETOOTH機器によっては、通話時にハウリング現象がおきことがありますので、常に適度な音量を保つようにしてください。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることができます。音量は徐々に上げましょう。

通電中の製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

かゆみなど違和感があったら使わない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

イヤーピースはしっかり取り付ける

イヤーピースがはずれて耳に残ると、けがや病気の原因となることがあります。イヤーピースはしっかり取り付けてください。

本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

本機を心臓ペースメーカーの装着部位から15 cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられことがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

! 危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。

液が本体内に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

! 警告 充電式電池について

- 付属のマイクロUSBケーブル以外で充電しない。

- 火の中に入れない。分解、加熱しない。

- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。

- 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない。火災や破裂の原因となることがあります。

- 電池が漏液したり、異臭がする時には直ちに火気より遠ざけてください。

本機を廃棄する

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は裏面に記載されています。)

Li-ion

BLUETOOTH®機器について

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- ・本機を分解／改造すること
- ・本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一事象と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10 mです。

CEマークは主にEEA (European Economic Area) 各国など、法律に定められた国においてのみ有効です。


- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、OS X、iPad、iPhone、およびiPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- AndroidはGoogle Inc.の商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「ウォークマン®、WALKMAN®」ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

使用上のご注意

BLUETOOTH通信について

- BLUETOOTH無線技術ではおよそ10m程度までの距離で通信できますが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- 本機のアンテナは、下記の図の点線で示した部分に内蔵されています。接続するBLUETOOTH機器と本機のアンテナとの間に障害物が入らないようにすることです。BLUETOOTH通信の感度は向上します。

接続する機器のアンテナ部と、本機内蔵アンテナ部分との間に障害物などがある場合、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。

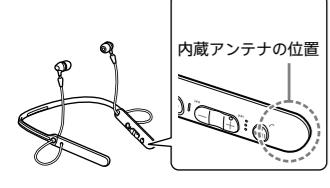

• 本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

• BLUETOOTH通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。

- 本機とBLUETOOTH機器の間に人体がある場合

この場合は、本機のアンテナと同じ方向にBLUETOOTH機器を置くと改善されます。

- 本機とBLUETOOTH機器の間に金属、壁などの障害物がある場合

- 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など

• BLUETOOTH機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4 GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。

この場合、次の対策を行ってください。

- 本機とBLUETOOTH機器を接続するときは、無線LANから10m以上離れたところで行う。

- 10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。

- 本機とBLUETOOTH機器をできるだけ近付ける。

• BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。

- 本機とBLUETOOTH機器を接続するときは、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。

• 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本機側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。

• 本機は、BLUETOOTH無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。

BLUETOOTH通信を行なう際はご注意ください。

• BLUETOOTH通信時に情報の漏洩が発生しましたが、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

• 本機はすべてのBLUETOOTH機器とのBLUETOOTH接続を保証するものではありません。

- 接続するBLUETOOTH機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。

- 接続する機器が上記BLUETOOTH標準規格に適合しても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

- ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。

• 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

音楽再生中に音が途切れやすい場合

- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更や、ワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することにより改善される場合があります。詳しくは送信機器の取扱説明書をご覧ください。
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。

スマートフォンやパソコンの通話用アプリの使用について

- 本機は通常の電話着信にのみ対応しています、スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

充電について

- 本機はUSB充電専用です。本機の充電を行うには、USB端子のあるパソコンまたはUSB ACアダプター(推奨: AC-UD20(別売))が必要です。

• 充電中は電源が入らず、BLUETOOTH機能は使用できなくなります。

• 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充電を繰り返すと、充分に充電できるようになります。

• 本機を長期間お使いにならなかった後に充電を行なった場合、ランプ(赤)がすぐに点灯しない場合があります。ランプ(赤)が点灯するまではしばらくお待ちください。

• 長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。

• 電池の持続時間が極端に短くなっている場合は、充電式電池の交換時期です。交換については、ソニーの修理相談窓口にご相談ください。

静電気に関するご注意

- 人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることができます。天然素材の衣服を身に付けることで軽減できます。

本機の動作がおかしいときは

- 本機をリセットしてください。
リセットする場合は充電をしてください。充電を開始すると本機は自動的にリセットされます。機器登録情報その他の設定は保持されます。



- リセットをしても症状が改善されないときは、本機を初期化してください。

マイクロUSBケーブルを本機から抜き電源を切ってから、①ボタンと②ボタンを同時に7秒押し続けます。

ランプ(青)が4回点滅し、工場出荷時の設定に戻ります。すべての機器登録情報が削除されます。

- 本機を初期化した場合には、iPhoneやパソコンに接続できなくなることがありますので、iPhoneやパソコン側の本機の登録をいったん削除して機器登録をしなおしてください。

その他のご注意

- 濡れやほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光の当たる場所や車内などには置かないでください。

• 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。

• 本機は、力を加えたり重きを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまうことがあります。保管するときは、変形しないようにしてください。

• 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。

• 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

• 水がかかるようご注意ください。本機は防水仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。

- 洗面所などの使用
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。

- 雨や雪、湿度の多い場所での使用
汗をかく状況での使用

濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れると水濡れの原因となる場合があります。

• 本機をご使用中に気分が悪くなったときはすぐに使用を中止してください。
• イヤーピースなど小さな部品は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

• ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

主な仕様

概要

通信方式

BLUETOOTH標準規格Ver. 4.2

出力

BLUETOOTH標準規格Power Class 2

最大通信距離

見通し距離 約10 m¹

使用周波数帯域

2.4 GHz 帯(2.4000 GHz ~ 2.4855 GHz)

対応BLUETOOTHプロファイル²

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)、HFP (Hands-free Profile)、HSP (Headset Profile)

対応コーデック³

SBC⁴、AAC⁵

対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

伝送帯域(A2DP)

20 Hz ~ 20,000 Hz
(44.1 kHzサンプリング時)

同梱物

ワイヤレスステレオヘッドセット(1)
マイクロUSBケーブル(約50 cm)(1)
ハイブリッドイヤーピース(SS/S/M/L各2)
使用上の注意／主な仕様(本書)(1)
取扱説明書(1)
その他印刷物一式

推奨アクセサリー

USB ACアダプター: AC-UD20(別売)
スペアーアイヤーピース: EP-EX11シリーズ(別売)

- 1) 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わることがあります。
- 2) BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

3) 音声圧縮変換方式のこと

4) Subband Codecの略

5) Advanced Audio Codingの略

ワイヤレスステレオヘッドセット

電源

DC 3.7 V: 内蔵充電式リチウムイオン電池

DC 5 V: USB充電時

質量

約35 g

許容動作温度

0 °C ~ 40 °C

電池持続時間

BLUETOOTH接続時

連続音楽再生: 最大20時間
連続通話: 最大20時間
連続待ち受け: 最大200時間

注: コーデックや使用条件などにより短くなる場合があります。

充電時間

約4.5時間

(15分充電時 約60分音楽再生可能)

注: 使用条件により変わる場合があります。

充電温度

5 °C ~ 35 °C

レシーバー部

形式

密閉ダイナミック

ドライバーユニット

9 mm

再生周波数帯域

8 Hz ~ 22,000 Hz

マイク部

形式

エレクトレットコンデンサー

指向性

全指向性

有効周波数帯域

50 Hz ~ 8,000 Hz

USB充電のパソコン推奨環境

※ 2017年8月 現在

以下のOSが標準インストールされており、USB端子が標準装備されたパソコン

- 下記環境を満たすすべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- 日本語版標準インストールのみ。
- 自作パソコンは動作保証対象外です。

—Windows®をお使いの場合

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate

—Macをお使いの場合

Mac OS X (バージョン10.9以降)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

- 洗面所などの使用

水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。

- 雨や雪、湿度の多い場所での使用

汗をかく状況での使用

濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れると水濡れの原因となる場合があります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書とヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具