

パソコン用ソフトウェア Sound Organizer 2を使う (サウンドオーガナイザー2)



ICD-TX800
4-699-033-01(1)

Sound Organizer 2は、ICレコーダー本体のメモリーに内蔵されています。ICレコーダー本体のメモリーを初期化すると、Sound Organizer 2のインストーラーが消去されます。Sound Organizer 2は、ICレコーダー サポート・お問い合わせページからもダウンロードできます。
<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>

Sound Organizer 2でできること

Sound Organizer 2を使うと、ICレコーダー本体とパソコンの間でファイルのやりとりができます。また、音楽CDなどから取り込んだ楽曲やパソコンに取り込んだMP3などの音声ファイルを再生したり、ICレコーダー本体に転送したりできます。取り込んだファイルは、再生、編集、MP3ファイルなどへの変換など、さまざまな操作ができます。また、お好みの音楽CDを作成したり、会議の議事録作成、語学学習、音声ファイルのメール送信などができます。パソコンならではの楽しみかたが広がります。



動作環境について

Sound Organizer 2を使用するためには、以下の環境が必要です。

- OS**
- Windows 10
 - Windows 8.1
 - Windows 7 (Service Pack 1 以降)

CPU
1.66 GHz以上

ハードディスクの空き容量
400 MB以上


ご注意

- パソコンにプリインストールされている以外のOSに変更したパソコンや、自作パソコンは動作保証いたしません。
- インストール時は、「コンピューターの管理者」に所属するユーザー名でログインしてください。

Step 1 Sound Organizer 2をパソコンに入れよう！

本機種は、Sound Organizer (Ver.1.6)と接続することはできません。Sound Organizer (Ver.1.6)をお使いの方も、必ずSound Organizer 2をインストールしてお使いください。Sound Organizer (Ver.1.6)をお使いで、Sound Organizer (Ver.1.6)で管理していたファイルをSound Organizer 2に取り込みたい場合は、初回起動時の確認画面に従って操作してください。(裏面、「Step2 Sound Organizer 2を起動しよう！」の「Sound Organizer (Ver.1.6)をお使いの場合は」をご覧ください。)

- ICレコーダー本体側面のUSB蓋を開け、付属のUSBケーブルで本体のUSB端子/ヘッドホン出力端子と起動しているパソコンのUSBポートを接続する。

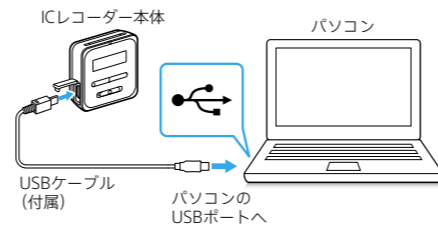

- ICレコーダー本体の画面に「接続中」と表示されることを確認する。


ヒント

正しく認識されない場合は、パソコンからICレコーダー本体を取りはずし、再度接続してください。

- パソコンからエクスプローラーを起動する


Windows 8.1/Windows 10の場合

デスクトップ画面の左下隅を右クリックして、表示されたメニューの「エクスプローラー」をクリックしてください。

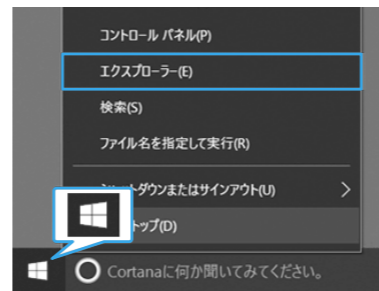


Windows 7の場合

- デスクトップ左下の「スタート」メニューから「すべてのプログラム」をクリックしてください。
- 「アクセサリ」メニューから「エクスプローラー」をクリックしてください。

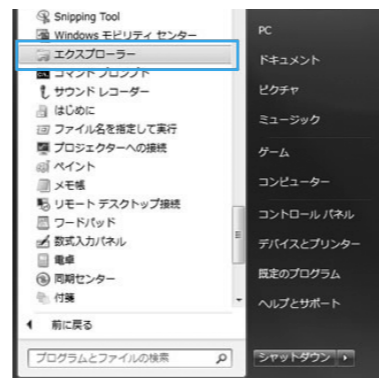

- [IC RECORDER]-[FOR WINDOWS]をダブルクリックする。[FOR WINDOWS]が見当たらない場合は、ICレコーダーサポート・お問い合わせページからSound Organizer 2をダウンロードしてください。
<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>

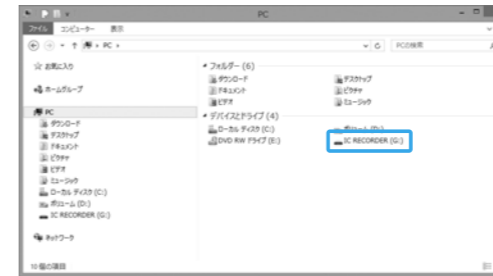


- [SoundOrganizer_V2001] (または [SoundOrganizer_V2001.exe]) をダブルクリックする。




「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。

- 「Sound Organizer 2 インストーラーへようこそ」の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。

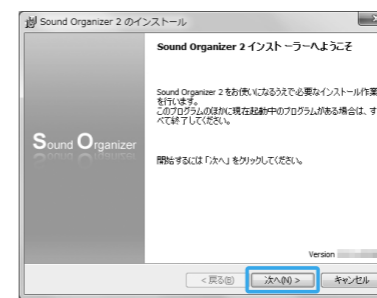


- 使用許諾契約の内容を確認したら、[使用許諾契約に同意します]を選び、[次へ]をクリックする。

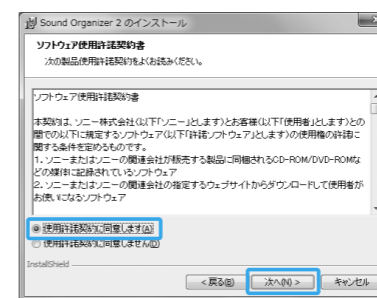


- 「インストールの種類」の画面が表示されたら、お好みで[標準]、[カスタム]のいずれかを選び、[次へ]をクリックする。

[カスタム]を選んだ場合は、画面の指示に従い、インストール設定を行ってください。

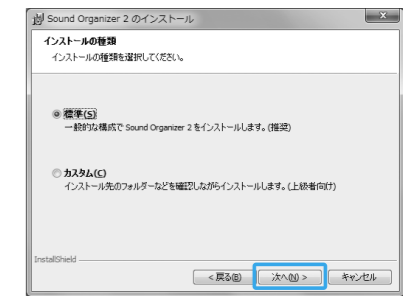

- 「インストールの開始」の画面が表示されたら、[インストール]をクリックする。インストールが始まります。

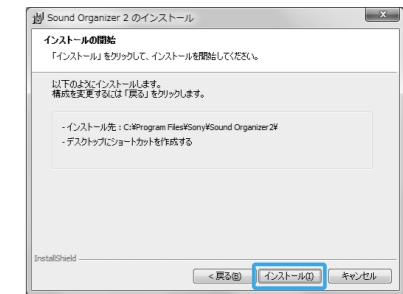


- 「Sound Organizer 2は正常にインストールされました」の画面が表示されたら、[Sound Organizer 2を今すぐ起動する]にチェックが入っていることを確認し、[終了]をクリックする。

Sound Organizer 2が自動で起動します。正常に起動することを確認してください。


ヒント

お使いのパソコンによっては、再起動を求めるメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい、今すぐパソコンを再起動します]にチェックを入れ、再起動をしてください。

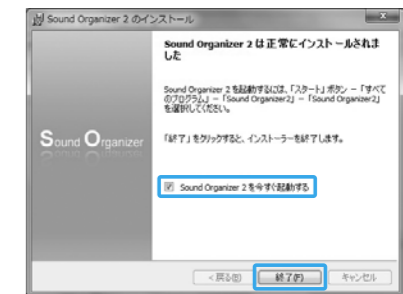

Step 2 Sound Organizer 2を起動しよう！

「Sound Organizer 2」をダブルクリックして起動する。

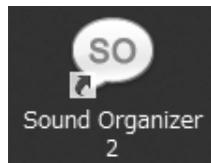

「Sound Organizer 2」が起動します。



Sound Organizer 2の詳しい操作方法は、Sound Organizer 2の「ヘルプ」でもご覧いただけます。


初めて起動したときは

「本ソフトウェアについて」の画面が表示されます。内容を確認し、[OK]をクリックしてください。



Sound Organizer (Ver.1.6) をお使いの場合は

お使いのパソコンにSound Organizer (Ver.1.6) がインストールされている場合、Sound Organizer 2の初回起動時に、Sound Organizer (Ver.1.6) で管理していたファイルを取り込むかどうかの確認画面が表示されますので、[はい]を押してください。

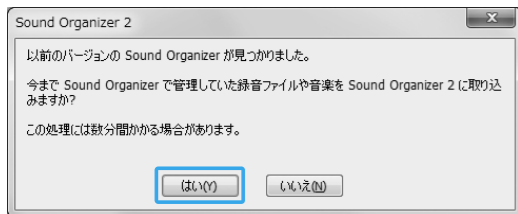

Step 3 かんたん操作ガイドを使おう！

かんたん操作ガイドを使うと、Sound Organizer 2の基本的な使いかたを動画で確認することができます。

1 [かんたん操作ガイド]をクリックする。



2 ガイドを表示したい操作をクリックする。




- 機器から取り込む
ICレコーダーで録音した音声ファイルをSound Organizer 2に取り込みます。取り込んだファイルはパソコンに保存されます。
- CDから取り込む
音楽CDの楽曲をSound Organizer 2に取り込みます。取り込んだ楽曲はパソコンに保存されます。
- ディスクを作成
Sound Organizer 2からお好みのファイルを集めて、オリジナルの音楽CDやMP3 CD、データCD/DVDを作成します。
- ファイルを分割
1つのファイルを複数のファイルに分割します。
- ファイルを結合
複数のファイルを1つのファイルに結合します。
- トラックマークの追加
ファイルにトラックマーク(区切り)を追加できます。ファイルを再生中に再生操作部の [] (次のトラックマークヘジャンプ) をクリックすると、トラックマークの位置に移動できます。

3 ガイドの指示に従って操作する。




ヒント

その他の操作方法については、[ヘルプ]をご覧ください。



Step 4 パソコン上のファイルを取り込もう！

パソコン上に保存されている音楽などのファイルをSound Organizer 2に取り込みます。

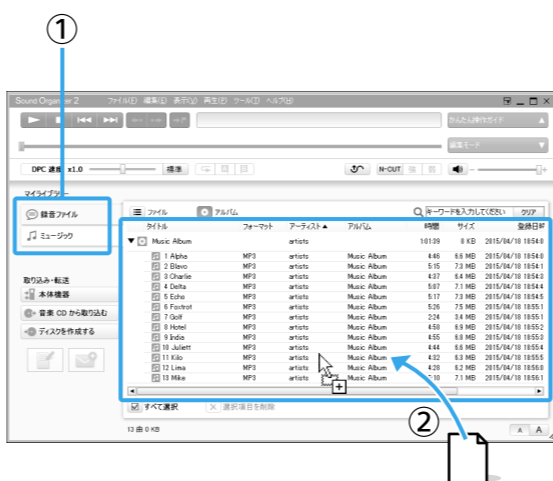

1 登録したいライブラリーを選ぶ。(①)

2 取り込みたいファイルをドラッグアンドドロップする。(②)
エクスプローラーなどからファイルのアイコンをドラッグアンドドロップしてください。

Sound Organizer 2で取り込み可能なファイルフォーマットは、以下になります。


- WAV形式(拡張子:.wav)
- MP3形式(拡張子:.mp3)
- AAC形式(拡張子:.3gp、.mp4、.m4a)
- HE-AAC形式(拡張子:.3gp、.mp4、.m4a)
- WMA形式(拡張子:.wma)
- LPEC形式(拡張子:.dvf、.msv)
- FLAC形式(拡張子:.flac)
- 1SA形式(拡張子:.1sa)

ご注意

- 著作権保護されたWMA形式やAAC形式(拡張子:.m4p)のファイルを取り込むことはできません。
- Apple Lossless形式のファイルを取り込むことはできません。
- 可変ビットレート(VBR)のMP3形式のファイルは、正しく再生されない場合があります。また、その他のMP3形式のファイルであっても、他社製のソフトウェアなどで作成された場合は正しく取り込まれない場合があります。
- ワンセグTV放送を録音したファイル(拡張子:.1sa)は、Sound Organizer 2に取り込みますが、再生、編集はできません。

Step 5 ICレコーダー本体に転送しよう！

Sound Organizer 2からICレコーダー本体にファイルを転送します。転送された音楽などをICレコーダーで楽しむことができます。

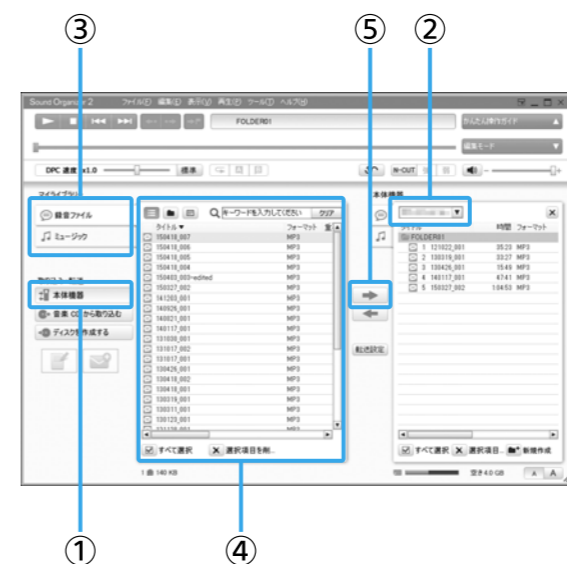

1 ICレコーダー本体をパソコンに接続する。

転送画面に切り替わります。画面が切り替わらないときは、サイドバーにある [] 本体機器] をクリックしてください。(①)

2 転送先のICレコーダーを選ぶ。(②)

3 [マイライブラリー]から転送したいファイルが含まれる項目を選ぶ。(③)

4 転送したいファイルを選ぶ。(④)

5 [] (機器・メモリーカードへ転送します) をクリックする。(⑤)
選択したファイルが転送されます。

Step 6 CDを作成してみよう！

Sound Organizer 2に取り込んだファイルからお好みのファイルを選んで、音楽CD、MP3 CD、データディスクを作成します。



1 未使用のCD-R/CD-RWを、CDドライブに挿入する。

2 [] ディスクを作成する] をクリックする。(②)

3 [音楽CDを作成する]、[MP3 CDを作成する]、[データディスクを作成する]のいずれかをクリックする。(③)

4 [マイライブラリー]から書き込みたい楽曲またはファイルが含まれる項目を選ぶ。(④)

5 書き込みたい楽曲またはファイルを選ぶ。(⑤)

6 [] (書き込み候補に指定します) をクリックする。(⑥)

7 [] 作成開始] をクリックする。(⑦)

ディスクへの書き込みが始まります。画面の指示に従って操作してください。