



# 液晶テレビ 組み立て／設定ガイド

本紙は取扱説明書に記載されていない内容を含んでいます。  
取扱説明書と一緒に必ず保管してください。



## 内容品一覧




テレビ本体(1台)



スタンド(1個)

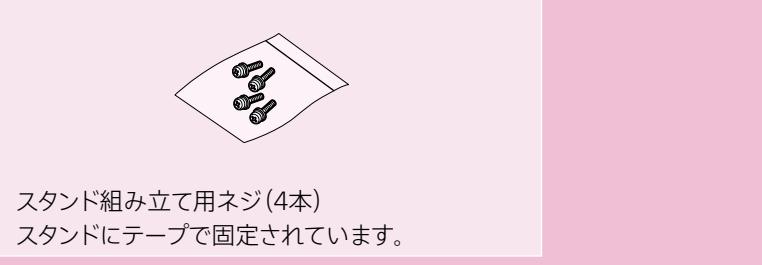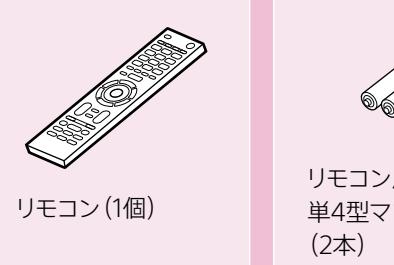スタンド組み立て用ネジ(4本)  
スタンドにテープで固定されています。

リモコン(1個)

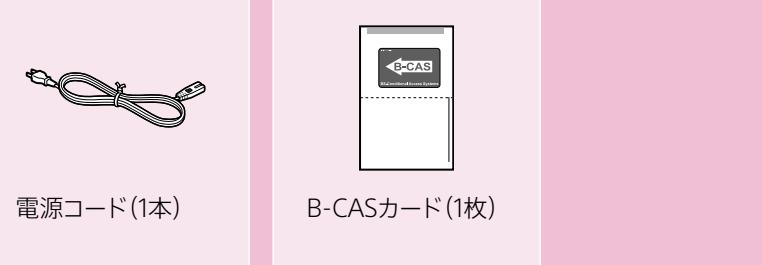リモコン用  
単4型マンガン乾電池  
(2本)

電源コード(1本)



B-CASカード(1枚)




転倒防止用ベルト(1本)／転倒防止用取付ネジ(1本)／転倒防止固定用木ネジ(1本)

- スタートガイド(本書)
- 取扱説明書(1冊)
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)
- ファーストステップガイド(1冊)




## 1 スタンドを取り付ける

柔らかい布の上で作業してください。  
ネジはしっかりとまっすぐに締めてください。

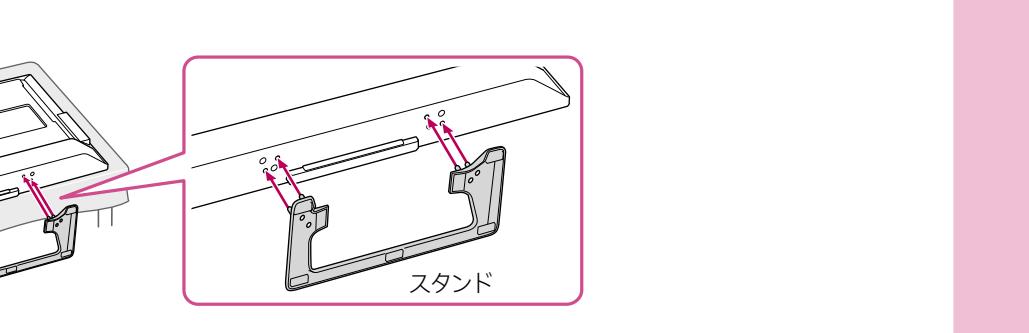


スタンドが台に当たらないようにテレビを置いてください。

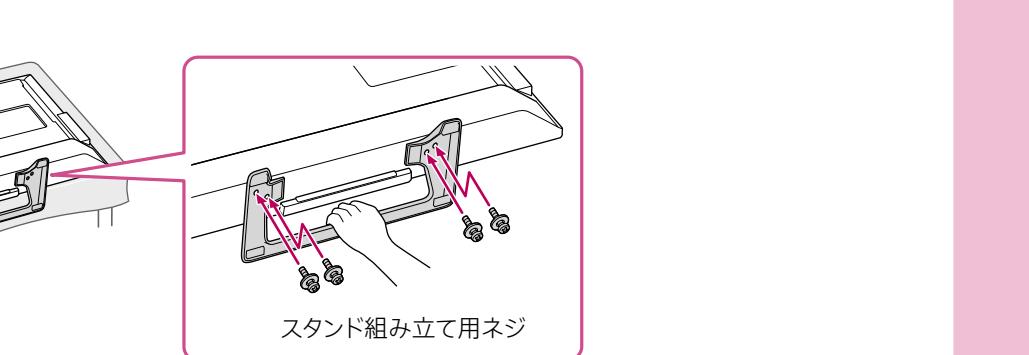

スタンドを手で支えながら、しっかりとスタンド組み立て用ネジを締めてください。




電動ドライバーを使う場合は、締め付けトルクを約1.2 N·m[12 kgf·cm]に設定してください。

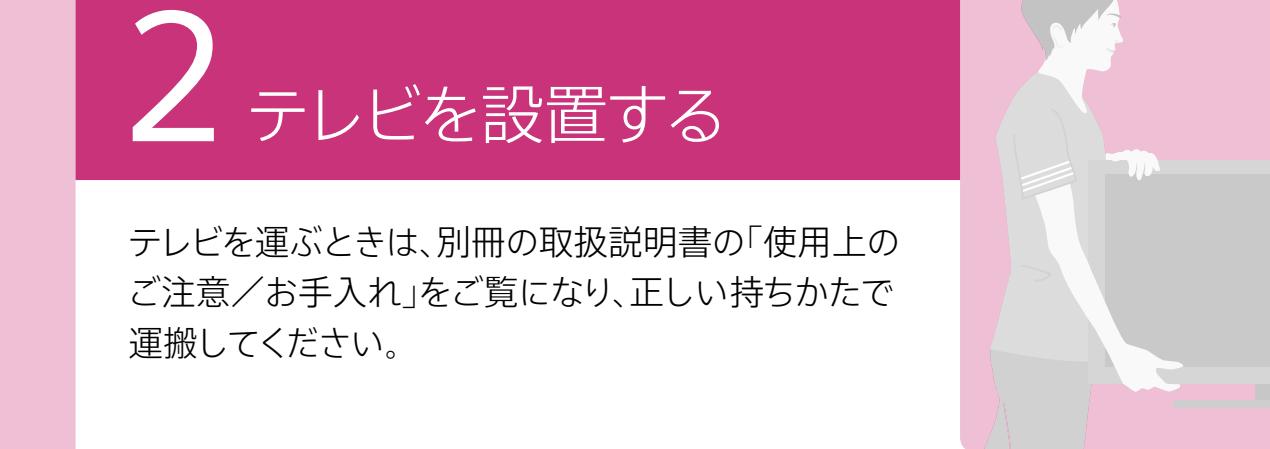


## 2 テレビを設置する


テレビを運ぶときは、別冊の取扱説明書の「使用上のご注意／お手入れ」をご覧になり、正しい持ちかたで運搬してください。

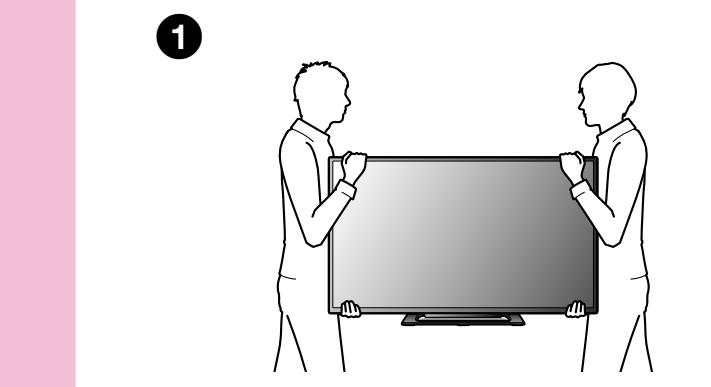

テレビの底面と上部を持って運んでください。大きいテレビは、必ず2人以上で運んでください。

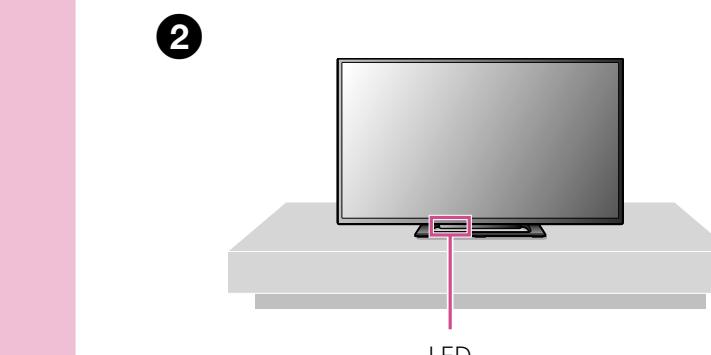


LED付近にある受光部やセンサーをさえぎらないようにテレビを設置してください。

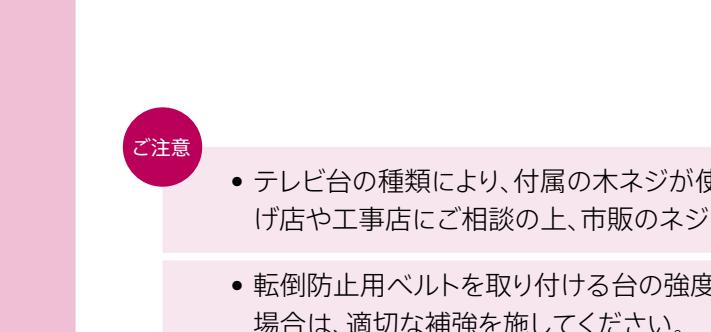

転倒防止のために、転倒防止用ベルトを必ず取り付けてください。


ご注意

- ・テレビ台の種類により、付属の木ネジが使えない場合や強度が充分にとれない場合には、お買い上げ店や工事店にご相談の上、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。
- ・転倒防止用ベルトを取り付ける台の強度によっては、転倒、落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。  
また、転倒防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震や、外部からの力に対して、その効果を保証するものではありません。

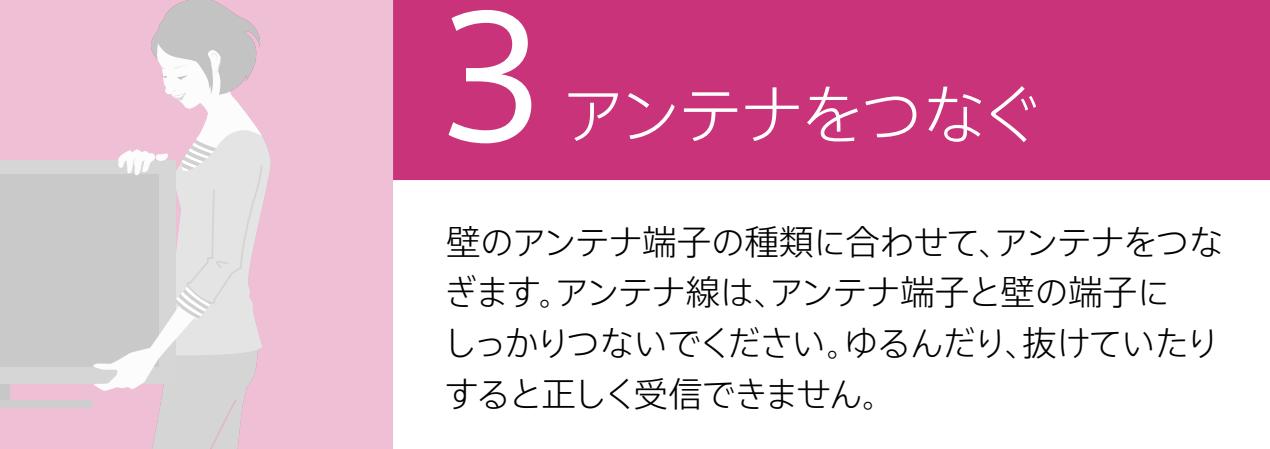


## 3 アンテナをつなぐ

壁のアンテナ端子の種類に合わせて、アンテナをつなぎます。アンテナ線は、アンテナ端子と壁の端子にしっかりつないでください。ゆるんだり、抜けていたりすると正しく受信できません。

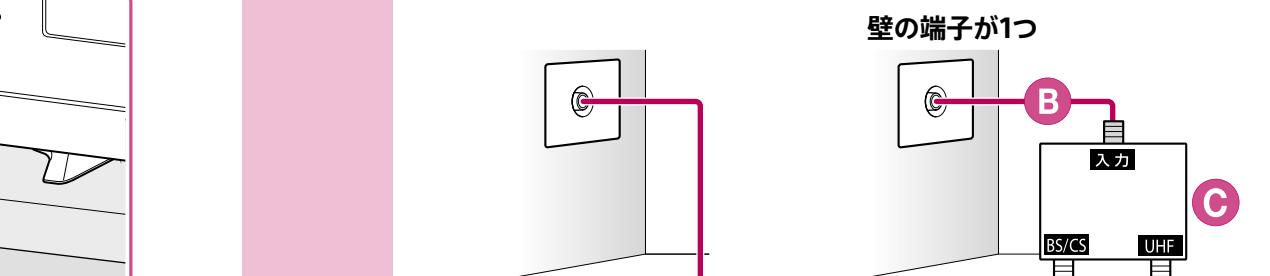地上デジタル放送のみ  
が見られる場合地上/BS/CSデジタル放送  
が見られる場合

壁の端子が1つ

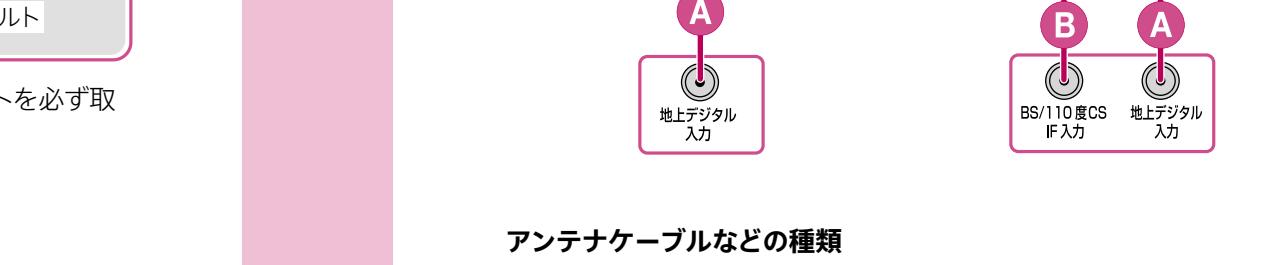



壁の端子が2つ

アンテナケーブルなどの種類


- A** 地上デジタル対応  
アンテナケーブル(別売)
- B** 地上/BS/CSデジタル対応  
アンテナケーブル(別売)
- C** 分波器  
(電流通過型、別売)

ご注意

- ・プラスチック製アダプターは、ノイズがある可能性があるため、F型接栓を推奨いたします。
- ・曲がると金属部分に触れ、ショートの原因となります。
- ・アンテナや分配器、分波器、ブースターなどがBS/CSデジタルに対応していないと、BS/CSデジタルは受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

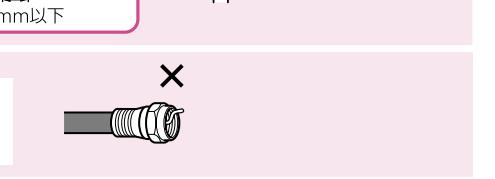


## 4 B-CASカードとリモコンを準備する

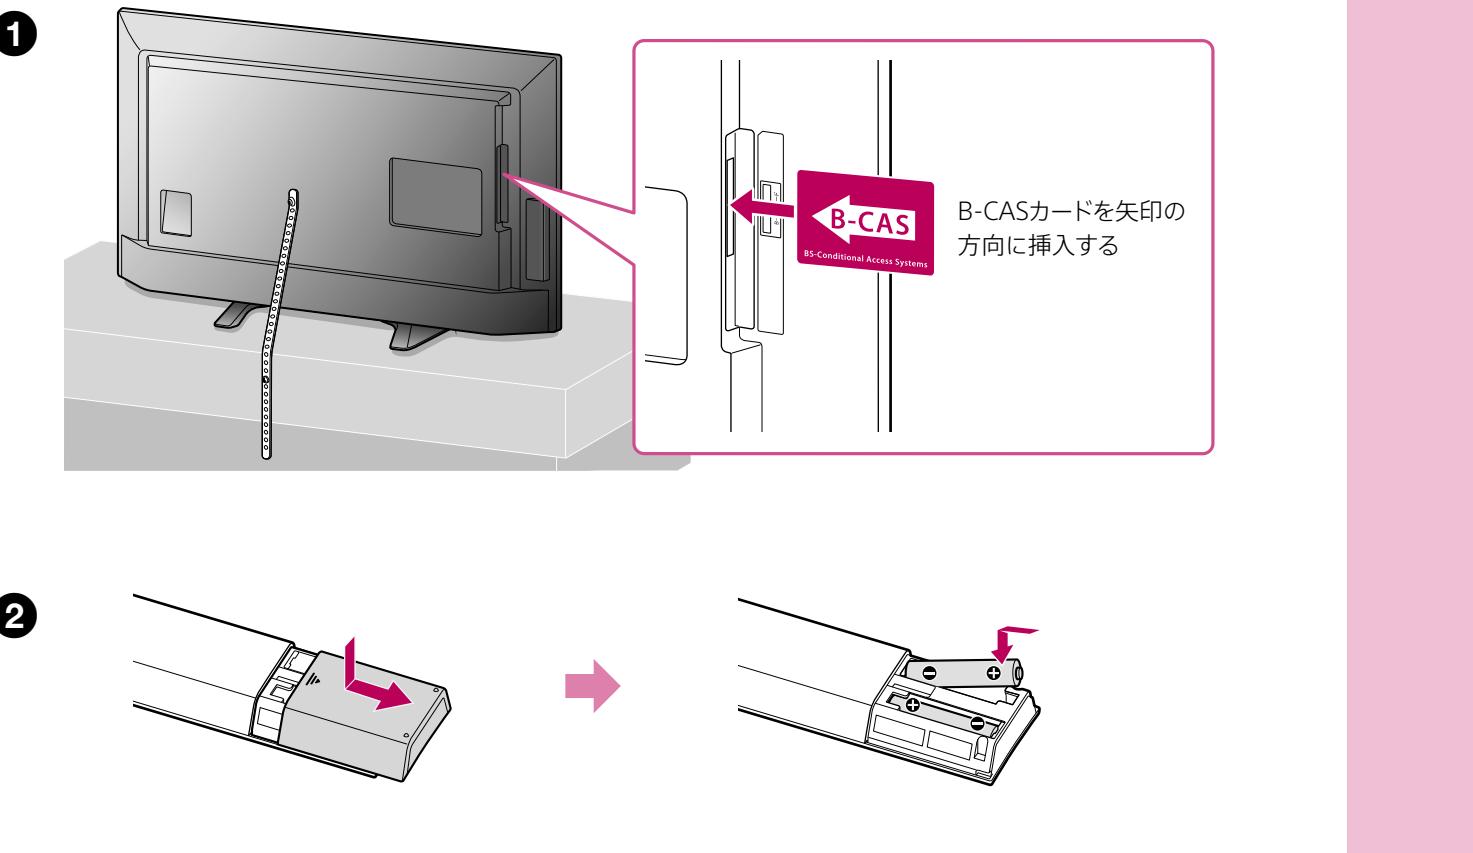

よくあるお問い合わせ  
窓口受付時間などは  
ホームページをご活用ください。  
左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に  
「200」+「#」  
を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 5 かんたん設定をする

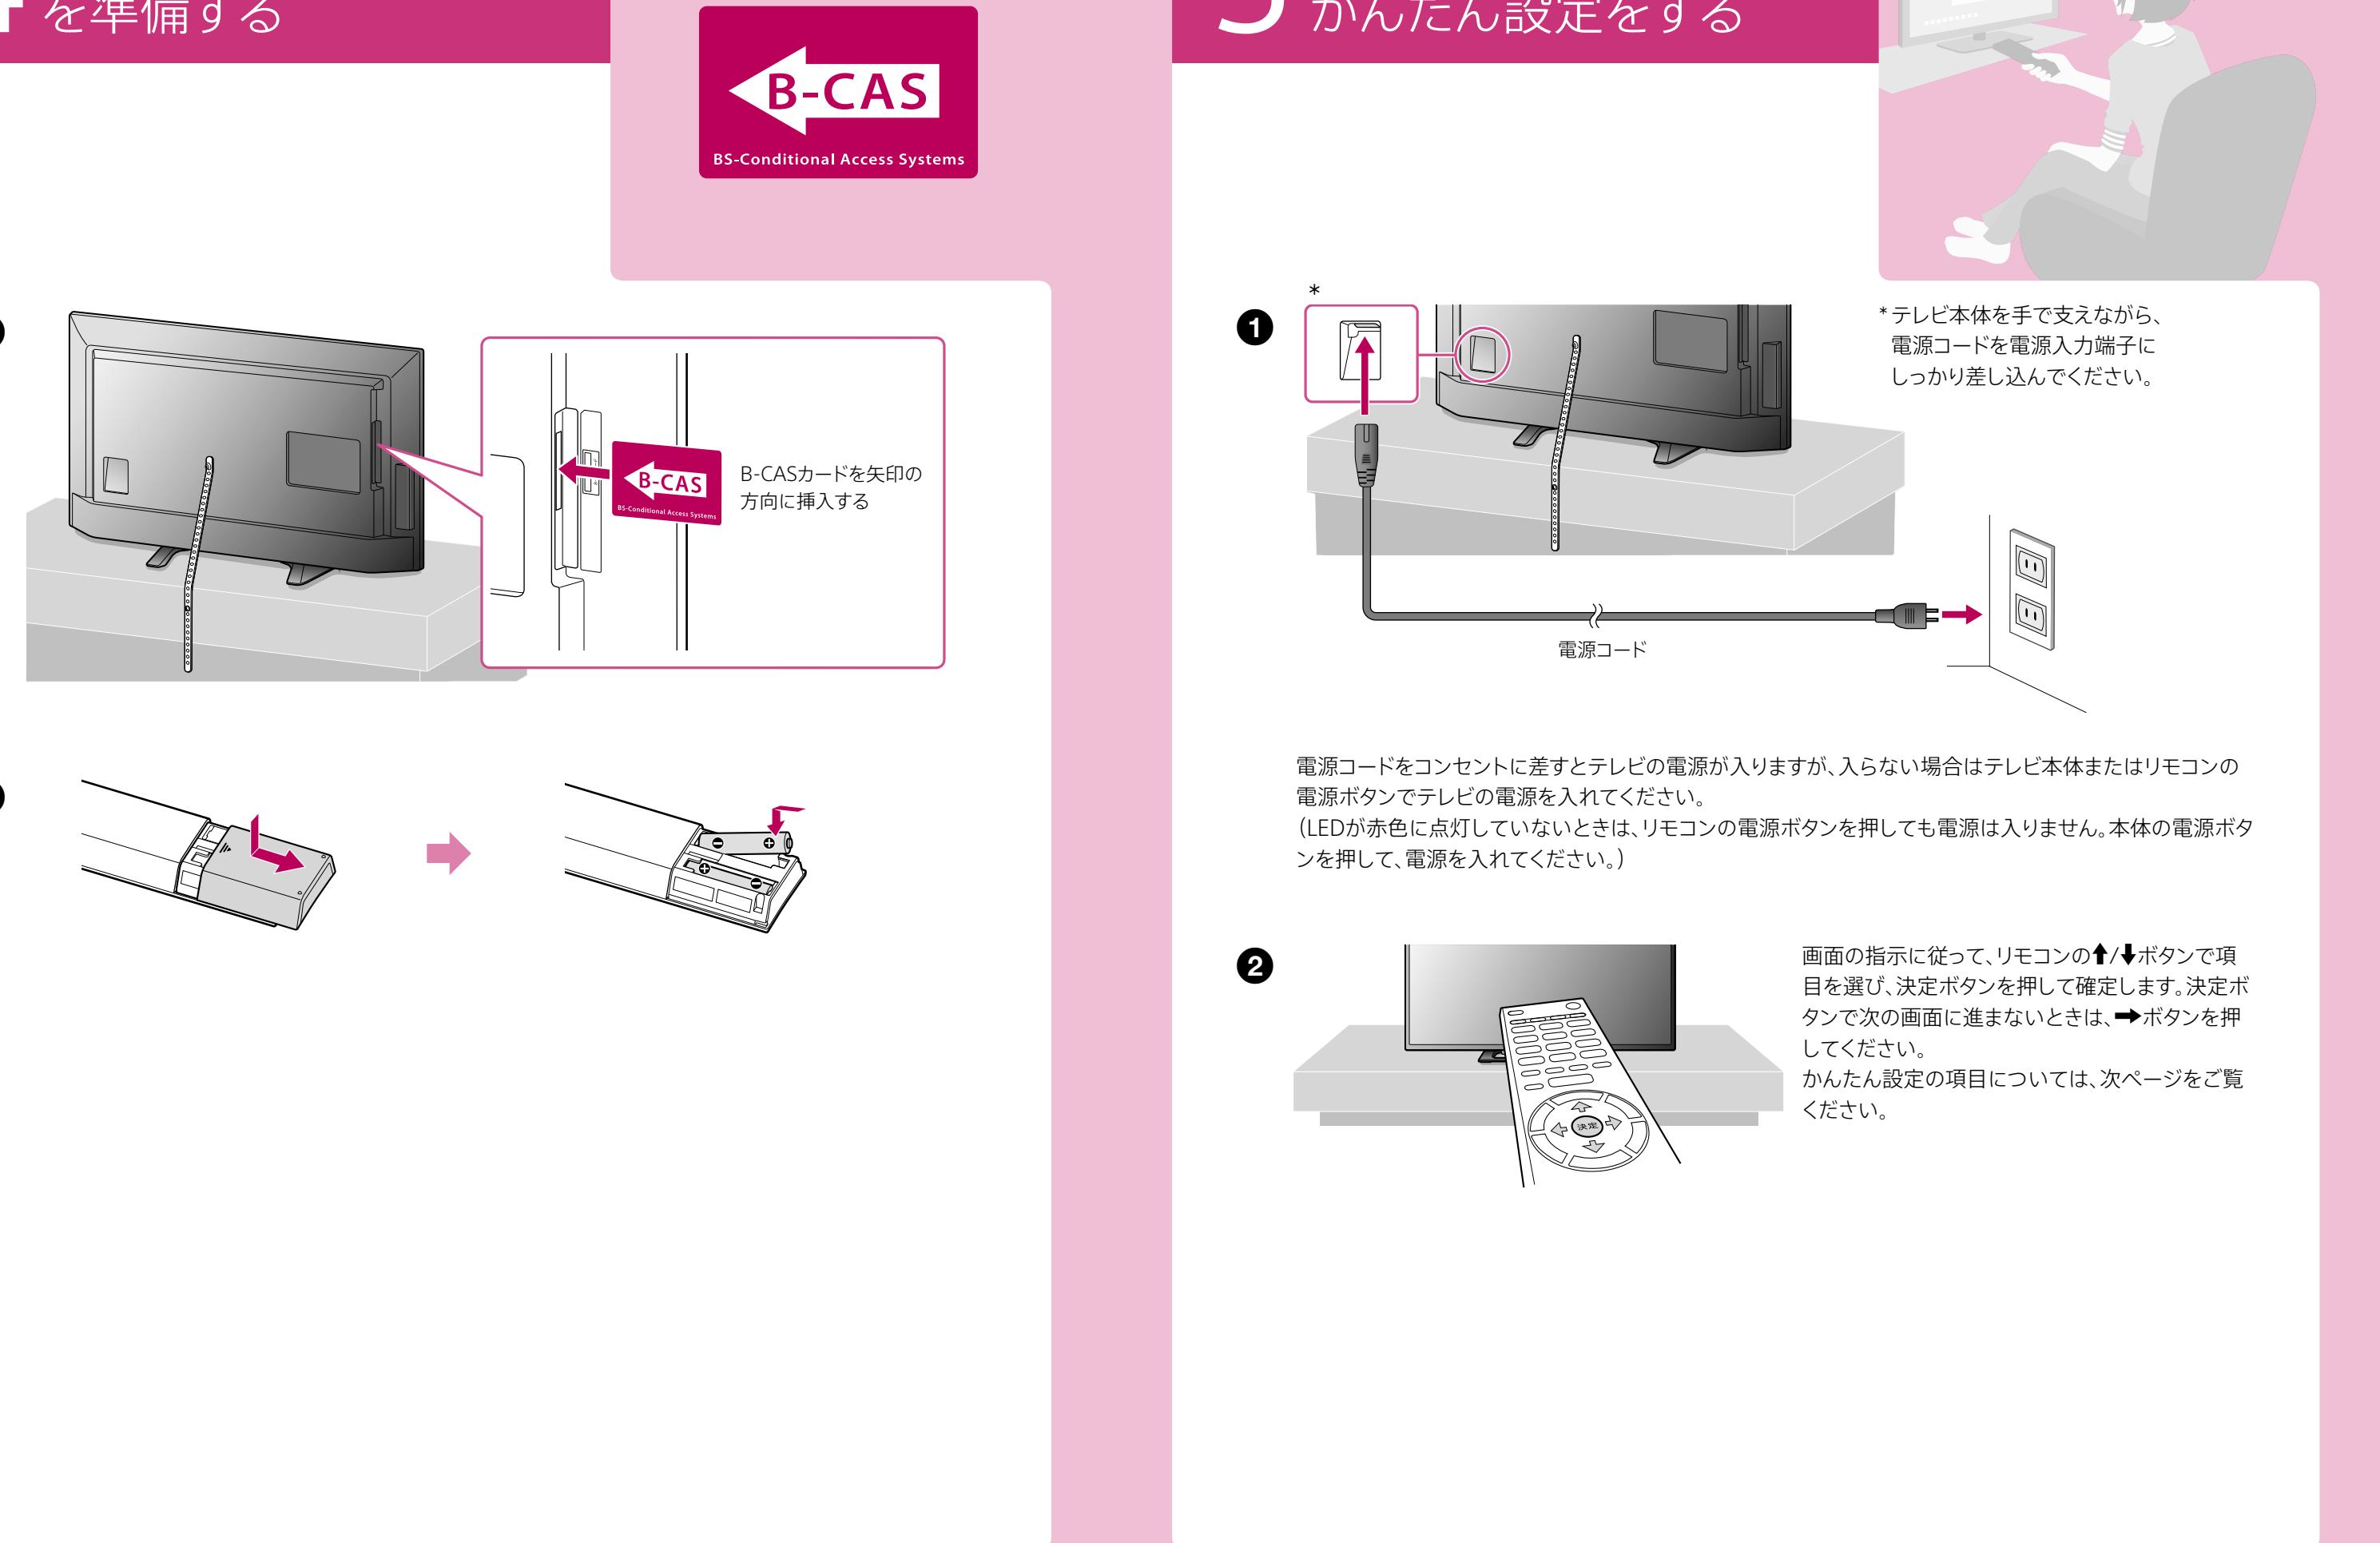

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## かんたん設定の流れ

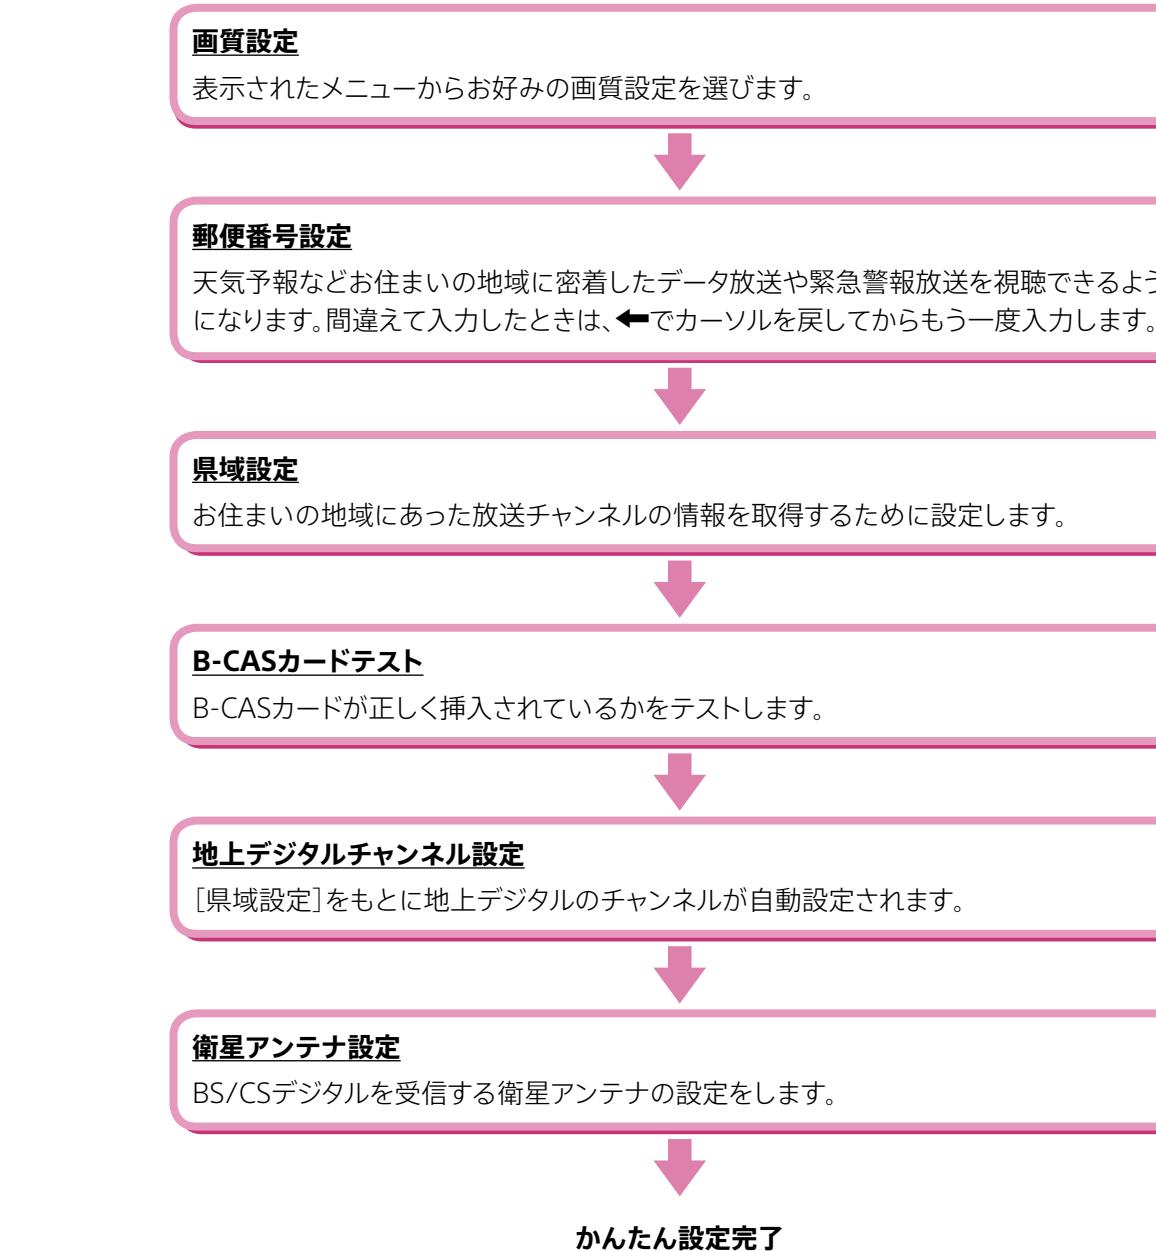

よくあるお問い合わせ  
窓口受付時間などは  
ホームページをご活用ください。  
左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に  
「200」+「#」  
を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

テレビの操作方法について  
かんたん設定を完了すると、テレビ番組が表示されます。  
テレビの操作方法については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

## よくあるご質問

### 地上デジタルが受信できない／地上デジタルの画像が乱れる。

- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- アンテナやブースターの設定をご確認ください。詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合、地上デジタルの電波が強く、近隣のチャンネルなどの干渉を受け、アンテナレベルが低くなることがあります。ホームボタンを押して、[設定] - [機器設定] - [設置設定] - [受信設定] - [地上] - [地上アンテナータ] - [入] を順に選んでください。
- ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
- お住まいの地域によって放送が異なります。ホームボタンを押して、[設定] - [機器設定] - [設置設定] - [地域設定] - [県域設定] を設定します。次に、[設定] - [機器設定] - [設置設定] - [チャンネル設定] - [地上デジタル] - [初期スキャン] を選んでください。

### BS/CSデジタルが受信できない。

- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- ホームボタンを押して、[設定] - [機器設定] - [設置設定] - [受信設定] - [衛星] - [アンテナ電源] を [入] に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は [切] に設定してください。
- 電源コードを抜き、BS/CSデジタル対応アンテナケーブルの芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。
- ケーブルテレビ(CATV)でBS/CSデジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。

### ブロックノイズが出て見られない。

- アンテナケーブルの差し込み口を間違えていないか(テレビ側／接続機器／壁側)、ケーブルが古かったり、コネクター内部でショートしたりしていないか確認してください。

よくあるお問い合わせ  
窓口受付時間などは  
ホームページをご活用ください。

使い方相談窓口

フリーダイヤル: 0120-333-020

携帯電話・PHS一部のIP電話: 050-3754-9577

修理相談窓口

フリーダイヤル: 0120-222-330

携帯電話・PHS一部のIP電話: 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389

http://www.sony.jp/support/

左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に

「200」+「#」

を押してください。

直接、担当窓口へ  
おつなぎします。