


マルチチャンネルインテグレートアンプ

## スタートガイド

STR-DH790

## 付属品を確認する：

- 測定用マイク(1)
- リモコン(1)
- FMアンテナ線(1)

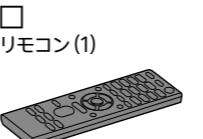

- 単4形マンガン乾電池(2)



## 接続に必要なケーブル(別売)：

- スピーカーケーブル
- HDMIケーブル<sup>1)</sup>
- モノラル音声ケーブル
- 光デジタル音声ケーブル<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> プレミアムハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応)を使うことをおすすめします。  
<sup>2)</sup> 接続によっては、これらのケーブルは必要ありません。

4-726-908-02(1)



(1)

1

## スピーカーを設置／接続する

裏面の手順 **2** と手順 **3** に進む。




## 5.1.2チャンネルスピーカーシステムの構成例





## ご注意

スピーカーの設置角度については、付属の取扱説明書をご覧ください。

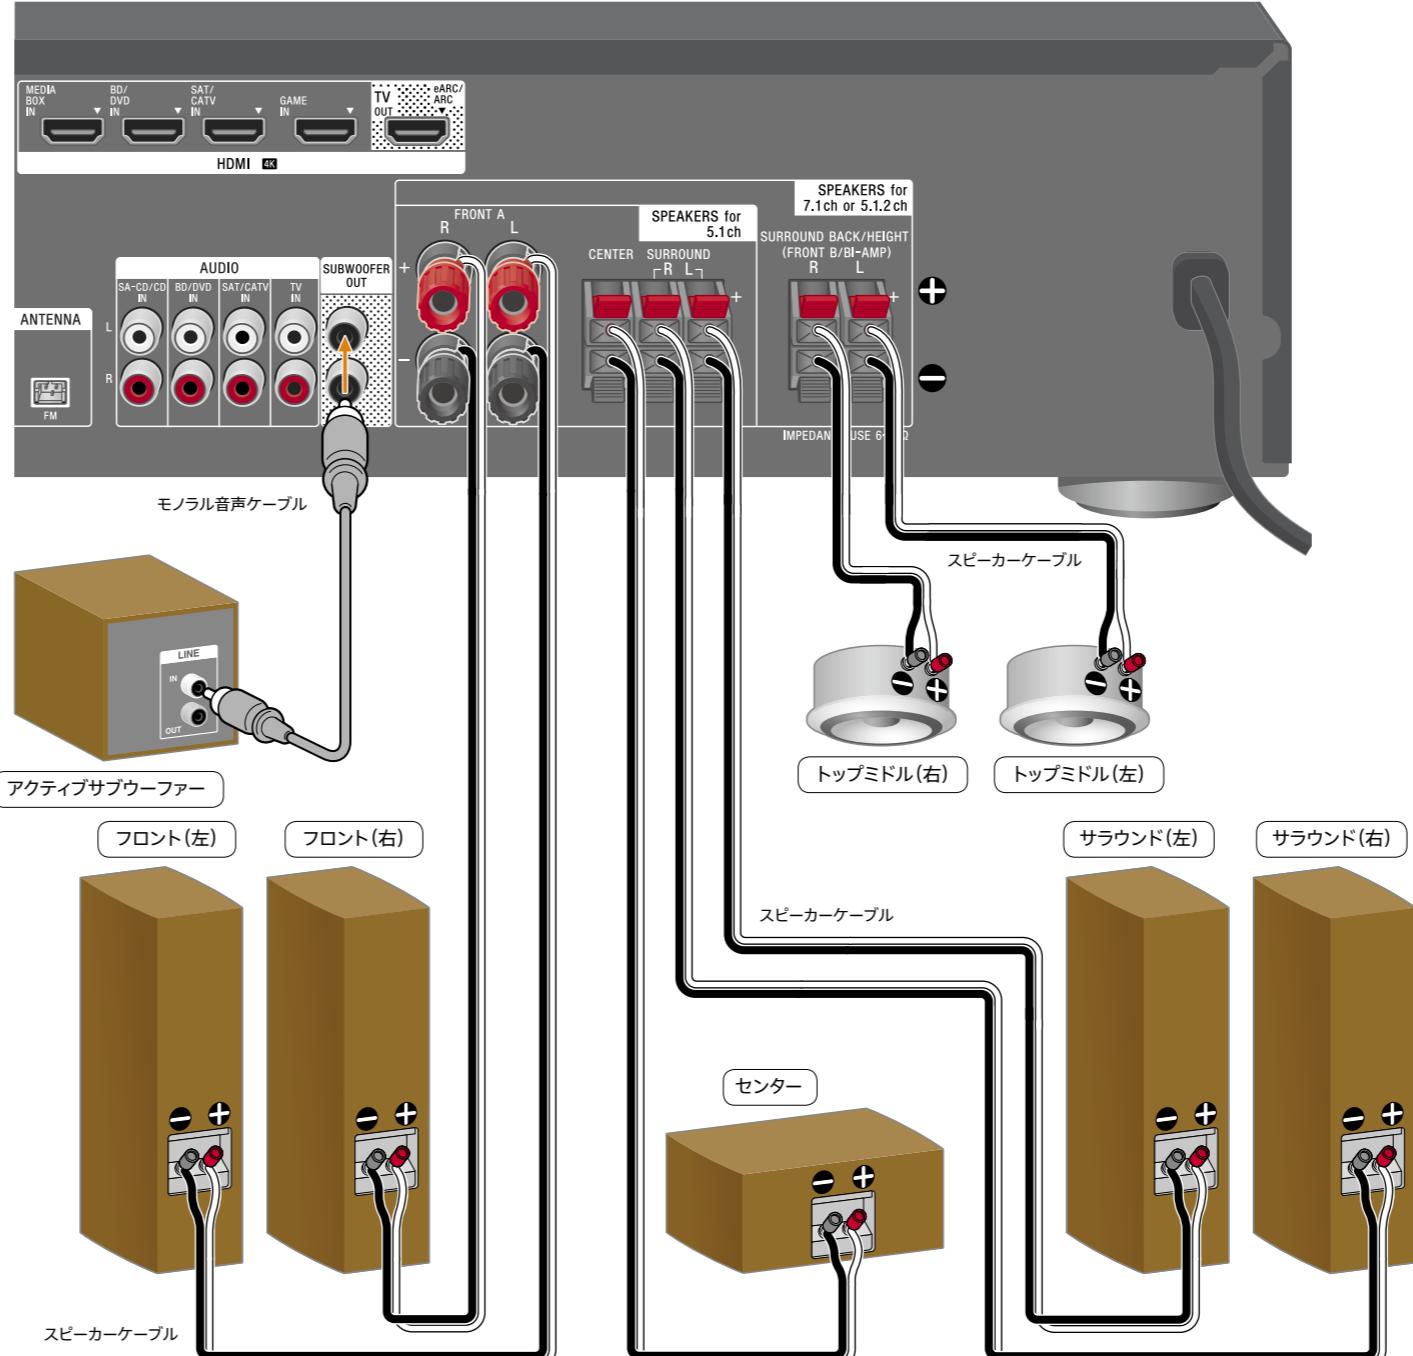


## ご注意

- 本機に接続できるスピーカーの適合インピーダンスは、 $6\Omega \sim 16\Omega$ です。
- スピーカーケーブルとSPEAKERS端子の極性(+)を合わせて正しくつなげてください。不適切な接続をすると、本機の故障の原因となることがあります。

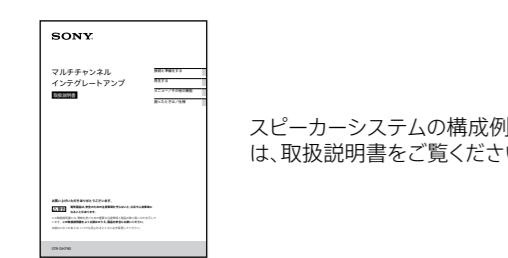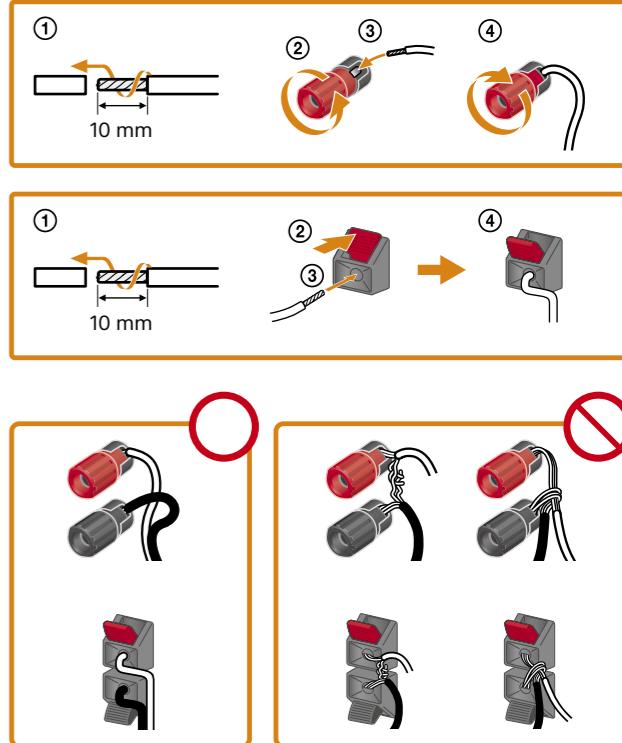

スピーカーシステムの構成例および接続例のより詳しい情報については、取扱説明書をご覧ください。

## テレビ、AV機器、FMアンテナ線を接続する

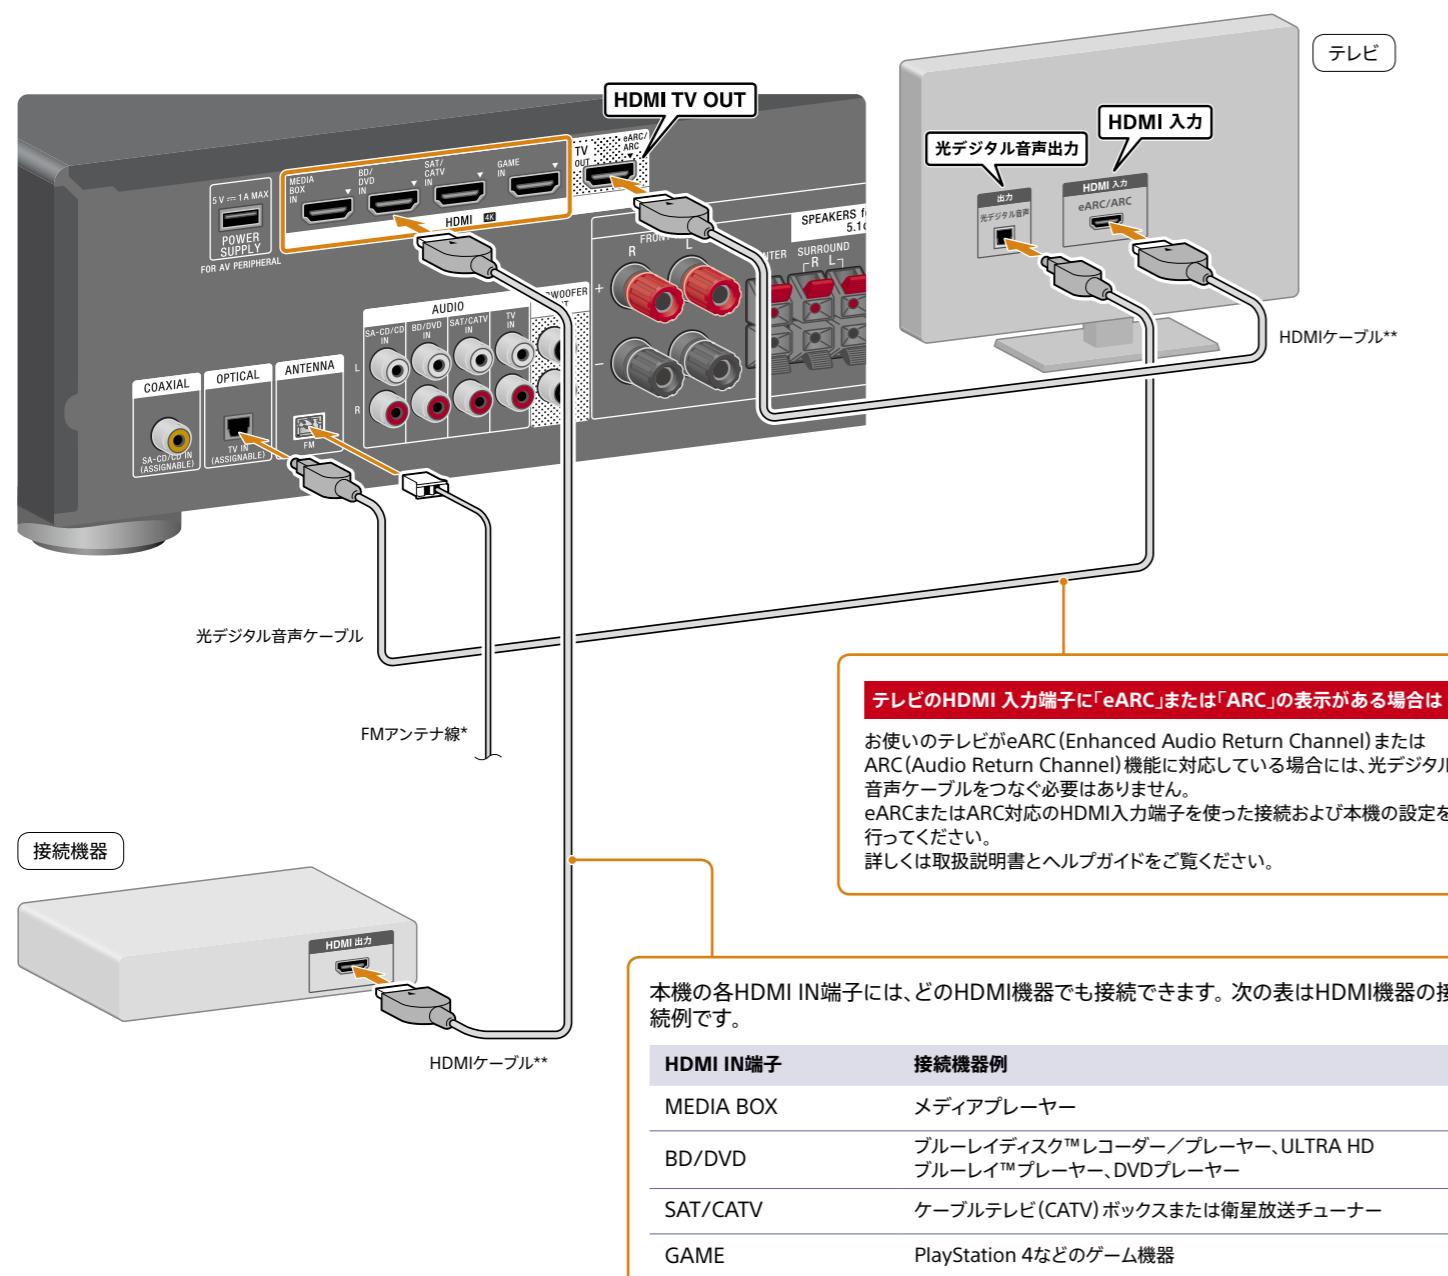

\* FMアンテナ線は必ず完全に伸ばし、できるだけ水平になるように設置してください。

\*\* イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルをお使いください。ソニー製のHDMI

ケーブルまたは他のHDMI認証を受けたケーブルのご使用をおすすめします。


4K/60pのコンテンツを楽しみたい場合は、18 Gbpsに対応したプレミアムハイ

スピードHDMIケーブル(イーサネット対応)をお使いください。


## かんたん設定(Easy Setup)を行い、再生を開始する

1 テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機をつないでいる端子に切り替える。

4 オンスクリーンガイドに従って、リモコンの↑/↓/←/→および⊕を使う  
て[Easy Setup]を行う。

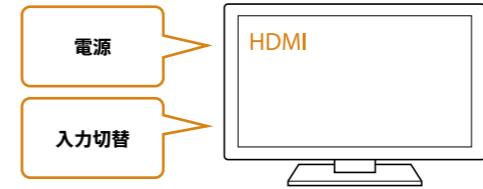

2 電源コードをコンセントにつなぎ、本体前面の「電源」を押して、本体の電源を入れる。

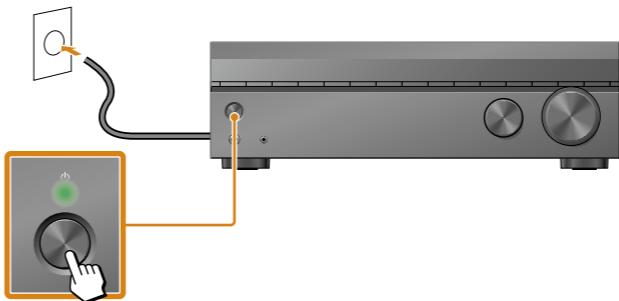


かんたん設定(Easy Setup)画面が自動的に表示されます。

## ヒント

かんたん設定(Easy Setup)画面が表示されない場合は、リモコンのHOMEを押してホームメニューを表示させ、←/→および⊕を使って[Easy Setup]を選んでください。

3 視聴位置に測定用マイクを設置して、測定用マイクが耳の位置と同じ高さになるように設定する。

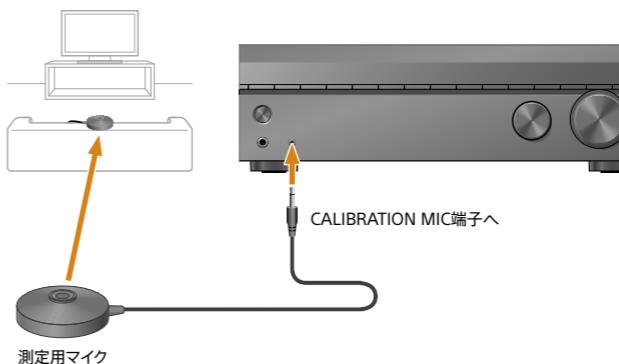

設定が完了したら、リモコンの⊕を押して設定を終了してください。  
かんたん設定(Easy Setup)の流れについては、取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

測定中はスピーカーから大きな音が出ますが、音量を調節することはできません。  
自動音場補正を実行するときは、隣近所や周囲のお子様などに充分配慮してください。

5 リモコンのボタンを押して視聴したい入力を選び、音源を再生する。



## ご注意

4K/60pコンテンツをご覧になるときは、付属の取扱説明書の「HDMI信号フォーマットを選ぶ」をご覧ください。