

**SONY**®

ステレオインテグレートアンプ

## スタートガイド

STR-DH190



付属品を確認する：

- FMアンテナ線(1)
- リモコン(1)
- 単4形マンガン乾電池(2)




接続に必要なケーブル(別売)：

- スピーカーケーブル
- ステレオ音声ケーブル
- フォノケーブル  
(アースケーブル付き)

1


### スピーカーを設置／接続する

ステレオスピーカーシステム構成

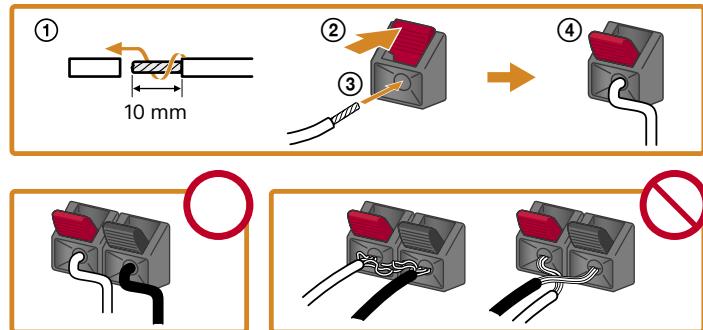

#### ご注意

スピーカーケーブルとSPEAKERS端子の極性(+/-)を合わせて正しくつないでください。  
不適切な接続をすると、本機の故障の原因となることがあります。

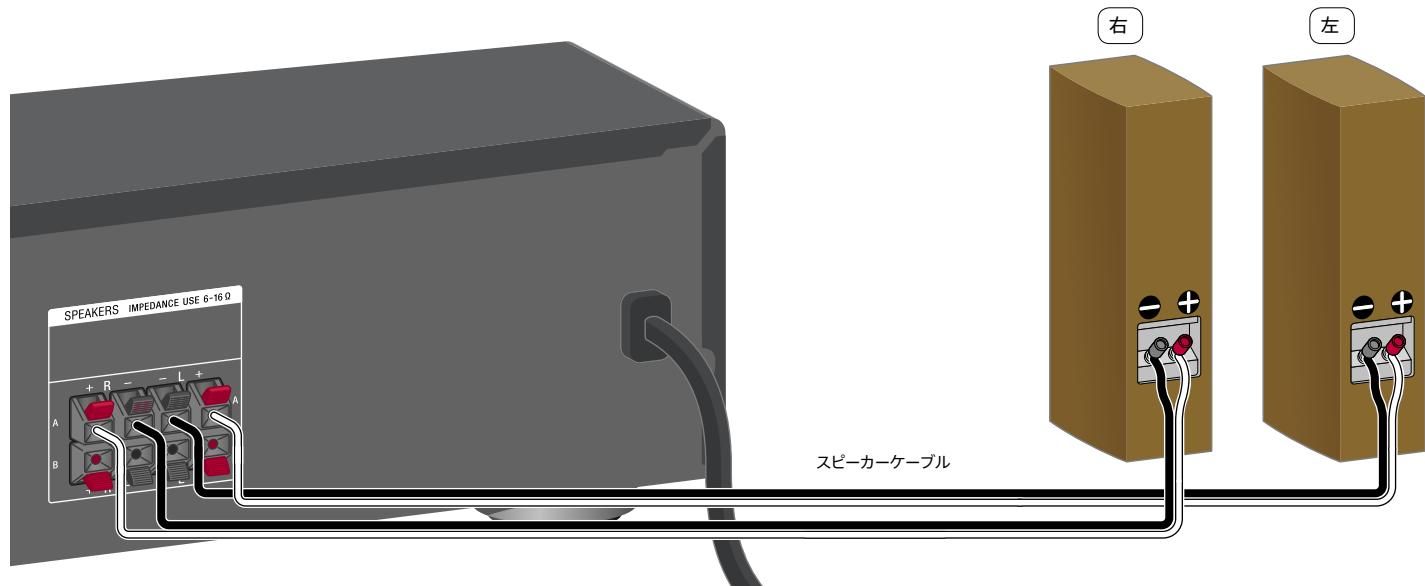


裏面の手順 2 と手順 3 に進む。




## 2

### AV機器とFMアンテナ線を接続する

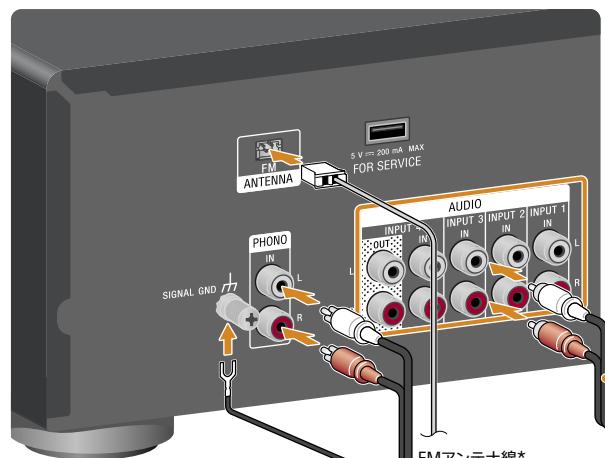


レコードプレーヤー

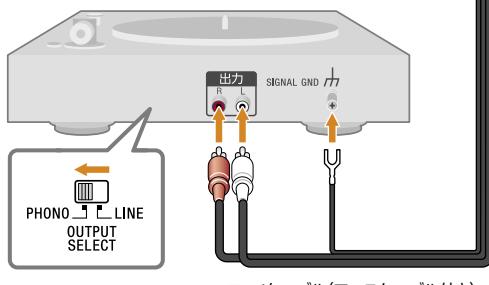

フォノケーブル(アースケーブル付き)

レコードプレーヤー以外のAV機器

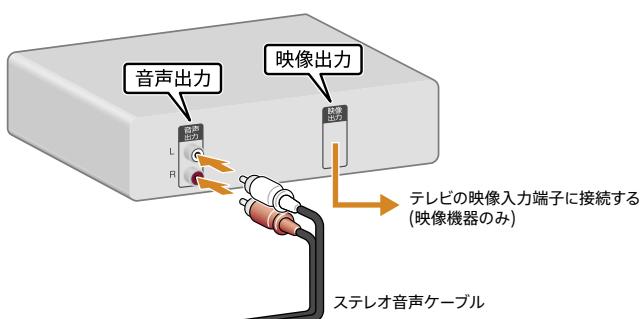

FMアンテナ線\*

ステレオ音声ケーブル

#### AUDIO IN/OUT端子

#### 接続機器例

##### INPUT 1, 2, 3, 4 IN

ブルーレイディスク™プレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルテレビ(CATV)ボックスまたは衛星放送チューナー、ビデオデッキ、DVDレコーダー、スーパーオーディオCDプレーヤー、CDプレーヤー

##### INPUT 4 OUT (本機からの音声を録音する)


MDデッキ、カセットデッキ

\* FMアンテナ線は必ず完全に伸ばし、できるだけ水平になるように設置してください。

## 3

### 本機の準備・再生を始める

- 1** 電源コードをコンセントにつなぎ、本体前面の $\square$  (電源)を押して、本体の電源を入れる。

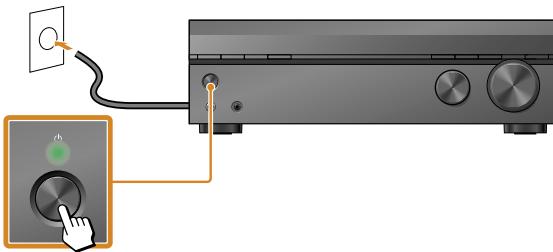

- 2** リモコンのボタンを押して聴きたい入力を選び、音源を再生する。



その他の接続、BLUETOOTH機能、およびその他の機能については、取扱説明書をご覧ください。