

SONY

準備する


1 ACアダプターをつなぐ。




取扱説明書

ワイヤレススピーカー
LF-S50G

2 Google Homeアプリをインストールする。 スピーカーをスマートフォン/iPhoneなどと同じネットワークに接続する。

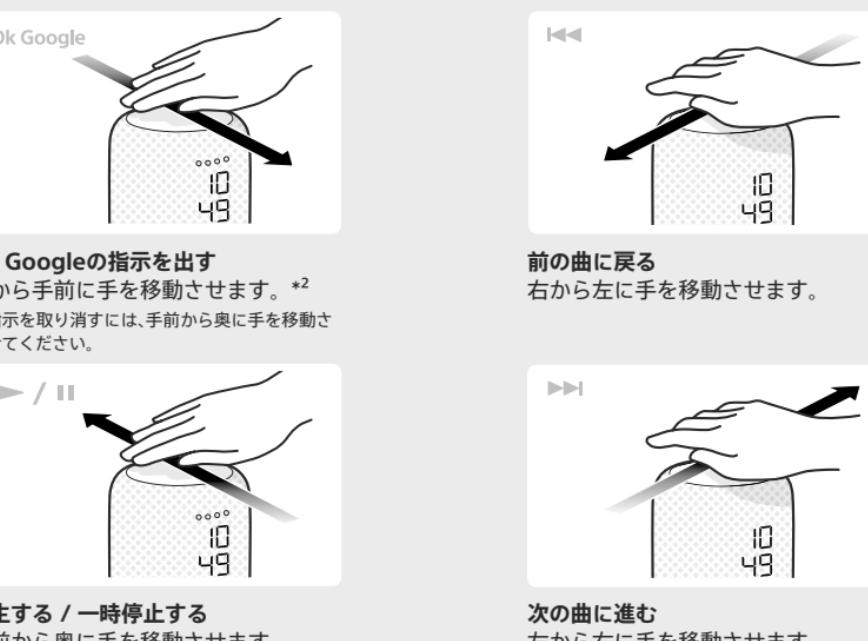

3 アプリでWi-Fiの設定を行い、 スピーカーをスマートフォン/iPhoneなどと同じネットワークに接続する。

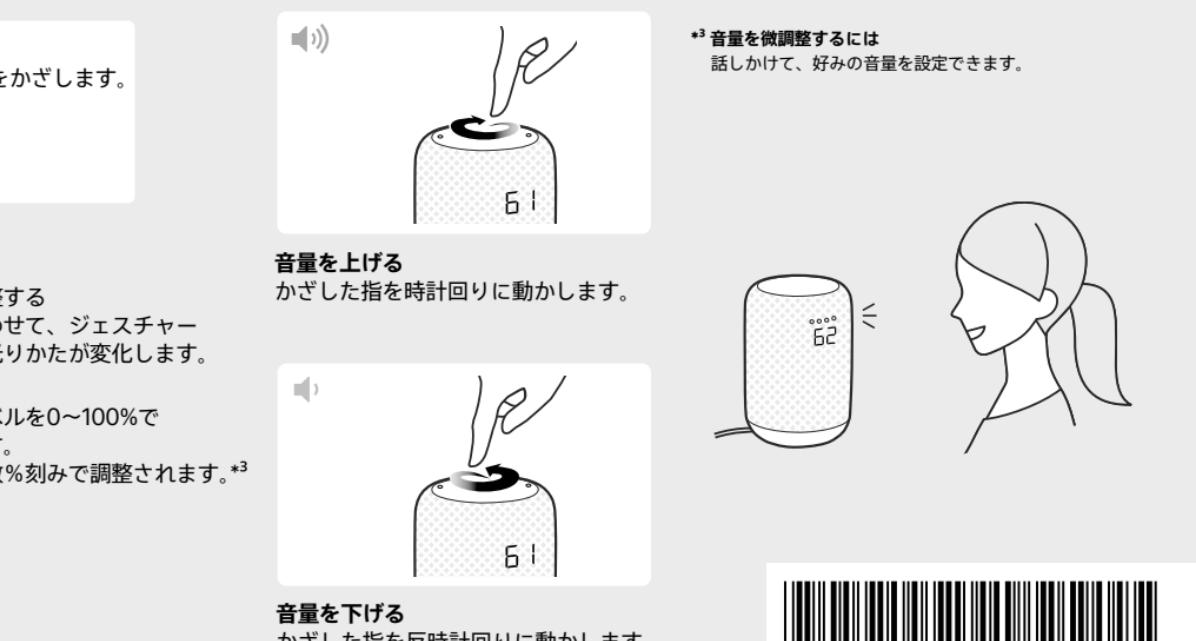


使いかた

JETOOTH®機能を使ってスマートフォンなどの音楽を再生する その他の便利な機能 困ったとき



本書の表面にある手順でWi-Fi接続を行った後、スピーカーの \textcircled{B} (Bluetooth)／PAIRING(ペアリング)ボタンを長押しして機器登録(ペアリング)モードにする。

2 Bluetooth機器で本機を検索し、Wi-Fi設定(おもて面)でつけた名前を選ぶ。

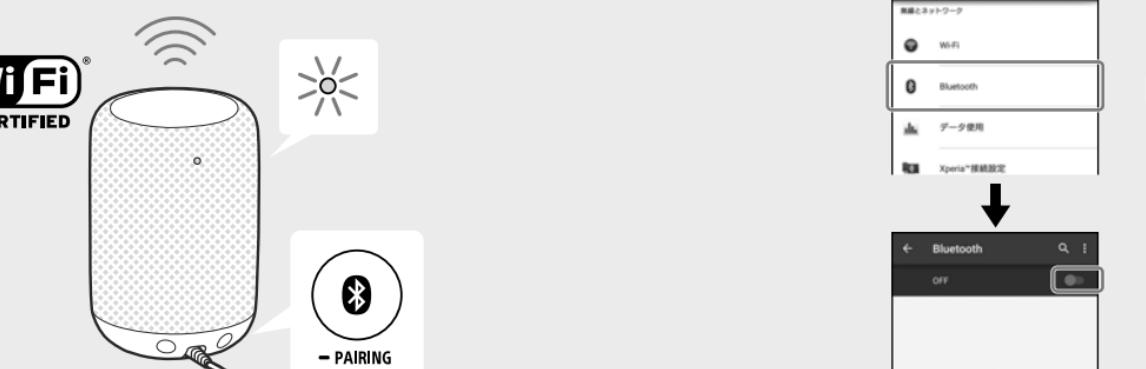

-02(1)
y Corporation
Chi

- 誤動作を防止する(ホールド)
HOLDボタンを長押しすると、ボタンやジェスチャーの操作が3分間無効(ホールド状態)になり、スピーカー

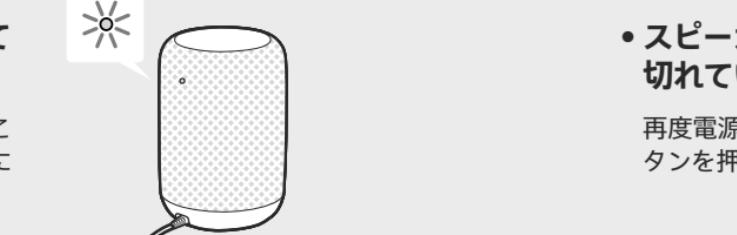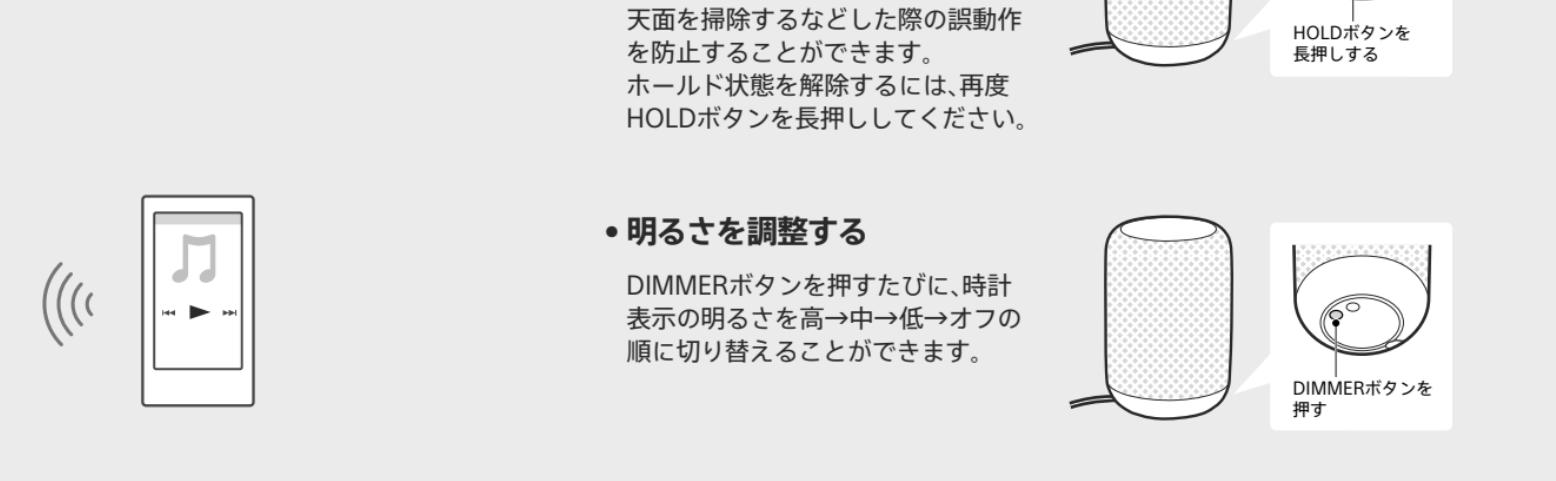

ると、時計表示を12時間表示または24時間表示に

「ヘルプガイド」
作のしかたや詳
スマートフォン



提供している取扱説明書です。本機の操作
方法を説明しています。
さあ、



⑥ Bluetoothランプ