


## スタートガイド

サウンドバー：HT-Z9F

以下のテレビとの接続方法については、  
取扱説明書(別冊)をご覧ください。

ソニー製のBLUETOOTH機能搭載テレビとワイヤレスでつなぐ

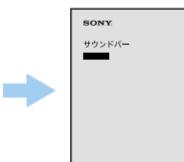


4Kテレビと4K対応機器をつなぐ

テレビとアナログ音声ケーブルでつなぐ

スタートガイド(本書)では、バースピーカーとテレビをHDMIケーブルでつなぐ方法を説明しています。

## 設置位置

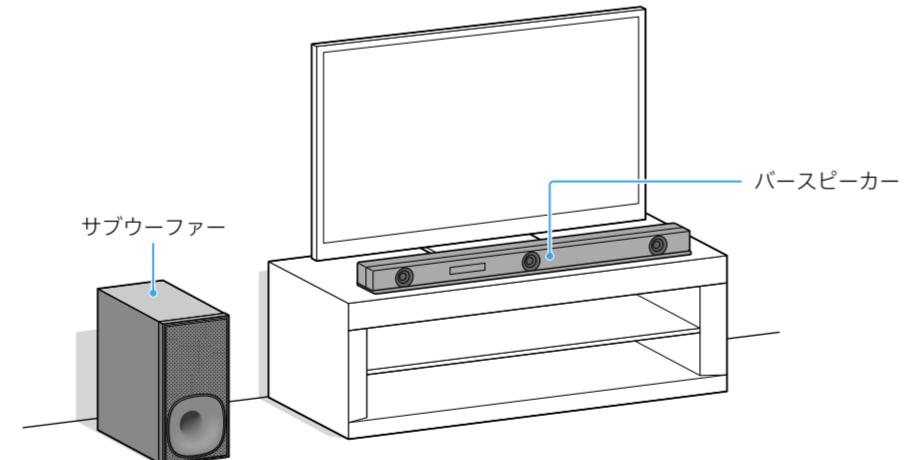


## ご注意

- 本機の上や近くに磁気を利用したカード類を置かないでください。
- バースピーカーの天面をテレビのフレームなどの金属物で覆わないでください。無線機能に影響が出る場合があります。
- 本機の周りに金属物を置かないでください。無線機能に影響が出る場合があります。


## バースピーカーを壁掛けにして使用する場合は

取扱説明書(別冊)の「バースピーカーやアシスピーカー(別売)を壁に取り付ける」をご覧ください。

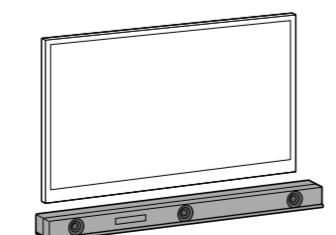

\* 4 7 2 7 5 3 4 0 2 \* (1)


## 箱の中身を確かめる

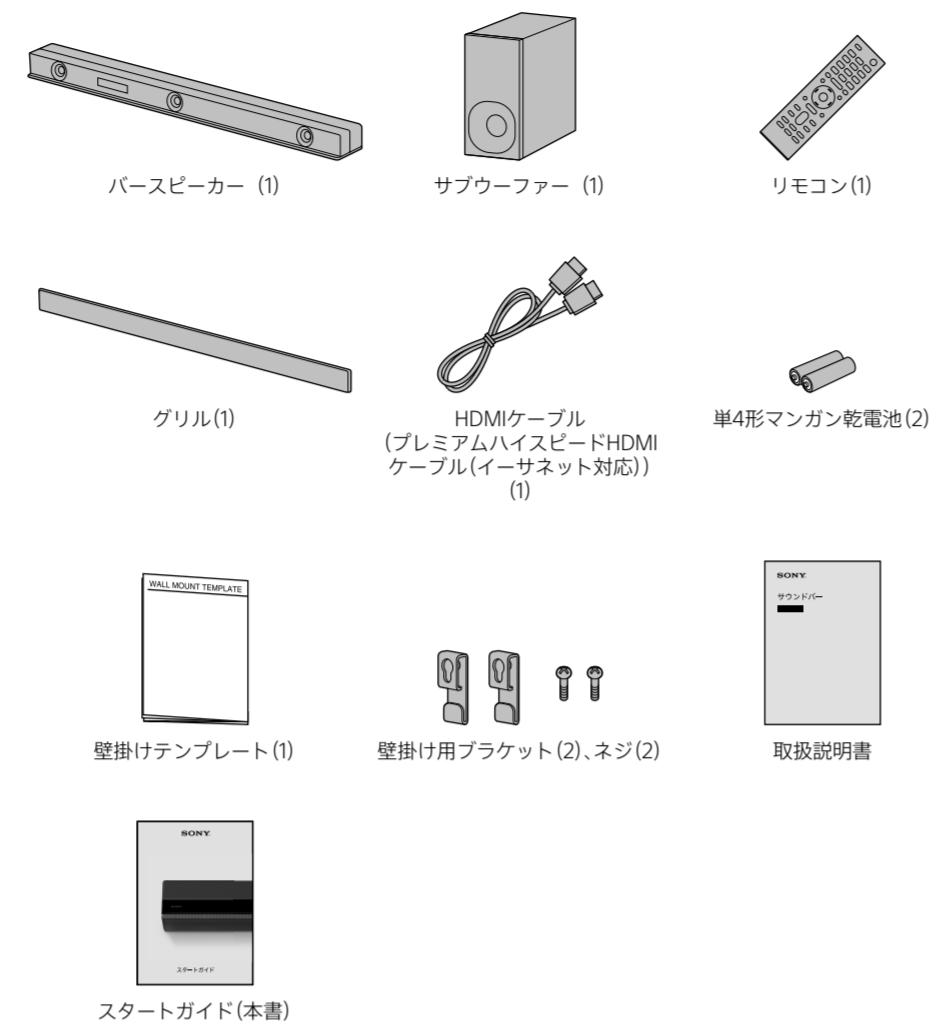

## 1


## テレビや他の機器とつなぐ

テレビに「eARC」または「ARC」と表記されているHDMI入力端子がありますか？

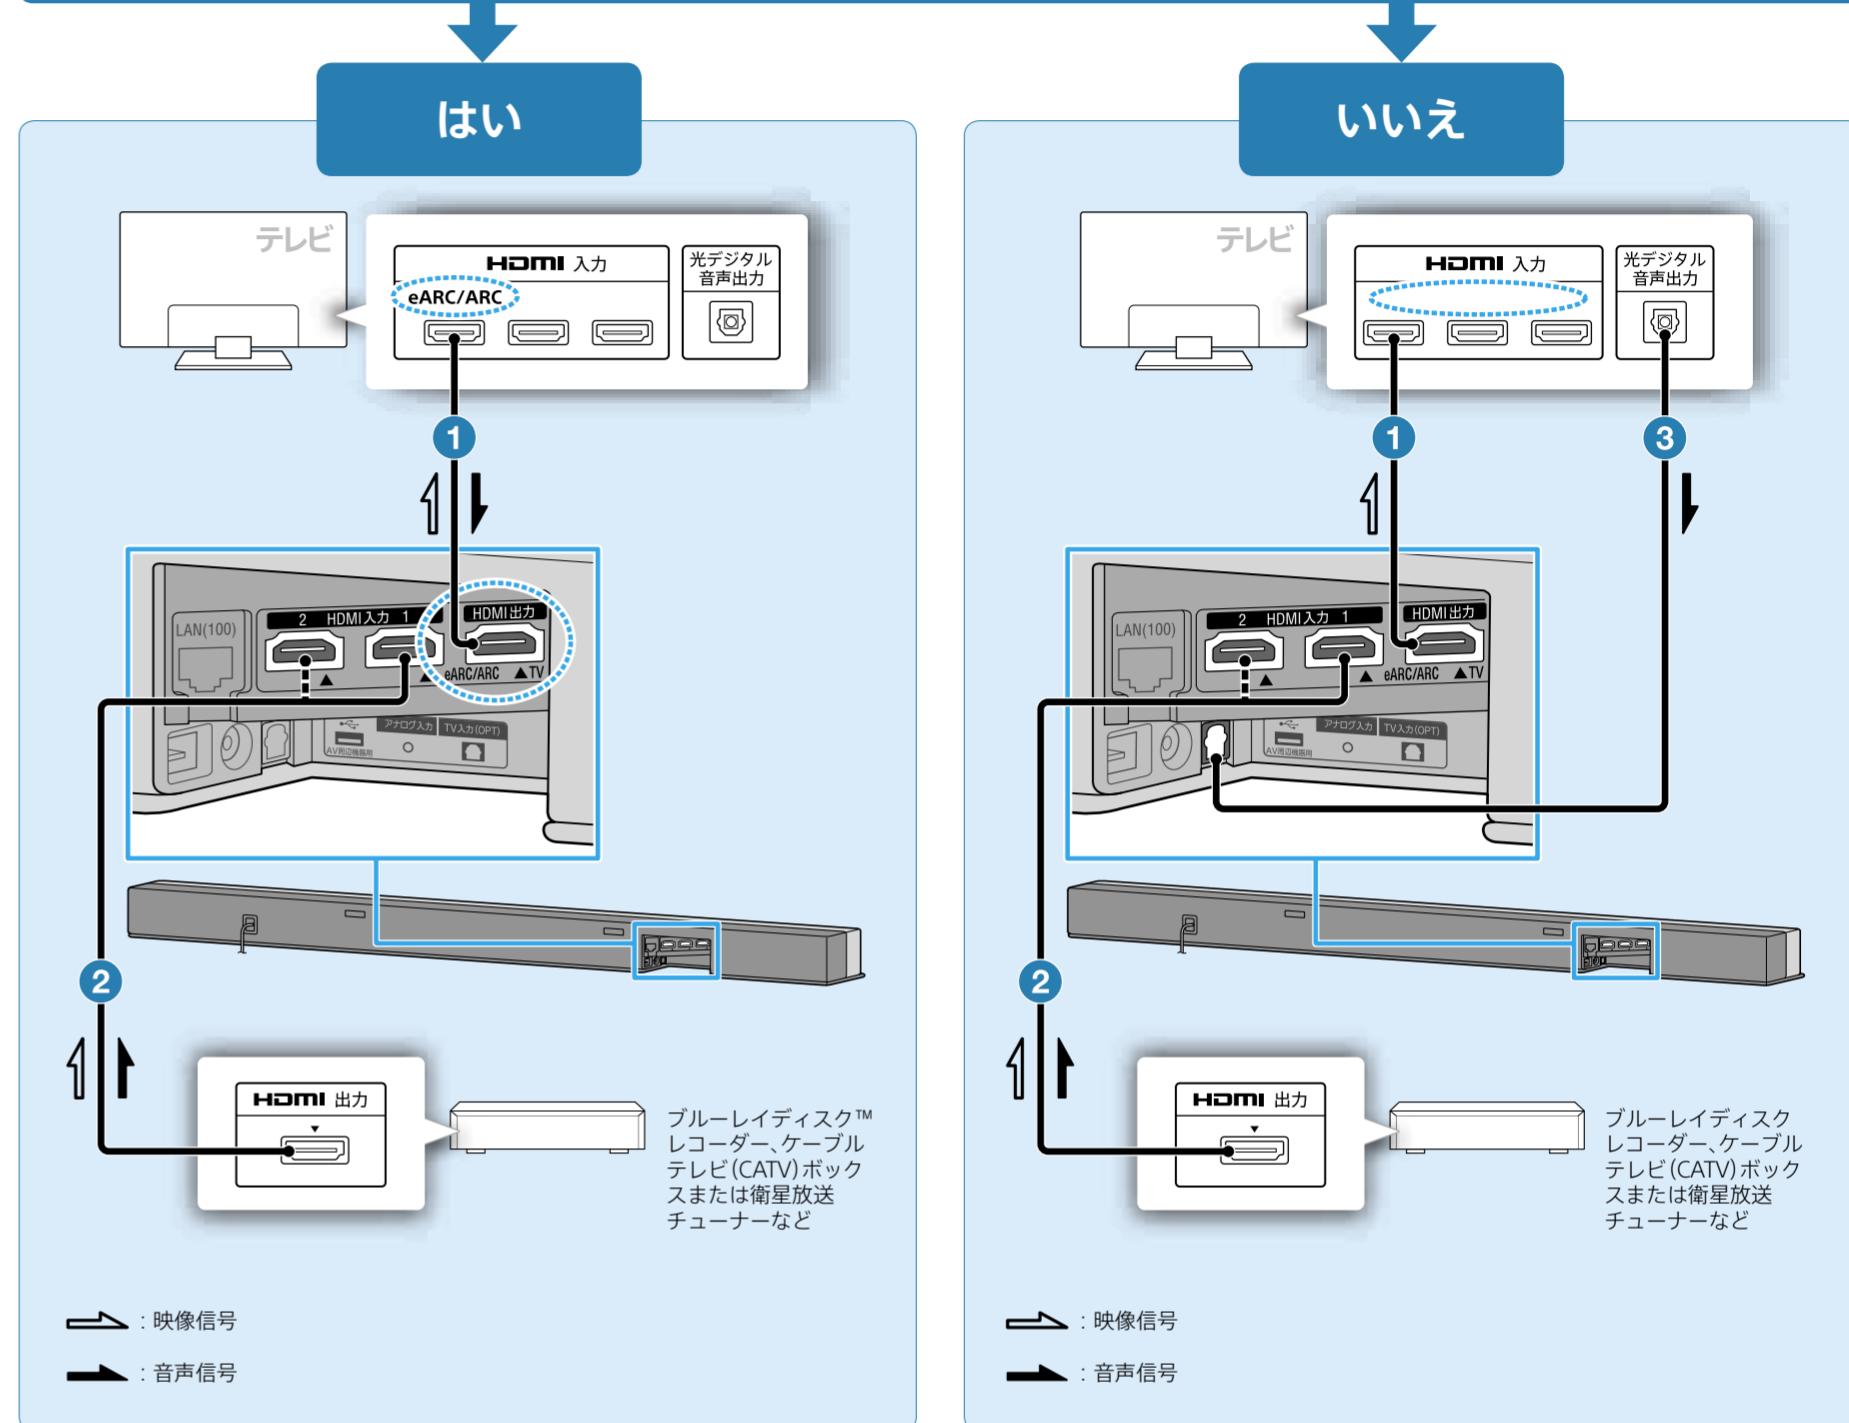

- 1** テレビのHDMI入力端子とバースピーカーのHDMI出力(TV eARC/ARC)端子をHDMIケーブル(付属)でつなぐ。
- ご注意**
- ケーブルは奥までしっかりと差してください。
  - テレビに「eARC」または「ARC」と表記されているHDMI入力端子がない場合は、ステップ③に示す通り光デジタル音声ケーブル(別売)もつないでください。テレビとバースピーカーをHDMIケーブルのみでつなぎている場合、テレビの音声は出力されません。
  - 4K映像を見る場合は、取扱説明書(別冊)の「4Kテレビと4K対応機器をつなぐ」をご覧ください。
- 2** ブルーレイディスクレコーダーやケーブルテレビ(CATV)ボックスまたは衛星放送チューナーなどのHDMI出力端子とバースピーカーのHDMI入力1端子またはHDMI入力2端子のいずれかをHDMIケーブル(別売)でつなぐ。
- ご注意**
- ケーブルは奥までしっかりと差してください。
  - 4K映像を見る場合は、取扱説明書(別冊)の「4Kテレビと4K対応機器をつなぐ」をご覧ください。
- ちょっと一言**
- ブルーレイディスクレコーダー、ケーブルテレビ(CATV)ボックスまたは衛星放送チューナーなどの機器をテレビにつないでいる場合は、それらの機器をテレビからバースピーカーにつなげてください。高音質なサラウンド音声をお楽しみいただけます。
- 3** テレビに「eARC」または「ARC」と表記されているHDMI入力端子がない場合は、テレビの光デジタル音声出力端子とバースピーカーのTV入力(OPT)端子を光デジタル音声ケーブル(別売)でつなぐ。
- ご注意**
- テレビとバースピーカーの端子の形状と光デジタル音声ケーブルのプラグの向きを確認し、正しい向きでつないでください。間違った向きで無理に差し込むと、端子やプラグが破損することがあります。


裏面へつづく




## 2 リモコンを準備する



## 3 テレビの電源を入れる

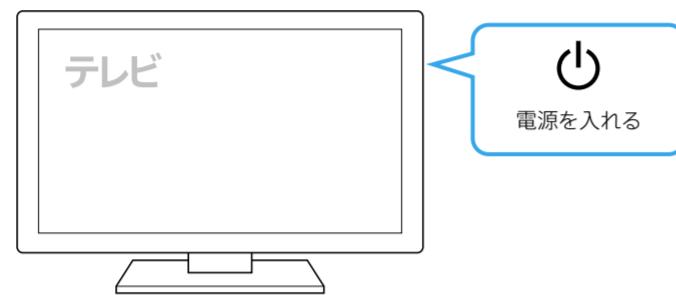


## 4 本機の電源を入れる

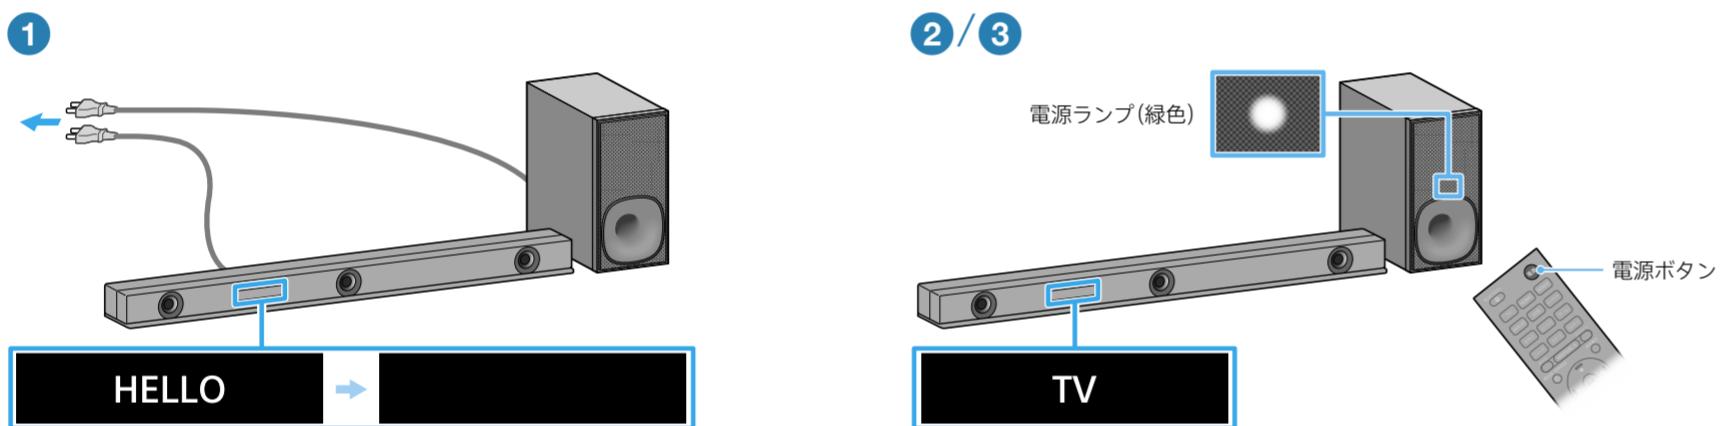

- ① バースピーカーとサブウーファーの電源コードをコンセントにつなぐ。  
バースピーカーの表示窓に表示された「HELLO」が消えるまで、本機のリモコンは使えません。
- ② 本機のリモコンの電源ボタンを押す。  
バースピーカーの表示窓に「TV」と表示されます。
- ③ サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。  
サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していれば、バースピーカーとの接続は完了しています。  
点灯していない場合は、取扱説明書(別冊)の「困ったときは」の「サブウーファー」をご覧ください。

## 5 音声を聞く

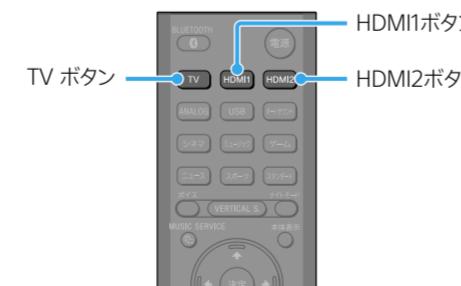



### テレビの音声を聞くには

- ① テレビのリモコンでお好みの入力を選ぶ。  
テレビ放送の画面に切り替わり、本機からテレビの音声がお出力されます。  
バースピーカーの表示窓に「TV」と表示されない場合は、本機のリモコンのTVボタンを押して、テレビの入力に切り換えてください。バースピーカーの表示窓に「TV」と表示されます。

### ご注意

- テレビと本機の電源を入れる順番によっては、本機が消音状態になり、バースピーカーの表示窓に「MUTING」と表示される場合があります。  
その場合は、テレビの電源を入れてから、本機の電源を入れてください。

## 6 上から包まれる臨場感を体験する

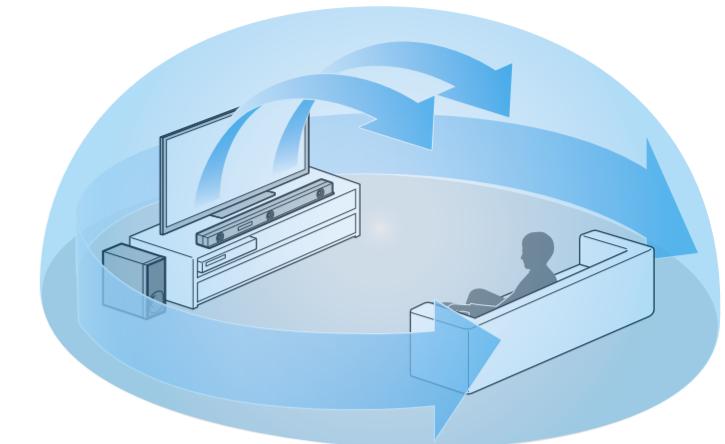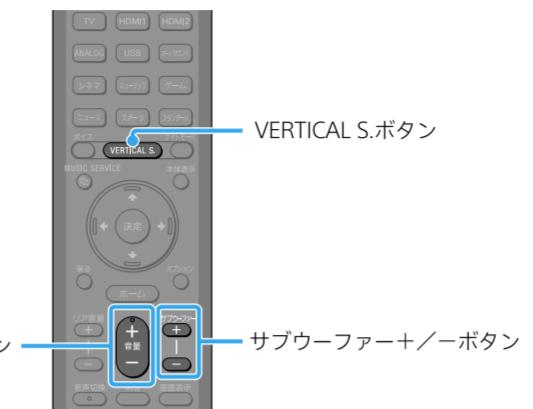

- ① 本機のリモコンのVERTICAL S.ボタンを押す。  
全方位からの包み込まれるようなサラウンドで、映画や音楽をお楽しみいただけます。
- ② 音量を調節する。  
本機のリモコンの音量+/-ボタンで音量を調節します。  
サブウーファーの音量は、本機のリモコンのサブウーファー+/-ボタンで調節します。

### ご注意

- 音源により、全方位からのサラウンド効果は異なります。

## テレビ画面にメニューを表示して本機を操作するには

テレビ画面に本機のメニューを表示するには、かんたん設定を行ってください。

- ① 本機のリモコンのホームボタンを押す。  
かんたん設定画面がテレビ画面に表示されます。  
かんたん設定が表示されない場合は、テレビのリモコンでテレビ側の入力を本機とつないでいるHDMI入力端子に切り換えてください。
- ② 画面に表示する言語を選ぶ。
- ③ 画面の指示に従って設定を行う。

## 困ったときは

### 本機からテレビの音声が出ない、またはテレビに映像が表示されない

- 本機のリモコンのTVボタンを押して、テレビ入力に切り換えてください。バースピーカーの表示窓に「TV」と表示されます。
- 本機のHDMI端子の入出力を間違えていないか確認してください。
- テレビと本機をつないでいるケーブル類を抜き、しっかり奥まで差し込みなおしてください。続けてテレビと本機の電源コードをコンセントから抜き、差し込みなおしてください。
- テレビと本機をHDMIケーブルでつないでいる場合は、テレビのHDMI機器制御機能の設定またはeARC機能、ARC機能の設定を有効にしてください。テレビの設定について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。HDMI機器制御機能について詳しくは取扱説明書(別冊)をご覧ください。
- テレビの音声設定を確認してください。テレビ本体のスピーカーから音声を出力する設定になっている場合は、外部のスピーカーから音声を出力する設定に切り換えてください。

### 本機につないだ機器の映像、または音声が出ない

- 機器をつないでいる入力に切り換えるため、本機のリモコンの入力切換ボタン(TV、HDMI1、HDMI2、BLUETOOTH、ANALOG)のいずれかを押してください。バースピーカーの表示窓に選んだ入力が表示されます。
- 本機のHDMI端子の入出力を間違えていないか確認してください。
- 本機につないでいるケーブル類を抜いて差しなおしてください。ケーブル類は奥までしっかり差し込んでください。

### テレビのリモコンが効かない

- バースピーカーがテレビのリモコン受光部を隠してしまって、テレビのリモコンで操作できなくなる場合があります。その場合は、[IRリピーター]機能を[入]に設定してください。テレビのリモコンでテレビを操作できるようになります。詳しくは、取扱説明書(別冊)の「テレビのリモコンが効かないときは」をご覧ください。

### サブウーファーの音声が出ない、または小さい

- 本機のリモコンのサブウーファー+/-ボタンを押して、サブウーファーの音量を上げてください。
- サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。電源ランプが点灯していない場合は、取扱説明書(別冊)の「困ったときは」の「サブウーファー」をご覧ください。
- サブウーファーは、低音を再生するためのスピーカーです。低音の少ない入力(テレビ放送など)では、サブウーファーの音が聞こえにくいことがあります。サブウーファーからの出力状態はテストトーンで確認できます。詳しくは、取扱説明書(別冊)の「スピーカーの設定をする」をご覧ください。

上記の項目を試しても問題が解決しない場合は、取扱説明書(別冊)の「困ったときは」をご覧ください。