

取扱説明書

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット



WH-CH700N

マニュアルについて

取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

紙で見ると
使用上のご注意/主な仕様(別紙)
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べることができます。

ヘルプガイドURL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/whch700n/ja/
ヘルプガイド二次元コード:



スマートフォン／iPhone用アプリ Sony | Headphones Connect で もっと便利にもっと楽しく



Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから対応ヘッドホンで操作するためのアプリです。

▶詳細は、下記URLをご覧ください。
アプリのリリーススケジュールや対応機種等についても確認できます。

http://www.sony.net/hpc/



App Store
からダウンロード

Google Play
で手に入れよう




操作の流れ

以下の手順でBluetooth (無線) 接続して音楽を聞くことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- Bluetooth機器登録(ペアリング)する
(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合はBluetooth接続する)
- 接続機器の音楽を聞く

充電する

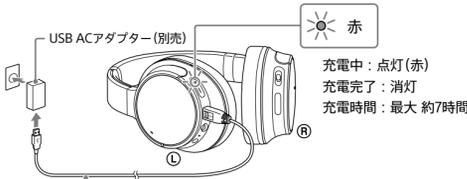

本機を付属のマイクロUSBケーブルを使って、USB ACアダプター (別売) に接続することで充電できます。(推奨: AC-UD20)
充電が終了したら、マイクロUSBケーブルを外してください。

ヒント


付属のマイクロUSBケーブルで、起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- 付属のマイクロUSBケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- 充電中や、充電完了後にUSB ACアダプターまたはパソコンとUSBケーブルで接続していると、本機の電源をオンにしたり、Bluetoothの登録や接続、音楽再生などの操作は一切行えません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電ができなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

電源ボタン、ランプ表示について

電源をオンにする

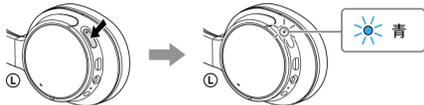

青ランプが点滅するまで、○ボタンを押し続けます(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。

電池残量を表示する赤ランプが点滅を開始します。

- 赤ランプが3回点滅: 電池残量が充分あります。
- 赤ランプが2回点滅: 電池残量が半分程度に減っています。
- 赤ランプが1回点滅: 電池残量が少なくなっています。


ボタンから指を離したあとも青ランプが点滅していることを確認してください。
購入後に初めて使用するときは、電源を入れるとBluetooth機器登録(ペアリング)モードになります。

電源を入れると、自動的にノイズキャンセリング機能がオンになります。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、○ボタンを押し続けます(約2秒)。

Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

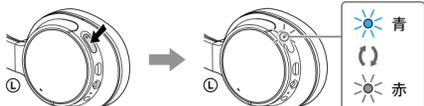

○ボタンを、青ランプが点滅した後で、青と赤が交互に点滅するまで押し続けます(約7秒)

ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。
初回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth設定をオンにするだけで接続できます。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接続する

接続方法を以下のA～Dから選んでください。

- A. iPhoneの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- B. Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- C. ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- D. NFC機能を使ってBluetooth機器とワンタッチ接続

パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続については、ヘルプガイドをご覧ください。


A iPhoneを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [Bluetooth]

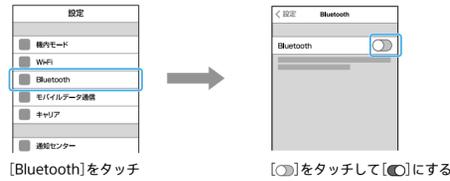

[Bluetooth]をタッチ

[ON]をタッチして[ON]にする



[WH-CH700N]をタッチ

パスキーを要求された場合は0000を入力してください。


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

[設定] ➡ [Bluetooth]

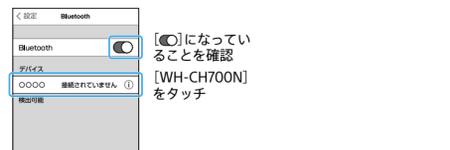

[ON]になっていることを確認

[WH-CH700N]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth設定をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の電池残量を示すアイコンが表示されます。
対応機器: ハンズフリープロファイル(HFP)対応のiPhone/iPod touch (iOS 5.0以降)
詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBluetooth機器のBluetooth機能をオフにするか、電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。


B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。


2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [Bluetooth]

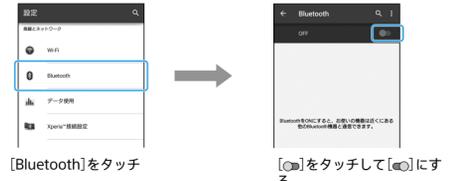

[Bluetooth]をタッチ

[ON]をタッチして[ON]にする

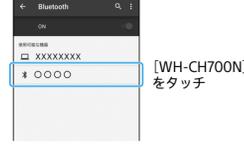

[WH-CH700N]をタッチ

パスキーを要求された場合は0000を入力してください。


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [Bluetooth]

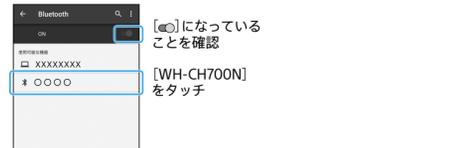

[ON]になっていることを確認

[WH-CH700N]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth設定をオフにしてください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBluetooth機器のBluetooth機能をオフにするか、電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。


ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [🔊 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

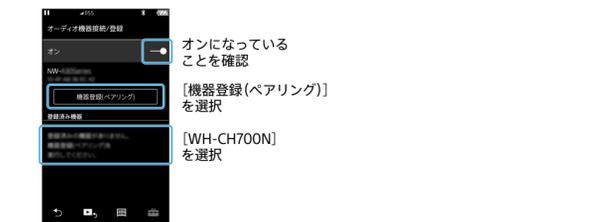


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [🔊 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

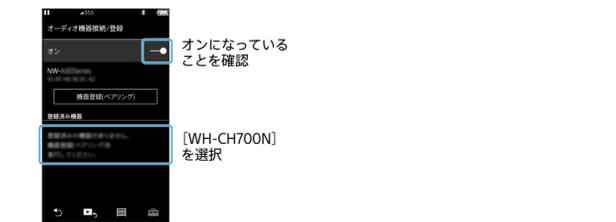

Bluetooth接続を解除するときは、ウォークマン®のBluetooth設定をオフにしてください。

ご注意

- 近く前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBluetooth機器のBluetooth機能をオフにするか、電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

NFC機能を使ってワンタッチ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBluetooth接続の操作が行えます。本機はBluetooth機器の登録、接続、切断をワンタッチで行えるNFC機能を搭載しています。

 マークの付いている機器、一部の  マークが付いているスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書でご確認ください。

1 NFC機能をオンにする

下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [その他の設定]



2 接続機器を本機にタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う
接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。



切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。Bluetooth接続が切断されます。

再接続するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。接続画面に従って接続を行ってください。


音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する

対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP



L側およびVOL+ボタンには凸点が付いています。操作の目安にしてください。

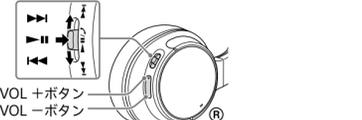

再生/一時停止：▶||ボタンを押す。
次の曲の頭出し/前(または再生中)の曲の頭出し：
▶|/◀ボタンを1回スライドさせる。
早送り/早戻し：
▶|/◀ボタンをスライドしたままにする。

下記の操作も可能です。
次の曲の頭出し：▶||ボタンを2回押す(●●)。
前(または再生中)の曲の頭出し：
▶||ボタンを3回押す(●●●)。
早送り：
▶||ボタンを1回押して離してから、もう一度ボタンを押し続ける(●●●)。

早戻し：
▶||ボタンを2回押して離してから、もう一度ボタンを押し続ける(●●●●)。

ご注意

- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は4種類のBluetoothコーデック(SBC/AAC/Qualcomm® aptX™ audio / aptX HD)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れしやすいなどBluetooth接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。音質モードの切り替えかたについては、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP



電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

着信があったら📞ボタンを押します。

電話を切る

📞ボタンをもう一度押します。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ*)を使う

(iPhoneやスマートフォンなどとBLUETOOTH接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリを使用して、ヘッドセットのマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待受け中や音楽再生中に📞ボタンを押し続ける(約2秒)

Siri/Googleアプリが起動します。起動音やアシスト音声がかかります。




* スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBluetooth機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで本機の電源を入れると、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用できます。

INPUT端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

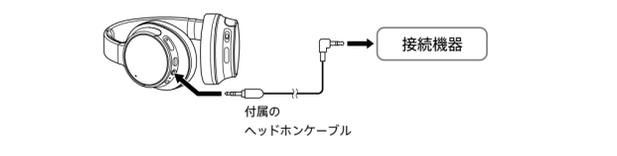


電源を切っても、付属のヘッドホンケーブルを使用して、音楽を聞くことができます。この場合はノイズキャンセリング機能は使用できません。

ご注意

- 付属のヘッドホンケーブルをつないで、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用しているときは、Bluetooth機能は使用できません。音量調節、再生/一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。

ノイズキャンセリング機能を使う

本機をノイズキャンセリングモードにする

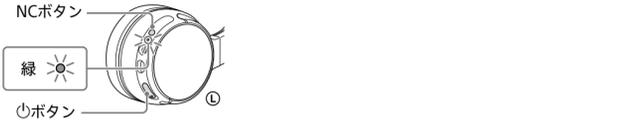

電源が切れている状態で📞ボタンを約2秒押し続けます。電源が入りノイズキャンセリング機能がオンになると、NCボタンのランプ(緑)が点灯します。このときNCモードAに設定されます。ワンタッチ接続(NFC)の場合には、電源が入ると同時にノイズキャンセリング機能もオンになります(NCモードA)。

ノイズキャンセリング機能をオフにするには

NCボタンを押します。NCボタンのランプ(緑)が点滅し、ノイズキャンセリング機能がオフになります。再び機能をオンにする場合はもう一度NCボタンを押してください。

AIノイズキャンセリングを使う

AIノイズキャンセリングはノイズキャンセリングモードを自動的に選択する便利な機能です。周囲の環境音を即座に解析し、その場に最も効果的なノイズキャンセリングモードを自動的に設定します。

NCボタンを押し続ける



電源が入っている状態で、ヘッドホンから解析開始を知らせる音が聞こえるまでNCボタンを押すと、周囲の環境音の解析が始まります(約3秒間)。解析中はヘッドホンから聞こえる再生中の音楽の音量が下がり、NCボタンのランプ(緑)が点滅します。解析が終わると、周囲の環境に最も効果的なノイズキャンセリングモードへ自動的に切り替わり、再生音量が元に戻ります。

ノイズキャンセリングモードの種類

NCモードA：中低域の音を多く含む騒音に適しています。一般的なノイズが多い環境に効果的です。
NCモードB：超低域の音を多く含む騒音に適しています。主にバス・電車の騒音に効果的です。
NCモードC：比較的静かで広い帯域の騒音に適しています。主にオフィス・OA機器などの騒音に効果的です。