

取扱説明書

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット




N® Bluetooth® DIGITAL INC

WF-SP700N

© 2018 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-730-306-05(1)

マニュアルについて

取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。使用上のご注意／主な仕様(別紙)
使用上の注意や主な仕様を記載しています。ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べることもできます。ヘルプガイドURL:
<http://di.sony.net/help/mdr/wfsp700n/ja/>
ヘルプガイド二次元コード:

Headphones Connect

Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから対応ヘッドホンを操作するためのアプリです。

▶ 詳細は、下記URLをご覧ください。
アプリのリリーススケジュールや対応機種等についても確認できます。<http://www.sony.net/hpc/>App Store
からダウンロードGoogle Play
で手に入れよう

操作の流れ

以下の手順でBluetooth(無線)接続して音楽を聞くことができます。

- ・本機を充電ケースにセットする
- ・充電ケースを電源コンセントにつないで充電する
(本機と充電ケースが同時に充電されます)
- ・充電ケースから本機を取り出す
(自動的に本機の電源がオンになります)
- ・接続機器の機器登録(ペアリング)を行ってBluetooth接続する
(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合はBluetooth接続のみを行います)
- ・Bluetooth機器の音楽を聞く

充電について

満充電をする時間は下記のとおりです。
本機L側／R側：充電時間 約1.5時間

充電ケース：充電時間 約3時間

ヒント

付属のマイクロUSBケーブルを使って、起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- ・付属のマイクロUSBケーブル以外では、充電できない場合があります。
- ・USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- ・パソコンで充電するときは、パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できない場合があります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

外出先で本機を充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておくと、外出先などで電源がない場合も本機を充電できます。充電ケースが満充電の場合に約2回分の充電が可能です。

ご注意

- ・本機を充電ケースにセットしても、本機の赤ランプが点灯／点滅せず、本機の電源がオフにならない場合は、充電ケースの充電式電池の残量がありません。この場合は充電ケースを充電してください。
- ・本機の電源がオフになっている場合は、充電ケースから取り外して、L側のボタンを青ランプが点滅するまで押し続けます(約2秒)。L側とR側の本機が連動して電源がオフになります。


機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone / iPod touchの画面に本機の電池残量を示すアイコンが表示されます。

対応機器：ハンズフリーフォン(HFP)対応のiPhone / iPod touch (iOS 5.0以降)

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

充電する


1 充電ケースを電源コンセントにつなぐ

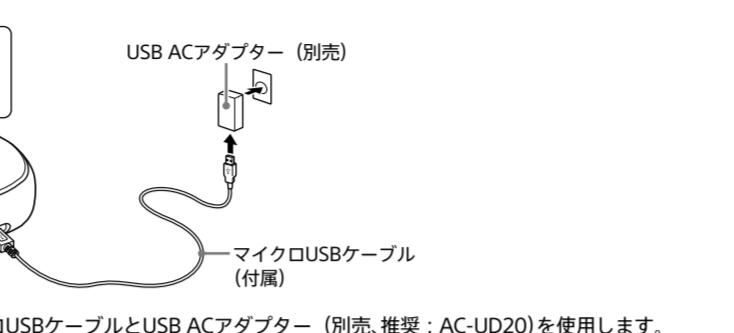

付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプター(別売、推奨: AC-UD20)を使用します。

充電中は充電ケース(裏面)のランプが赤く点灯します。
充電が完了すると消灯します。

2 本機を充電ケースにセットする

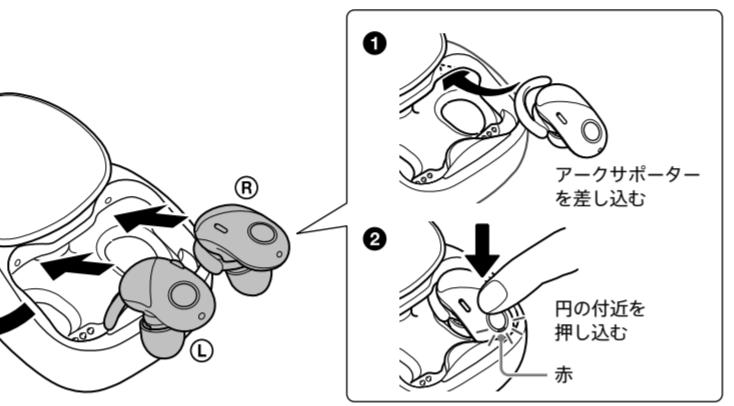充電ケースの蓋を左右どちらかに回転させて開けます。
①②の順番で本機をセットします。

本機のL側／R側が充電ケースにロックされていることを確認してください。ロックされると本機のランプが赤く点灯します。

充電ケースを充電しているときは、本機と充電ケースを同時に充電します。充電中は本体と充電ケース(裏面)のランプが赤く点灯します。

それぞれの充電が完了すると各ランプが消灯します。

充電が終了したら、マイクロUSBケーブルを外してください。

電源をオフにする

充電ケースにセットしてオフにする

自動的に電源がオフになり、本機のランプが点滅して充電を開始します。

充電ケースを充電しているときは、本機と充電ケースを同時に充電します。充電中は本体と充電ケース(裏面)のランプが赤く点灯します。

それぞれの充電が完了すると各ランプが消灯します。

充電が終了したら、マイクロUSBケーブルを外してください。

本機のボタンを押してオフにする

充電ケースに入れない場合は、本機のボタン操作で電源をオフにできます。


ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。


初回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth設定をオフにするだけ接続できます。

電源オン／オフ、ランプ表示について

■ 電源をオンにする

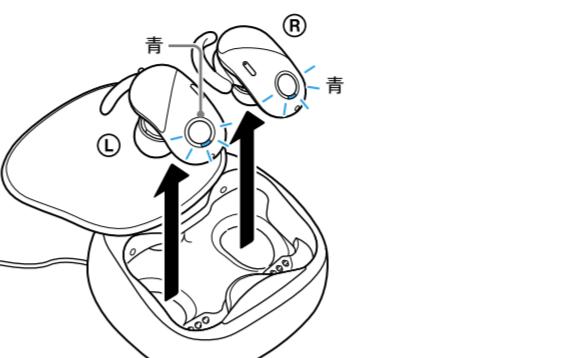充電ケースから取り外してオンにする
自動的に電源がオフになり、青ランプが点滅します。①②の順番でセットします。
本機のL側／R側が充電ケースにロックされていることを確認してください。

2 L側を充電ケースから取り外し、電源をオンにする

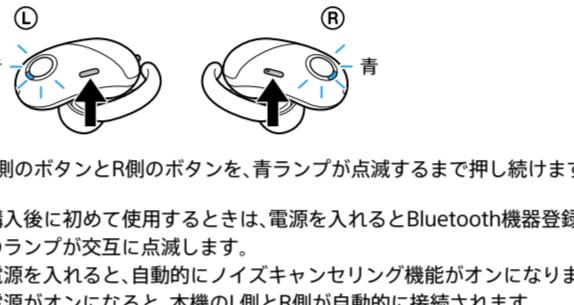R側は取り外さないでください。
L側の電源が自動的にオフになります。青ランプの点滅を確認してください。

L側のボタンとR側のボタンを、青ランプが点滅するまで押し続けます(約2秒)。

購入後に初めて使用するときは、電源を入れるとBluetooth機器登録(ペアリング)モードになります。青と赤のランプが交互に点滅します。

電源を入れると、自動的にノイズキャンセリング機能がオフになります。

電源がオフになると、本機のL側とR側が自動的に接続されます。

■ 電源をオフにする

充電ケースにセットしてオフにする

自動的に電源がオフになり、本機のランプが点滅して充電を開始します。

充電ケースを充電しているときは、本機と充電ケースを同時に充電します。充電中は本体と充電ケース(裏面)のランプが赤く点灯します。

それぞれの充電が完了すると各ランプが消灯します。

充電が終了したら、マイクロUSBケーブルを外してください。

3 L側のボタンを、青と赤のランプが交互に点滅するまで押し続ける(約7秒)

本機が機器登録(ペアリング)モードになります。



L側のボタンを、青ランプが点滅するまで押し続けます(約2秒)。このとき、R側もL側と連動して電源が切れます。

ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。

初回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth設定をオフにするだけ接続できます。

Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

1 本機を充電ケースにセットする

接続方法を以下のA～Cから選んでください。








- A iPhoneの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続
- B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続
- C NFC機能を使ってBluetooth機器とワンタッチ接続

①②の順番でセットします。
本機のL側／R側が充電ケースにロックされていることを確認してください。

2 互いの機器を登録して接続する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ⇒ [Bluetooth]

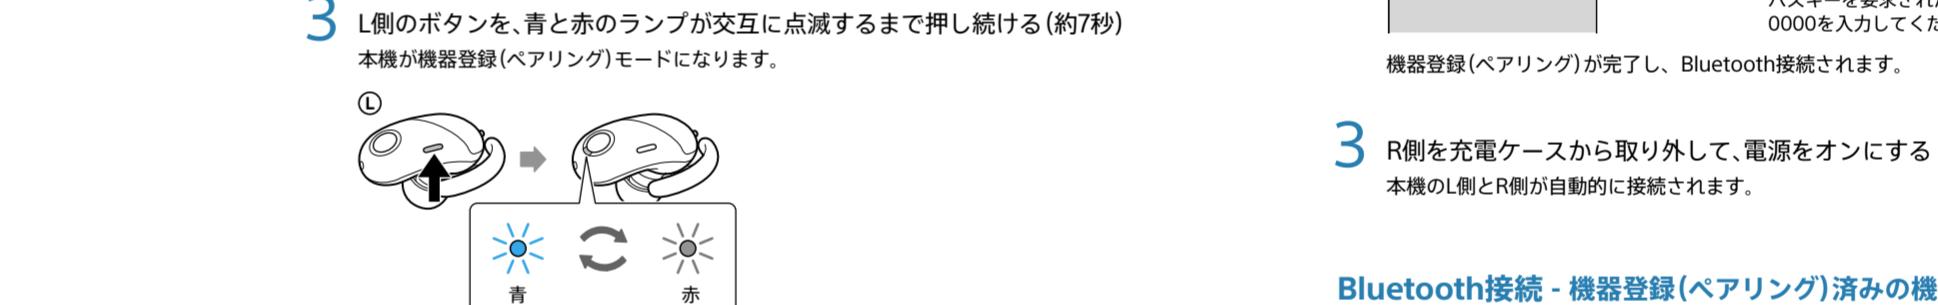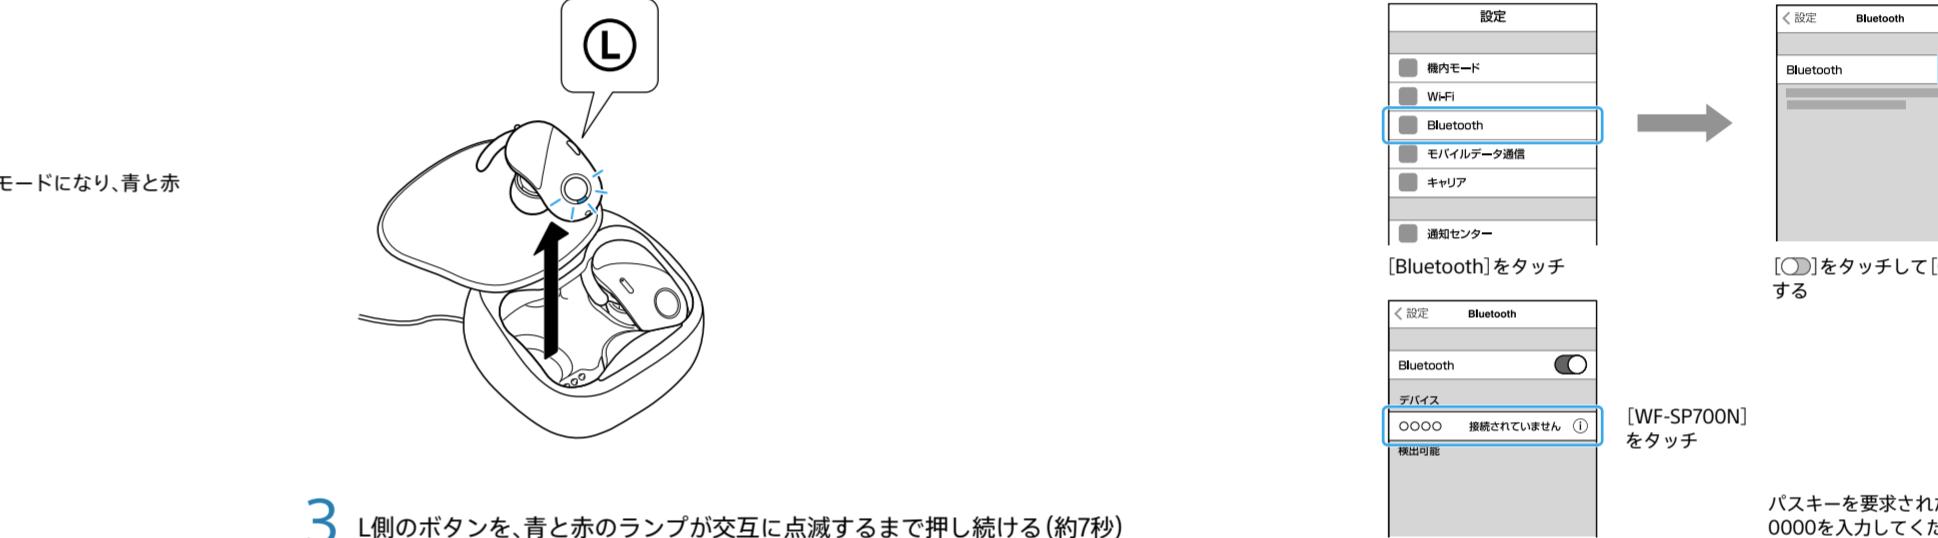


B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録して接続する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒【Bluetooth】

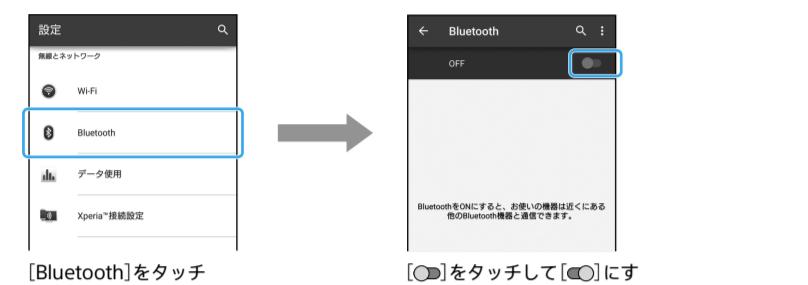

【Bluetooth】をタッチ
[Bluetooth]をタッチして[○]にする
[WF-SP700N]をタッチ
バスキーを要求された場合は0000を入力してください。
機器登録(ペアリング)が完了し、Bluetooth接続されます。


3 R側を充電ケースから取り外して、電源をオンにする
本機のL側とR側が自動的に接続されます。

Bluetooth接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 接続機器を操作して接続する

【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒【Bluetooth】

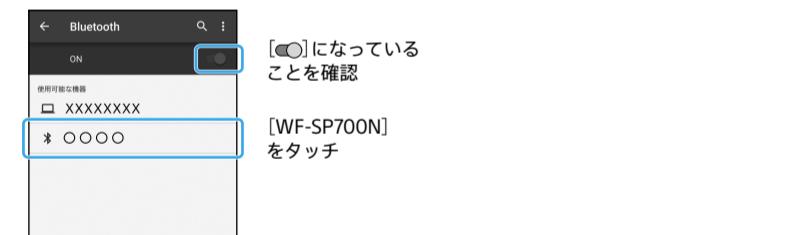

接続を切断するときは、お使いの機器のBluetooth設定をオフにしてください。

ご注意
・近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけ、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBluetooth機器のBluetooth機能をオフにするか、電源を切ってください。
・お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録をいったん削除してから登録しなおしてください。スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機の充電ケース(裏面)と接続機器のマーク部分をタッチしてください。Bluetooth接続が切断されます。

再接続するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機の充電ケース(裏面)と接続機器のマーク部分をタッチしてください。画面に従って、接続を行ってください。


ヒント
本機の電源がオフのときは、NFC機能でワンタッチ接続しても本機の電源はオンになりません。おもて面の「電源をオンにする」の操作を行ってください。

C NFC機能を使ってワンタッチ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定の場所に「タッチする」だけで簡単にBluetooth接続の操作が行えます。
本機は、Bluetooth機器の登録、接続、切断を行えるNFC機能を搭載しています。


Nマークの付いた機器や、Sマークの付いた一部の機器は、NFC機能に対応しています。詳しくは、スマートフォンやBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。

1 接続機器のNFC機能をオンにする
下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

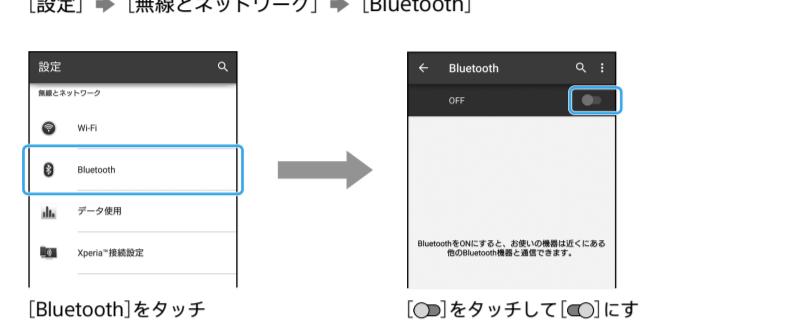

[Bluetooth]をタッチ
[WF-SP700N]をタッチ
[○]をタッチして[○]にする
iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリを使用して、ヘッドセットのマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

2 本機を充電ケースから取り出す
本機の電源が自動的にONになります。
操作の目安にしてください。

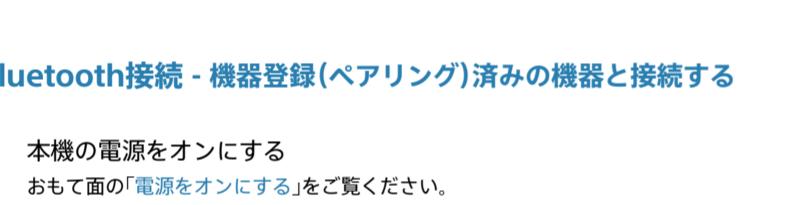

3 接続機器を本機の充電ケースにタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う
接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機の充電ケース(裏面)と接続機器のマーク部分をタッチしてください。



接続を切断するときは、お使いの機器のBluetooth設定をオフにしてください。

ご注意
・近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけ、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBluetooth機器のBluetooth機能をオフにするか、電源を切ってください。
・お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録をいったん削除してから登録しなおしてください。スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機の充電ケース(裏面)と接続機器のマーク部分をタッチしてください。Bluetooth接続が切断されます。

再接続するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機の充電ケース(裏面)と接続機器のマーク部分をタッチしてください。画面に従って、接続を行ってください。

ヒント
本機の電源がオフのときは、NFC機能でワンタッチ接続しても本機の電源はオンになりません。おもて面の「電源をオンにする」の操作を行ってください。

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する
対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP




L側には凸点が付いています。

アーカサポーターを耳のくぼみに固定します。



アーカサポーターのR側のボタンを押して操作する

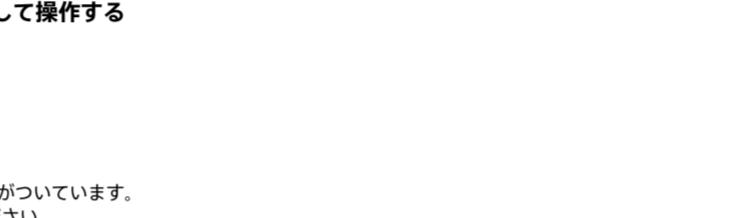

R側のボタンには凸点が付いています。

再生／一時停止：短く1回押します。

次の曲の頭出し：短く2回押します。(●●)

前(または再生中)の曲の頭出し：短く3回押します。(●●●)

早送り：1回押して離してから、もう一度ボタンを押し続ける(●●)。

早戻し：2回押して離してから、もう一度ボタンを押し続ける(●●●)。

*スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

ご注意
接続機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。

音量を調節する

音量調節は接続機器側で行ってください。機器によっては音量を調節できないことがあります。その場合はスマートフォン用アプリSony | Music Centerをインストールし、アプリ上で音量調節を行ってください。

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、ボタンを押します。電話がつながります。

着信音や通話音声はL側から聞こえます。

スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

電話を切る

ボタンをもう一度押します。

音量を調節する

音量調節は接続機器側で行ってください。機器によっては音量を調節できないことがあります。その場合はスマートフォン用アプリSony | Music Centerをインストールし、アプリ上で音量調節を行ってください。

音量調節

</div