

SONY

ワイヤレスノイズキャンセリング ステレオヘッドセット

使用上の注意／主な仕様

WF-SP700N

©2018 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-730-307-03(1)

お買い上げいただき、ありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この使用上の注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。使用上の注意／主な仕様および取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

マニュアルについて

取扱説明書には以下の3種類があります。



取扱説明書(別紙)

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。



使用上の注意／主な仕様(本書)

使用上の注意や主な仕様を記載しています。



ヘルプガイド(Web取扱説明書)

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

ヘルプガイド URL:

<http://rd1.sony.net/help/mdr/wfsp700n/ja/>

ヘルプガイド二次元コード:

Made for
iPhone | iPod

N **DIGITAL INC**



* 4 7 3 0 3 0 7 0 3 * (1)

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

△注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号




行為を指示する記号



△危険

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

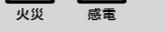

付属以外のマイクロUSBケーブルを使わない

充電するときは、必ず付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。


火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

△警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

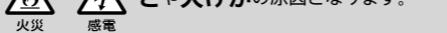**道路交通法に従って安全運転する**

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機および携帯電話は絶対に使わないください。交通事故の原因となります。
- 運転中に携帯電話の画面を注視しないでください。

△危険 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。

また、本機は周囲の音を低減するノイズキャンセリング機能がありますので、警告音なども聞こえにくくなります。踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

本体を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

△注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

△危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときは、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

△危険 大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

本機につないでいるBluetooth機器によっては、通話時にハウリング現象がおきることがありますので、常に適度な音量を保つようにしてください。

△危険 はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることができます。音量は徐々に上げましょう。

△危険 通電中の製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になります。

△危険 かゆみなど違和感があつたら使わない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

△危険 本機をズボンなどの後ろのポケットに入れて座らない

変形や故障の原因となることがあります。

△危険 イヤーピースはしっかり取り付ける

イヤーピースがはずれて耳に残ると、けがや病気の原因となることがあります。イヤーピースはしっかり取り付けてください。

△危険 本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

△危険 本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

△危険 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

△危険 本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

電池についての安全上のご注意

△危険 液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

△危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときは、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

△危険 充電式電池について

- 付属のマイクロUSBケーブル以外で充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない、火災や破裂の原因となることがあります。
- 電池が漏液したり、異臭がする時には直ちに火気より遠ざけてください。

本機を廃棄する



機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は裏面に記載されています。)

BLUETOOTH®機器について

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

FH4は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約40 m以下です。XX4はその他の変調方式を採用し、与干渉距離は約40 m以下です。

007-AG0013
D180003007

• Bluetooth®マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

• N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

• Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

• Apple、Apple logo、iPhone、iPod、iPod touch、macOS、MacおよびSiriは米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

• 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

• Android、Google Play、Google PlayロゴおよびGoogleはGoogle LLCの商標です。

• 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

• FeliCa®はソニー株式会社の登録商標です。

• ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

• IOSはCiscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。


• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、

一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

使用上のご注意

Bluetooth通信について

- Bluetooth無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人、金属、壁など）や電波状況によって通信有効範囲は変動します。
- Bluetooth通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
 - 本機とBluetooth機器の間に人体がある場合
 - この場合は、本機のアンテナと同じ方向にBluetooth機器を置くと改善されます。
 - 本機とBluetooth機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
 - 本機のアンテナは、下記の図の点線で示した部分に内蔵されています。接続するBluetooth機器と本機のアンテナとの間に障害物が入らないようにすることで、Bluetooth通信の感度は向上します。

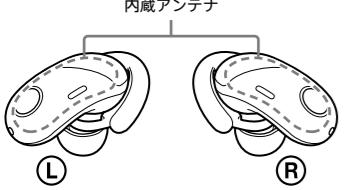

- 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入りたり、音が途切れたりすることがあります。
- Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯 (2.4 GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。この場合、次の対策を行ってください。
- 本機とBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
- 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
- 本機とBluetooth機器をできるだけ近づける。

- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器の電源を切ってください。
- 病院内/電車内の優先席付近/ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- 自動ドアや火災報知機の近く

- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本機側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
- 本機は、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティが充分でない場合があります。
- Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機はすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
- 接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
- 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

音楽再生中に音が途切れやすい場合

- 本機の音質モードを接続優先に変更することにより改善される場合があります。設定方法についてはヘルプガイドをご確認ください。
- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更や、ワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することにより改善される場合があります。詳しくは送信機器の取扱説明書をご覧ください。
- スマートフォンで音楽を聴いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。


スマートフォンやパソコンの通話用アプリの使用について

- 本機は通常の電話着信にのみ対応しています。スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

充電について

- 本機はUSB充電専用です。本機の充電を行うには、USB端子のあるパソコンまたはUSB ACアダプター（推奨：AC-UD20（別売））が必要です。
- 充電中は電源が入らず、Bluetooth、ノイズキャンセリング機能は使用できなくなります。

- 充電端子に汗や水が付着したままにしておくと、充電ができない原因となりますので、ご使用後はすみやかにふき取ってください。

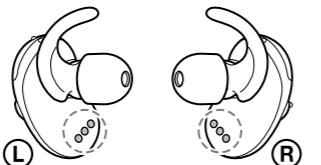


- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充放電を繰り返すと、充分に充電できるようになります。
- 長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。
- 電池の持続時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の交換時期です。交換については、ソニーの修理相談窓口にご相談ください。

静電気に関するご注意

- 人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じことがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

本機の動作がおかしいときは

- 本機をリセットしてください。
充電中にL側／R側のボタンを同時に7秒以上押し続けます。機器登録情報その他の設定は保持されます。

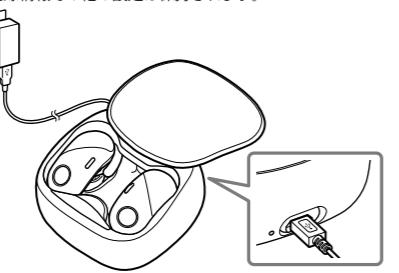

- リセットをしても症状が改善されないときは、本機を初期化してください。
本機を充電ケースから取り出し、L側のボタンを2秒以上押して本機L側／R側の電源がオフになったことを確認したあとで、L側／R側のボタンを15秒以上押します。ランプ（青）が4回点滅し、工場出荷時の設定に戻ります。すべての機器登録情報が削除されます。
- 本機を初期化した場合には、iPhoneやパソコンに接続できなくなる場合がありますので、iPhoneやパソコン側の本機の登録をいったん削除して機器登録をしなおしてください。

ノイズキャンセリング機能について

- 外部の環境ノイズ（乗り物内の騒音や室内の空調音など）と逆位相の音を出すことで環境ノイズが低減して聞こえる機能です。
- 静かな場所やノイズの種類によっては、ノイズキャンセリング効果が感じられない、またはノイズが大きくなると感じられる場合があります。
- 本機の装着状態によっては、ノイズキャンセリング効果が減少したり、ビーという音（ハウリング）が出たりすることがあります。このような場合は、本機を装着し直してください。
- ノイズキャンセリング機能は、乗り物や空調などの主に低い周波数帯域の騒音に対してもっと効果を発揮します。すべての者が打ち消されるわけではありません。
- 自動車、バスなどでご使用の場合、路面状況によっては、ノイズが発生することがあります。
- 携帯電話の影響によりノイズが入ることがあります。この場合は、携帯電話から本機を離してください。

- 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。

- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

音楽再生中に音が途切れやすい場合

- 本機の音質モードを接続優先に変更することにより改善される場合があります。設定方法についてはヘルプガイドをご確認ください。

- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更や、ワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することにより改善される場合があります。詳しくは送信機器の取扱説明書をご覧ください。

- スマートフォンで音楽を聴いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。

スマートフォンやパソコンの通話用アプリの使用について

- 本機は通常の電話着信にのみ対応しています。スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

充電について

- 本機はUSB充電専用です。本機の充電を行うには、USB端子のあるパソコンまたはUSB ACアダプター（推奨：AC-UD20（別売））が必要です。

- 充電中は電源が入らず、Bluetooth、ノイズキャンセリング機能は使用できなくなります。

本機の防滴性能について

- 充電ケースは防水・防滴対応ではありません。
- 本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX4¹⁾相当の防滴仕様となっていますが、水中での使用はできません。
- また使いたい方向によっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。
- IPX4（飛沫に対する保護等級）：あらゆる方向からの、飛沫に対して本体機能を保護するものです。

防滴の対象となる液体

- 対象：**真水、水道水、汗
- 非対象：**上記以外の液体（例：石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、お湯、プールの水、海水など）

防滴性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

防滴性能を保つために

- 下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。
- 防滴性能が損なわれるおそれがあるため、音出口の箇部の中に向け、水を強く当てないでください。
 - 本機を水の中に入れたり、風呂場など、湿度の高いところで使用しないでください。
 - 本機を落とせたり、衝撃を与えると、変形や破損により、防滴性能劣化の原因となることがあります。
 - 本機に付着した水滴は乾いたやわらかい布などで拭き取ってください。特にイヤーピースの穴の中に水滴が残っていると、音が小さく聞こえたり、音が聞こえなくなったりすることがあります。その際には、イヤーピースを取りはずして音導管を下に向け、2、3回振って水滴を取り除いてお使いください。



- リセットをしても症状が改善されないときは、本機を初期化してください。
本機を充電ケースから取り出し、L側のボタンを2秒以上押して本機L側／R側の電源がオフになったことを確認したあとで、L側／R側のボタンを15秒以上押します。ランプ（青）が4回点滅し、工場出荷時の設定に戻ります。すべての機器登録情報が削除されます。

その他のご注意

- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のあたる場所や車内などには置かないでください。
- 携帯電話をご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。
- 静かな場所やノイズの種類によっては、ノイズキャンセリング効果が感じられない、またはノイズが大きくなると感じられる場合があります。
- 本機の装着状態によっては、ノイズキャンセリング効果が減少したり、ビーという音（ハウリング）が出たりすることがあります。このような場合は、本機を装着し直してください。
- ノイズキャンセリング機能は、乗り物や空調などの主に低い周波数帯域の騒音に対してもっと効果を発揮します。すべての者が打ち消されるわけではありません。
- 自動車、バスなどでご使用の場合、路面状況によっては、ノイズが発生することがあります。
- 携帯電話の影響によりノイズが入ることがあります。この場合は、携帯電話から本機を離してください。


- 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

- ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。

- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

装着に関するご注意

- 使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。
- 本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、本機を耳に押しつけると、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

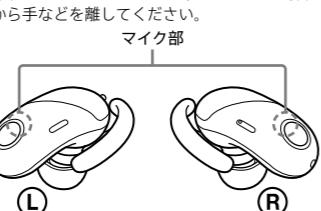

- アーカサポーターは消耗品です。アーカサポーターが破損・劣化し交換する場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

- アーカサポーターは消耗品です。アーカサポーターが破損・劣化し交換する場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

対応iPhone/iPod

対応機種は以下のとおりです。本機につないで使用する前にiPhone/iPodを最新のソフトウェアにアップデートしてください。

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5
- iPod touch（第6世代）

※2018年1月現在

主な仕様

概要

通信方式

Bluetooth標準規格Ver. 4.1

出力

Bluetooth標準規格Power Class 1

最大通信距離

見通し距離 約10 m¹⁾

使用周波数帯域

2.4 GHz 帯 (2.4000 GHz ~ 2.4835 GHz)

対応Bluetoothプロファイル²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)、HFP (Hands-free Profile)、HSP (Headset Profile)

対応コーデック³⁾

SBC⁴⁾、AAC⁵⁾

対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

伝送帯域(A2DP)

20 Hz ~ 20,000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)

同梱物

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット(1)
マイクロUSBケーブル(約50 cm)(1)

充電ケース(1)

ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L各2)

アーカサポーター (M/L各2)

使用上の注意/主な仕様(本書)(1)

取扱説明書(1)

その他印刷物一式

1) 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わることがあります。

2) Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

3) 音声圧縮変換のこと

4) Subband Codecの略

5) Advanced Audio Codingの略

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

電源

DC 3.7 V：内蔵充電式リチウムイオン電池

DC 5 V：USB充電時

質量

約7.6 g×2 (ヘッドセットのみ、アーカサポーター含まず)

約45 g (充電ケース)

許容動作温度

0 °C ~ 40 °C

電池持続時間

ワイヤレス接続

連続音楽再生：最大3時間 (NC ON)、

最大3時間 (NC OFF)

連続通話：