


# 組み立て／設置ガイド

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。

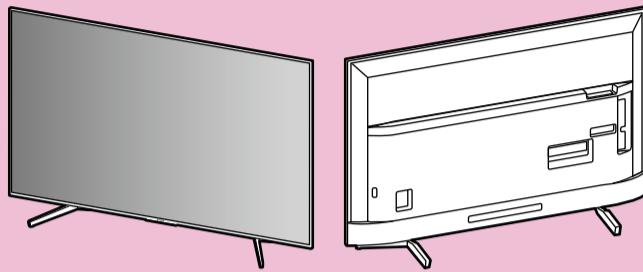

## テレビにスタンドを取り付けて テレビ台に設置します

- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。
- 組立では、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

BRAVIA

KJ-55X7500F



Webでは組み立て／設定を動画で解説しています  
(一部の機種を除きます)  
<https://www.sony.jp/support/tv/>




## 壁掛けの場合

取扱説明書(別冊)をご覧ください

## スタンドを付ける

②

①

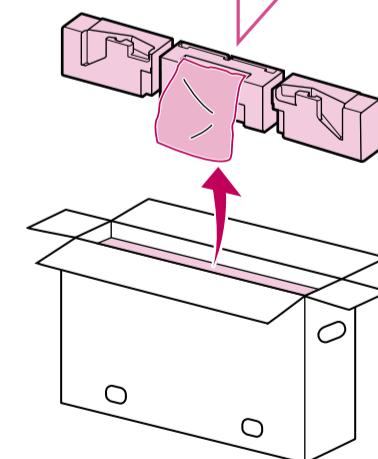









お客様にご用意いただくもの  
プラスドライバー  
(長さ12cm以上、グリップを除く)  
※電動の場合、締め付けトルクは  
1.5 N·m/1.5 N·m {15 kgf·cm}

⑤

⑥


⑦

⑧

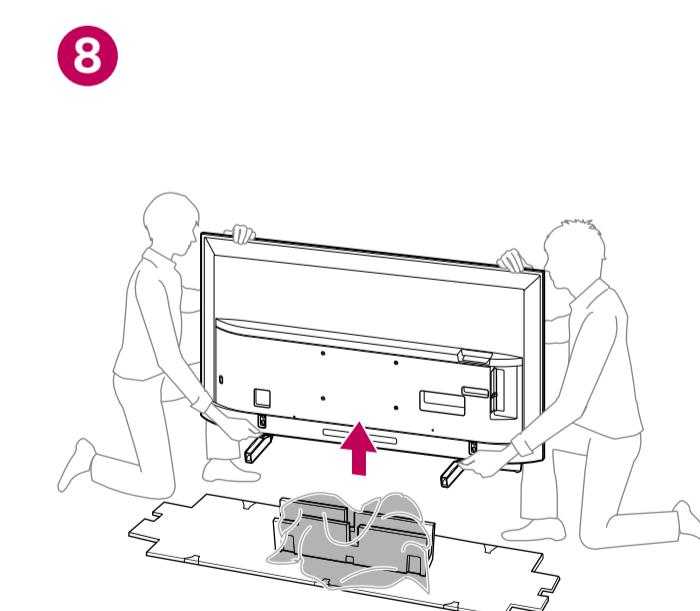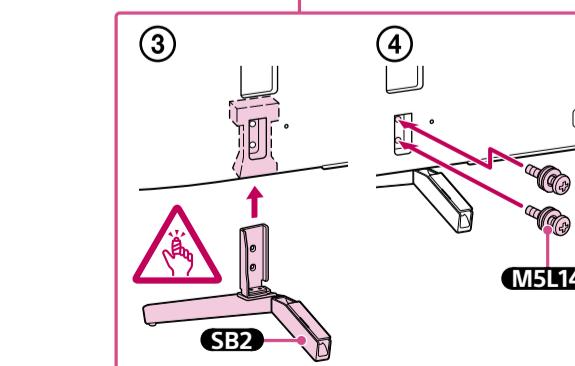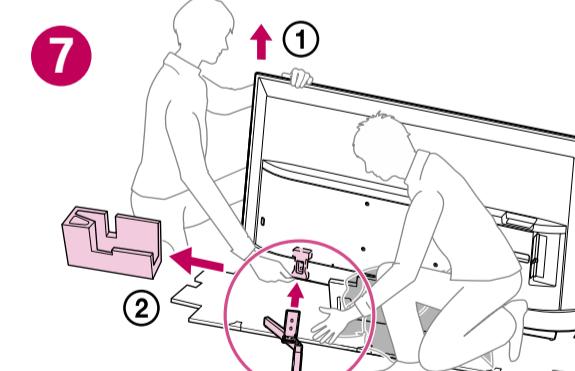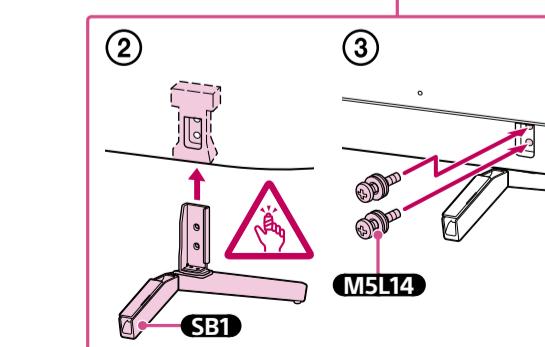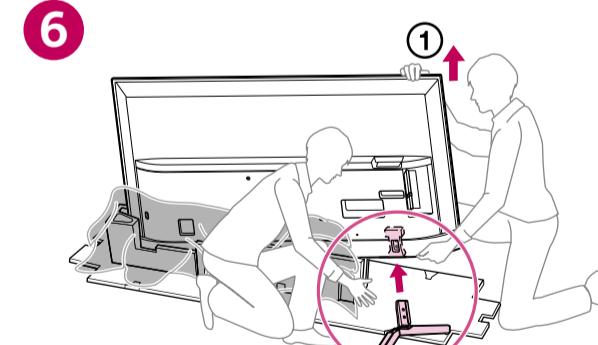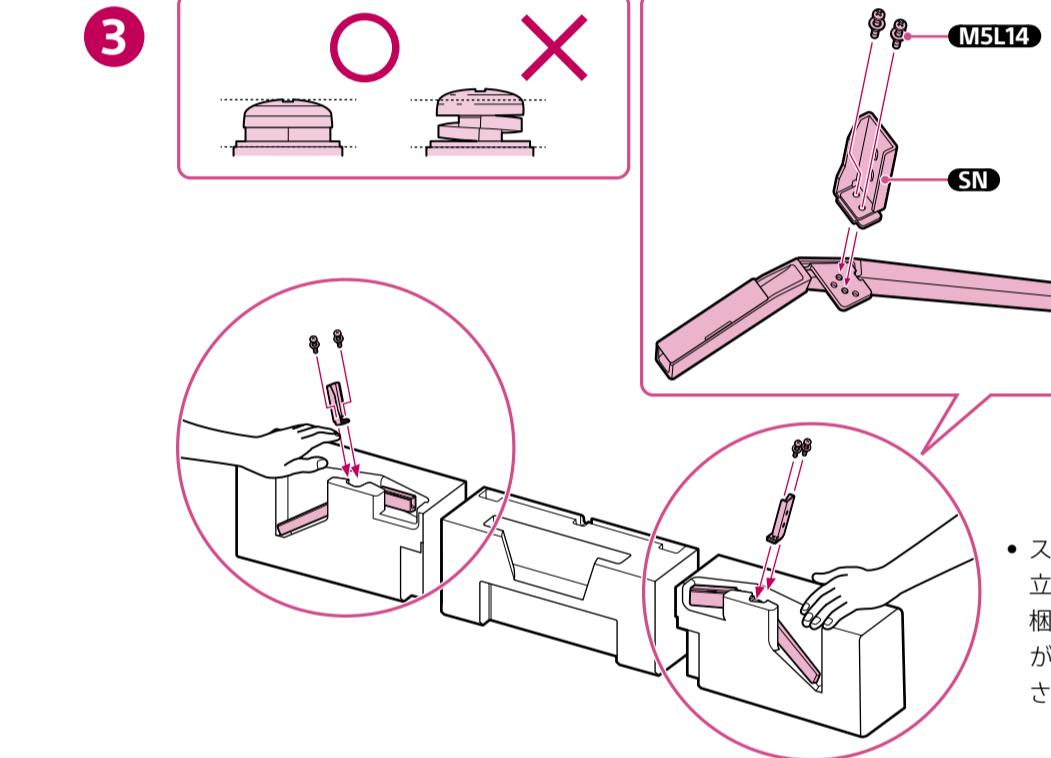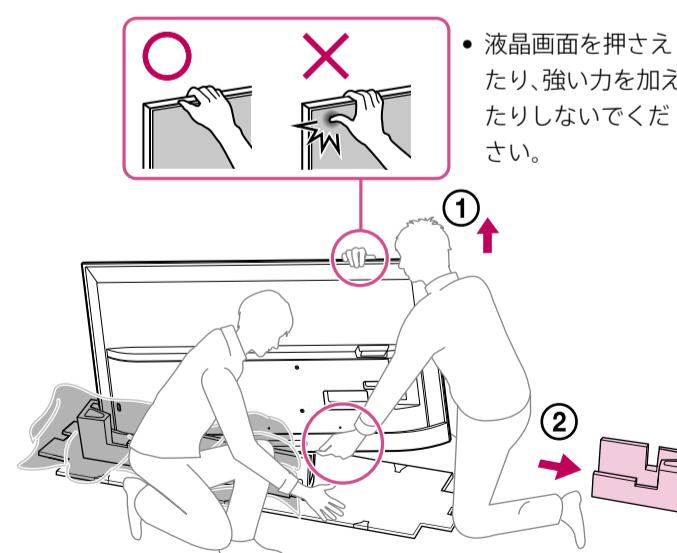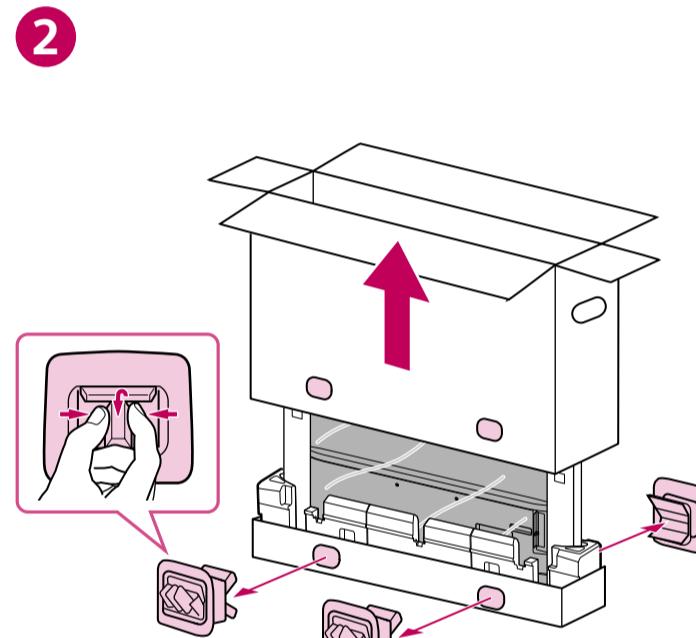

# 接続する

- テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

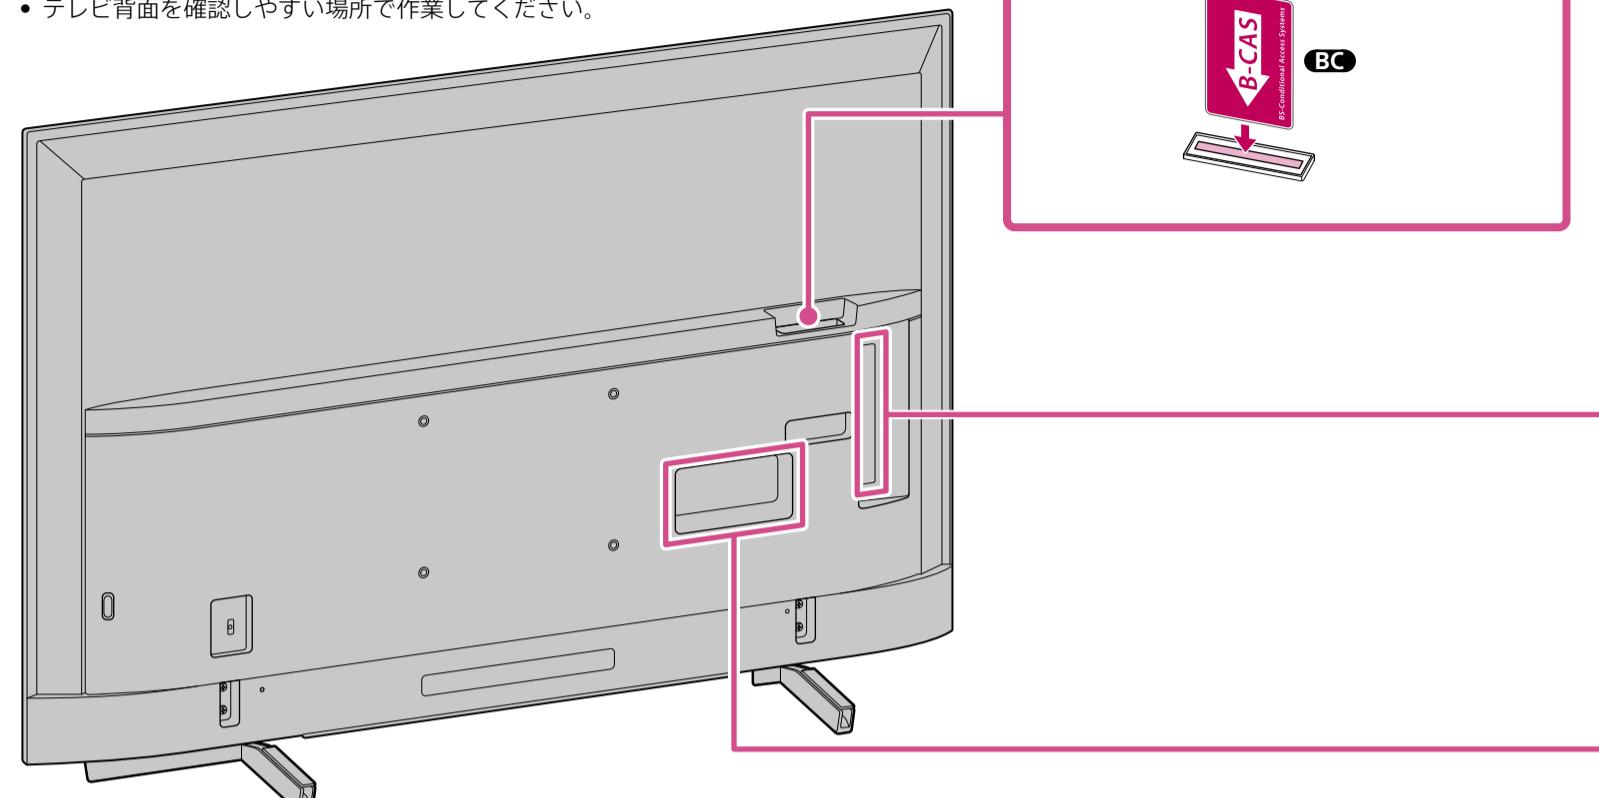


## 1 B-CASカードを挿入する




## 2 アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- その他の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

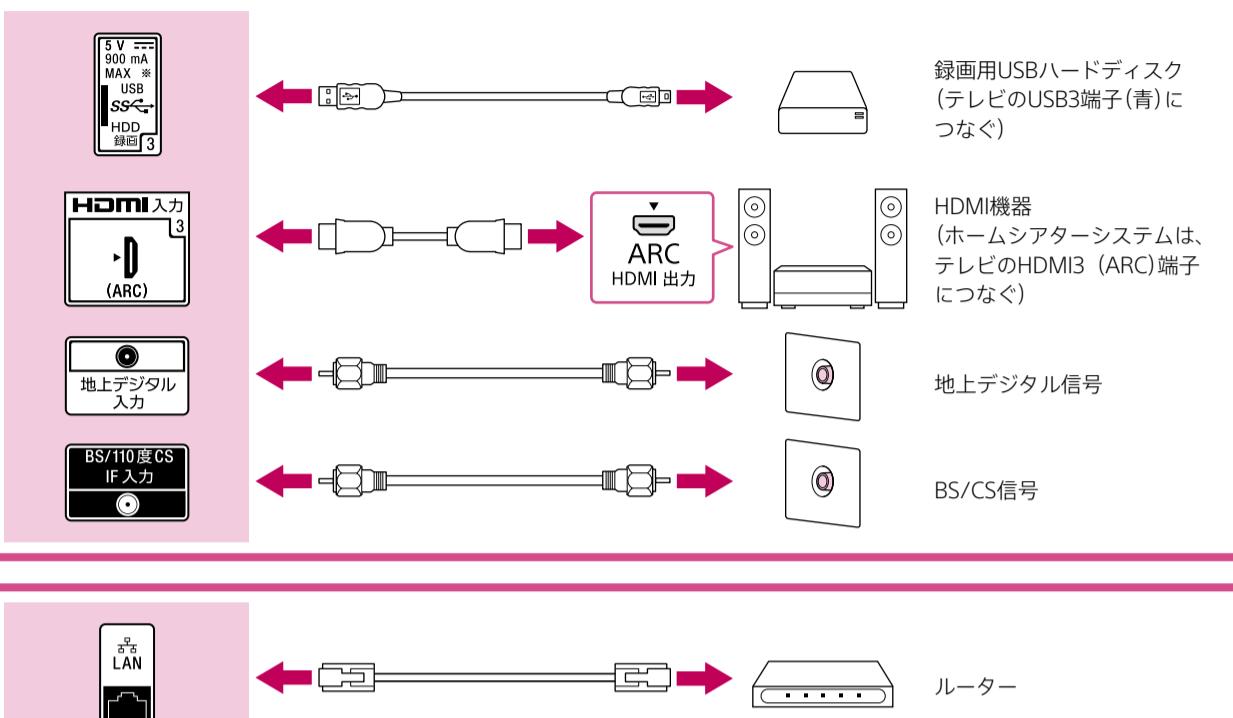


### 壁の端子が1つの場合

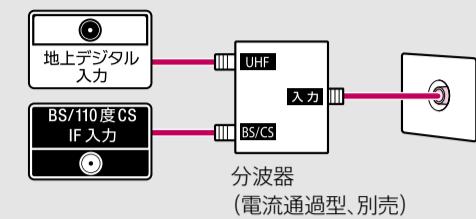


### ご注意


- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

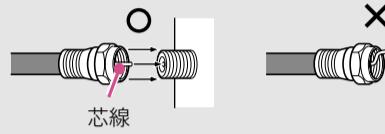

# 設置する／テレビを見る

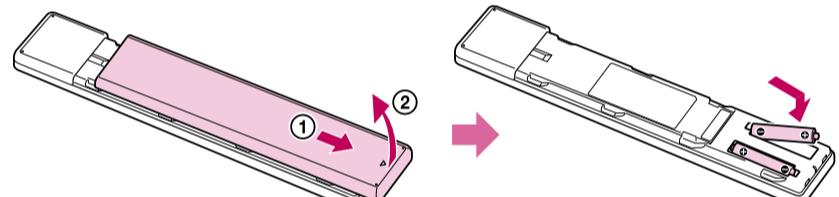


1

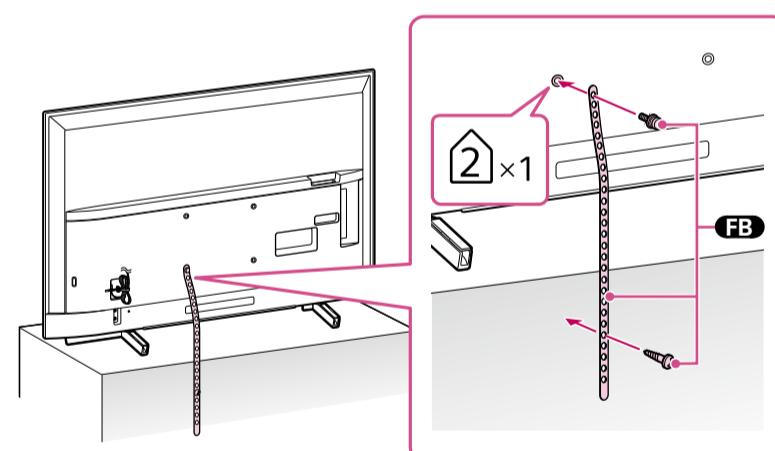


- テレビ背面に転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。


2

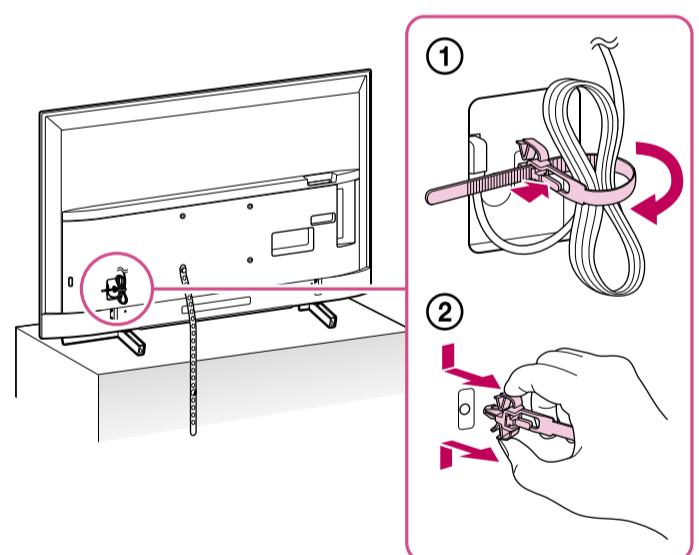


3

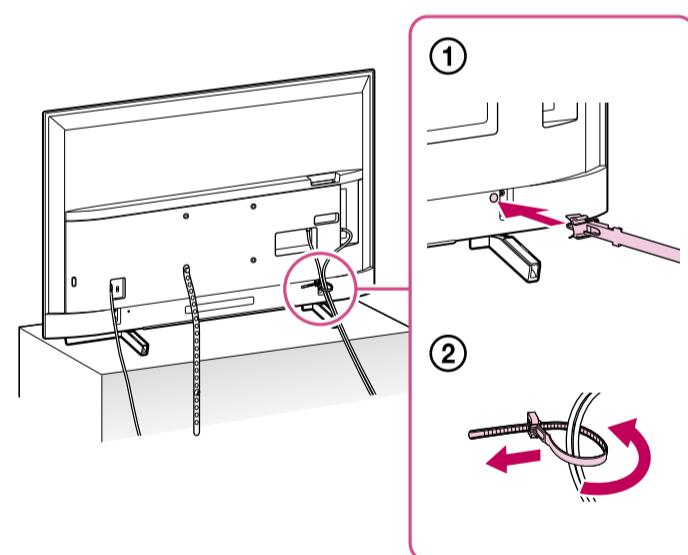

4

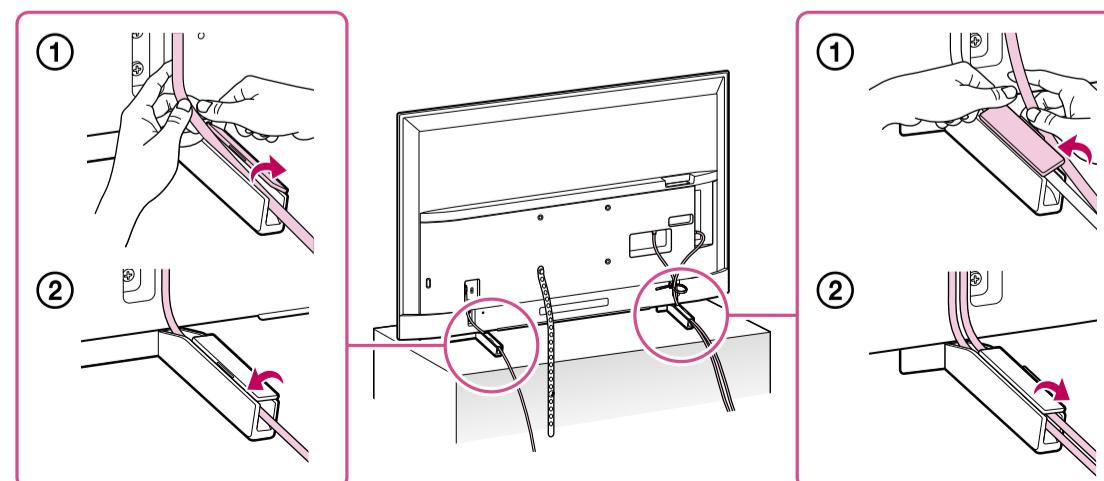

5

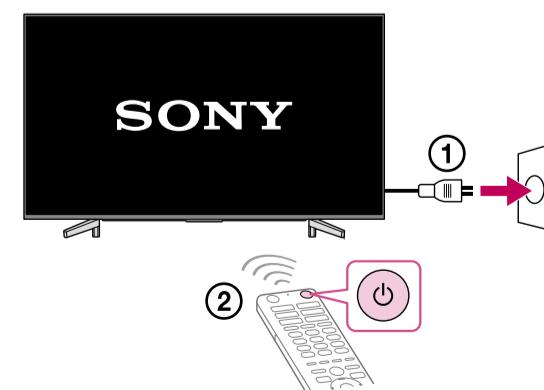

# マニュアルについて

## 取扱説明書(冊子)

本機の基本的な使いかたを説明しています。



## ヘルプガイド

テレビで見るマニュアルです。リモコンの[ヘルプ]ボタンから表示します。

