


ヘルプガイド (Web取扱説明書)

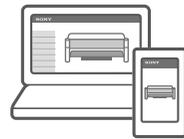

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の機能や詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。

<http://rd1.sony.net/help/projector/lspxa1/ja/>



LSPX-A1 ヘルプガイド



オーナーズガイド

ビデオプロジェクター
LSPX-A1



4732087010



高精細な大画面映像と透明感のある音が空間を変える

壁際に置くだけで最大120インチの大画面映像を楽しめるプロジェクターです。

HDR(High Dynamic Range)対応により、「立体感」、「奥行感」、「繊細感」のあるリアルな映像を楽しめます。

全体の明暗の差が大きい映像でも細部まできれいに表現されます。

両脚の有機ガラス管ツイーターは、ガラス管全面が振動して音を出し、透明感のあるクリアーな音色を奏でます。

居住空間に調和する佇まいのプロジェクターで、4K高解像度の映像と上質な音をお楽しみください。

映像を投写する



Step 1

⏻ (電源) ボタンを押して電源を入れる。

Step 2

↺ (入力切替) ボタンを繰り返し押し、接続機器を選ぶ。

Step 3

接続機器側でコンテンツを再生する。

Step 4

+ / - (音量) ボタンで音量を調節する。

🔇 (消音) ボタンを押すと音を消します。もう一度押すと元の音量に戻ります。

画質や音質などを設定するには

☰ (メニュー) ボタンを使ってメニュー項目から画質や音質を設定できます。

☰ (メニュー) ボタンとコントロールキー (上/下/左/右)、⏹ (決定) ボタンを使って、下記のように操作します。

- ① ☰ (メニュー) ボタンを押す。
- ② コントロールキーの上下左右ボタンを使って、設定したい項目を選ぶ。
- ③ ⏹ (決定) ボタンを押す。
- ④ 手順②と③を繰り返して設定を完了する。

メニュー項目について詳しくは、「ヘルプガイド (Web取扱説明書)」をご覧ください (裏面を参照)。