

ビデオ プロジェクター

簡易説明書

VPL-VW745

お買い上げいただきありがとうございます。

 **警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この簡易説明書と付属の CD-ROM に入っている取扱説明書、「安全のために」をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
ホームページをご活用ください。 <http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口		左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に
フリーダイヤル…………… 0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話… 050-3754-9577		「203」+「#」
修理相談窓口		を押してください。 直接、担当窓口へ おつなぎします。
フリーダイヤル…………… 0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話… 050-3754-9599 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。		

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



このマニュアルについて

本書は、本機の設置から映像を映すまでの簡単な説明を記載しています。

「インジケータの見かた」は必要に応じてご覧ください。

操作方法について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書をご覧ください。

Step 1

準備する 3 ページ

Step 2

設置する 4 ページ

Step 3

接続する 6 ページ

Step 4

見る 7 ページ

困ったときは インジケータの見かた 8 ページ

CD-ROM マニュアルの使いかた

Adobe Reader がインストールされたコンピュータで、
取扱説明書を閲覧できます。

Adobe Reader は、Adobe のウェブサイトから無償でダウンロードできます。

1 CD-ROM に収録されている index.html ファイルを開く。

2 読みたい取扱説明書を選択してクリックする。


◆CD-ROM が破損または紛失した場合は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口経由で購入できます。

Adobe および Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。


付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

- ・ リモコン RM-PJ24(1 個)
- ・ 単 3 型乾電池(マンガン)(2 本)
- ・ レンズキャップ(1 個)
お買い上げ時は本体に取り付けられています。ご使用時は
取りはずしてください。
- ・ 電源コード(1 本)
- ・ 簡易説明書(本書)(1 部)
- ・ 安全のために(1 枚)
- ・ 取扱説明書(CD-ROM)(1 枚)
- ・ 保証書(1 部)

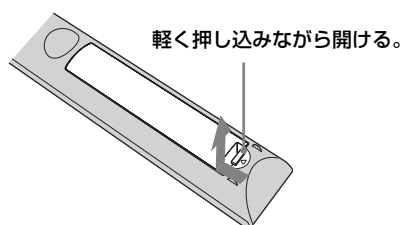リモコンに電池を入れる

● 極側から電池を入れる。

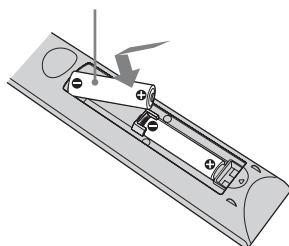**リモコンの取り扱いについてのご注意**

- ・ 落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- ・ 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高いところには置かないでください。


Step 2

設置する

1 レンズがスクリーンに平行になるように本機を置く。

2 電源コードを本機につないでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

本機後面

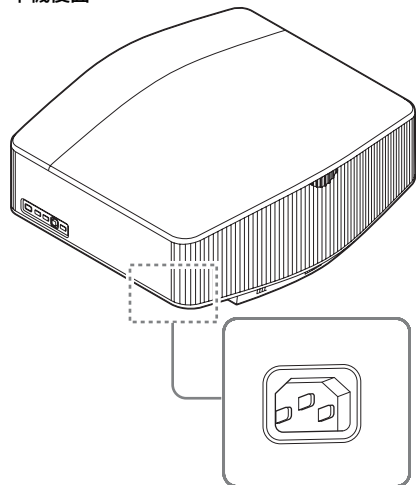

本機前面




赤く点灯

ご注意

電源コードを本機に接続した際、ON/STANDBY インジケータがオレンジ色に点滅することがあります。その間、操作を受け付けなくなりますが、故障ではありません。赤色の点灯に変わるまでお待ちください。

3 I/⏻ (オン/スタンバイ) ボタンを押して電源を入れる。

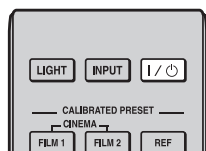


本機前面



数十秒間点滅した
のち点灯(緑色)

4 スクリーンに画像を映して、画面のピント、大きさ、位置を調整する。

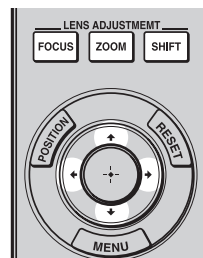

① ピントを合わせる

LENS ADJUSTMENT ボタン (FOCUS) を押してレンズ調整画面 (パターン画面) を表示し、↑/↓/←/→ ボタンで調整する。

② 大きさを合わせる


LENS ADJUSTMENT ボタン (ZOOM) を押してレンズ調整画面 (パターン画面) を表示し、↑/↓/←/→ ボタンで調整する。

③ 位置を合わせる

LENS ADJUSTMENT ボタン (SHIFT) を押してレンズ調整画面 (パターン画面) を表示し、↑/↓/←/→ ボタンで調整する。

設置面の傾きを調整するには


本機を置く台などが水平でない場合は、前脚部 (調整可) を使って調整できます。

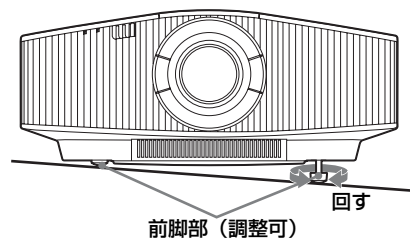

ご注意

- ・ 本体を垂直方向に傾けると、投影画面が台形に歪みますのでご注意ください。
- ・ 前脚部 (調整可) を回す際は、手を挟まないようご注意ください。

レンズ調整画面（パターン画面）

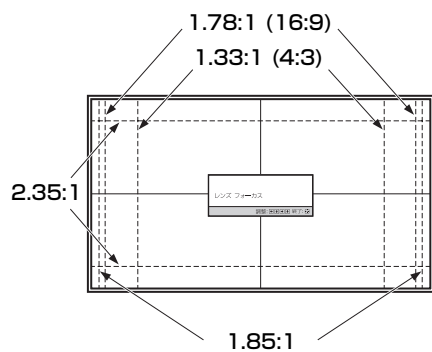

破線は各アスペクト比の画角を示しています。


◆さらに詳しく知りたいときは、取扱説明書（CD-ROM）の「接続と準備」をご覧ください。

Step 3

接続する

接続するときは

- ・各機器の電源を切った状態で接続してください。
- ・接続ケーブルは、それぞれの端子の形状に合った正しいものを選んでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。不十分な接続は動作不良、画質不良の原因になります。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

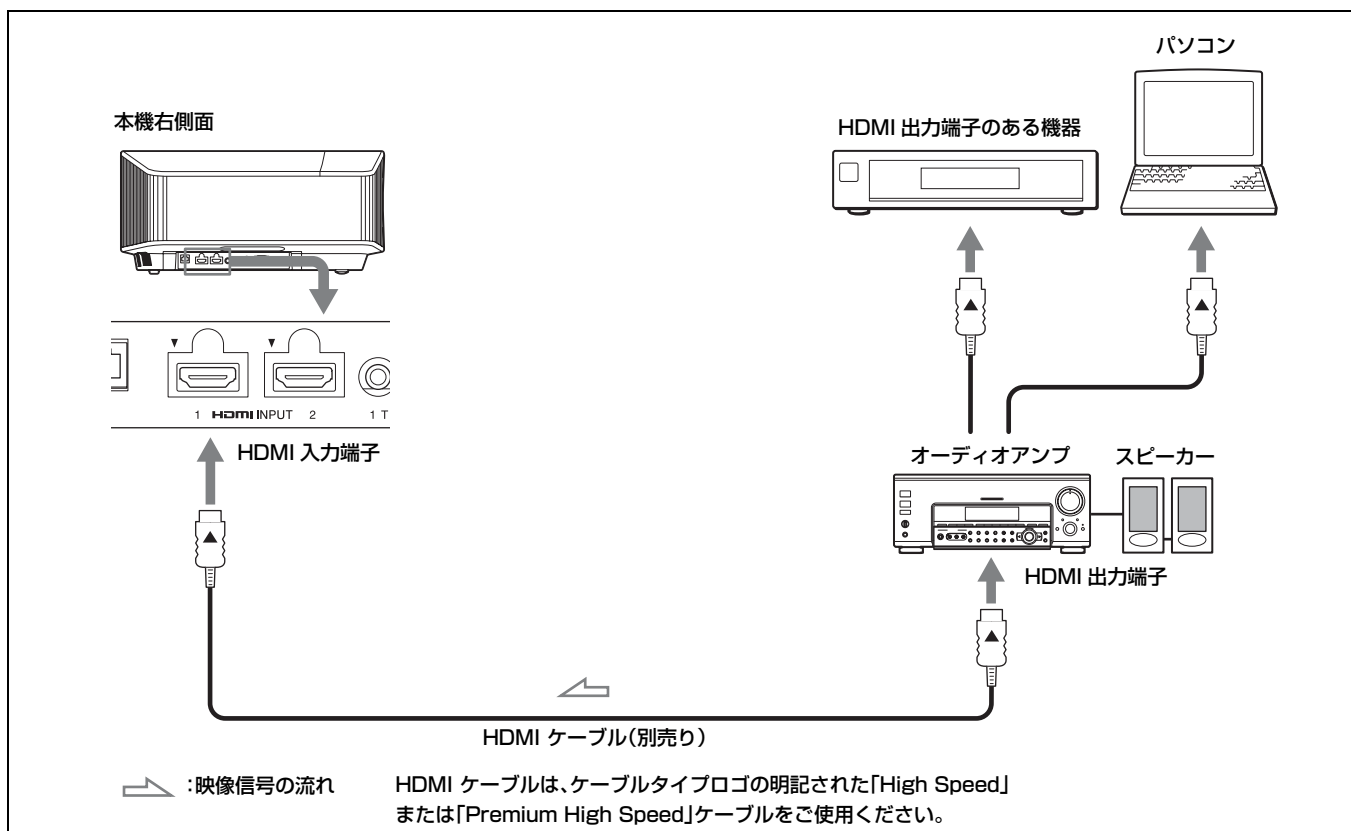

◆さらに詳しく知りたいときは、取扱説明書（CD-ROM）の「接続と準備」をご覧ください。

映像を投写する

- 1 本機と、本機に接続した機器の電源を入れる。
- 2 INPUT ボタンを押して、スクリーンに入力選択パレットを表示させる。
- 3 スクリーンに映したい機器を選ぶ。
INPUT ボタンを繰り返し押すか、↑/↓/⊕ (確定) ボタンで映したい機器を選びます。

電源を切る

- 1 I/⏻ (オン/スタンバイ) ボタンを押す。
「パワーオフしますか?」というメッセージが表示されます。
- 2 メッセージが消える前に I/⏻ (オン/スタンバイ) ボタンをもう一度押す。
ON/STANDBY インジケーターが緑色に点滅し、本機内部の温度を下げるために、ファンが回り続けます。

ファンが止まり、ON/STANDBY インジケーターが緑色の点滅から赤色の点灯に変わります。

以上で本機の電源が切れるため、電源コードを抜くことができます。

ご注意


インジケーターの点滅中は、電源コードを抜かないでください。

ちょっと一言

上記の手順のかわりに I/⏻ (オン/スタンバイ) ボタンを約 1 秒押したままにしても電源が切れます。

画質を選ぶ

CALIBRATED PRESET ボタンを押す。

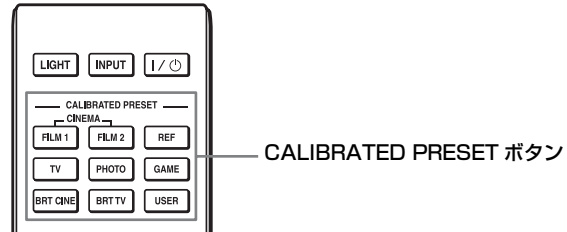

設定モード	説明
CINEMA FILM 1	最高画質といわれるマスターポジフィルム（ダイナミックレンジの広い、透明感のある画質）を再現する画質設定
CINEMA FILM 2	「CINEMA FILM 1」をベースにした、実際の映画館の映像美を再現する画質設定
REF	コンテンツの持つ画質そのものを忠実に再現したい場合や、調整のない素直な画質を楽しむのに適した画質設定
TV	テレビ番組やスポーツ、コンサート等のビデオ映像に適した画質設定
PHOTO	デジタルカメラなどの静止画に適した画質設定
GAME	ゲーム用にメリハリある色再現や応答性に優れた画質設定
BRT CINE	リビングルームなどの明るい環境で、映画を見るのに適した画質設定
BRT TV	リビングルームなどの明るい環境で、テレビ番組やスポーツ、コンサート等のビデオ映像に適した画質設定
USER	お好みに合わせた画質に調整、設定し保存。お買い上げ時は「REF」と同じ設定


◆さらに詳しく知りたいときは、取扱説明書（CD-ROM）の「見る」をご覧ください。



困ったときは

インジケータの見かた

本機では、本体前面の ON/STANDBY インジケータと WARNING インジケータの点灯または点滅で不具合をお知らせします。

ご使用中にトラブルが発生したり、メッセージが表示された場合は、取扱説明書（CD-ROM）の「困ったときは」をご覧ください。

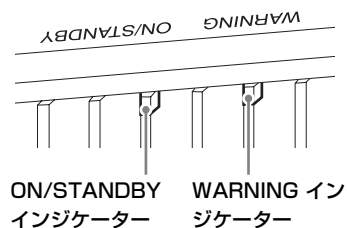

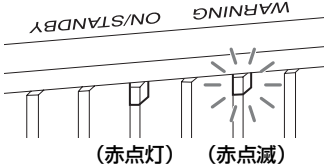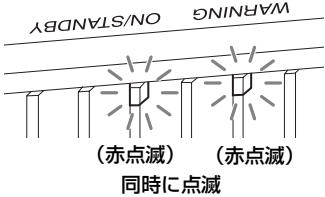点滅／点灯状態	点滅回数	原因と対処
 (赤点灯) (赤点滅)	3 回	光源および光源電源の異常により正しく点灯できない状態になっています。電源を切り、しばらくたってからもう一度電源を入れてください。 症状が再発する場合はソニーの相談窓口にご相談ください。
	6 回	落下衝撃を検出しました。 異常時はソニーの相談窓口にご相談ください。異常がない場合は、電源コードを抜き、ON/STANDBY インジケータが消えるのを確認してからもう一度電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れてください。
 (赤点滅) (赤点滅) 同時に点滅	2 回	本体内部温度が高温になっています。排気口、吸気口がふさがれていないか、標高が高い場所で使用していないか確認してください。
	3 回	ファンが故障しています。ソニーの相談窓口にご相談ください。

ご注意

上記対応を行っても解決しない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。

また、上記以外のインジケータ点滅の場合は、リモコンあるいは本体ボタンで再度電源を入れてください。

それでも症状が再発する場合はソニーの相談窓口にご相談ください。

◆ご使用中にトラブルが発生したり、メッセージが表示された場合は、取扱説明書（CD-ROM）の「困ったときは」をご覧ください。

