


ペアリング(機器登録)済みの機器を接続する

1 本機の \odot (電源)ボタン/- PAIRINGボタンを押す
 \odot (BLUETOOTH)ランプが青色に点滅します。

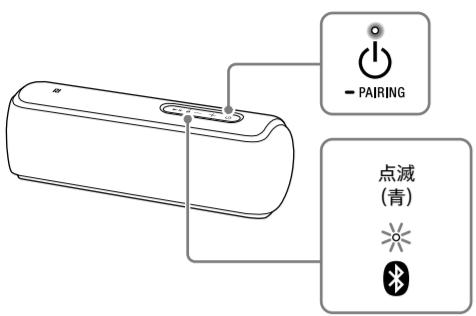

ヒント
スマートフォン/iPhoneのBLUETOOTH機能をオンにすると、自動的に接続されます。

ご注意
• BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してから、本機とBLUETOOTH機器を接続してください。
• 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、 \odot (電源)ボタン/- PAIRINGボタンを押しただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続され、 \odot (BLUETOOTH)ランプが点灯することがあります。別の機器と接続したい場合は、接続されたBLUETOOTH機器を操作して接続を切換してください。
• iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録を削除してから再度機器登録してください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

2 「A ペアリング(機器登録)する」の手順3~4を行う

音楽を聞く


機器と接続できている状態で操作します。

対応するプロファイル:A2DP、AVRCP

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する

接続した機器、または本機の-/+ (音量)ボタンで調整します。

再生中に、本機のボタンを使って以下の操作することができます。

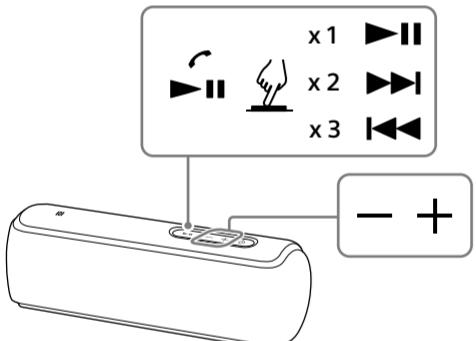

一時停止
再生中に $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (再生)ボタン/- (通話)ボタンを押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除します。

次の曲へ移動
再生中に $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (再生)ボタン/- (通話)ボタンをすばやく2回押します。

曲の頭出し
再生中に $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (再生)ボタン/- (通話)ボタンをすばやく3回押します。

ヒント
• AUDIO IN端子に接続して音楽を再生している場合、一時停止、次の曲へ移動、曲の頭出しはできません。
• 音が小さいときは、接続した機器と本機の音量を確認してください。

ご注意
ライトの光が強いときは部屋を明るくするか、ライティング機能をオフにしてください。


サウンド効果を切り替えて楽しむ

本機では3種類のサウンドモード(Sound Mode)を楽しむことができます。お買い上げ時は「EXTRA BASS」モードに設定されています。

モード名	電源ランプ	特徴
STANDARD	緑	省電力
EXTRA BASS	白	重低音
LIVE SOUND [†]	白	臨場感

EXTRA BASSモードとSTANDARDモードを切り替えるには

- (音量)ボタンと $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (再生)ボタン/- (通話)ボタンを同時に約3秒間押し続ける
 \odot (電源)ランプの点灯色が変化し、サウンドモードが切り替わります。

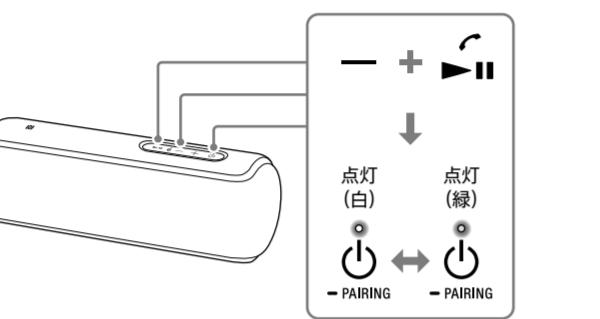


[†] LIVE SOUNDモードの設定は「Sony | Music Center」で行います。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ライティングと一緒に音楽を楽しむ

お買い上げ時にはライティング機能がオフになっています。

ライティング機能をオフ(消灯)／オン(点灯)する

本機背面のキャップ内にあるBATT (バッテリー)ボタン/- LIGHT (ライティング)ボタンをライティングが消灯/点灯するまで約3秒間押し続ける

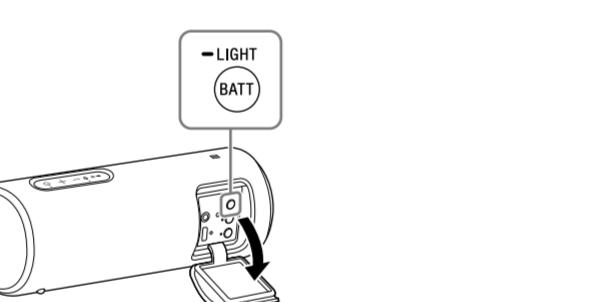

「Sony | Music Center」の「Illumination」機能を使って、ライティング機能のオン/オフを設定したり、さまざまなライティングモード(Lighting Mode)を選択することができます。

• RAVE: フラッシュを多用したダンスマジック向けのライトモード

お買い上げ時はこのモードに設定されています。

• CHILL: くつろいだ音楽向けのライトモード

• STROBE: フラッシュを用いたライトモード

など

詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ご注意
ライトの光が強いときは部屋を明るくするか、ライティング機能をオフにしてください。


音が小さいときは、接続した機器と本機の音量を確認してください。

電話をかける／電話を受ける

機器と接続できている状態で操作します。

対応するプロファイル:HSP、HFP

電話をかけるには、スマートフォン/iPhoneから発信する
着信を受けるには、本機の $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (再生)ボタン/- (通話)ボタンを押す
電話を切るには、本機の $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (再生)ボタン/- (通話)ボタンを押す

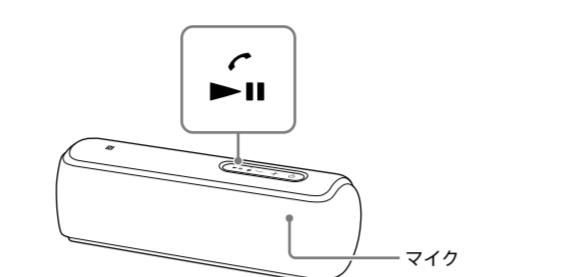

ヒント
本機のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器を接続している場合でも、BLUETOOTH接続されたスマートフォン/iPhoneからの発信、および本機から着信した電話を受けることができます。

Party Booster機能を使う

Party Booster機能をオンにすると、音楽に合わせて本機をたたいたときに効果音が鳴ります。ライティングも合わせて光り[†]、パーティーをより一層盛り上げます。

効果音にはいくつかの種類があり、アプリ「Sony | Music Center」で簡単に設定/変更できます。

[†] ライティング機能設定がオフでも本機をたたくと光ります。

Party Booster機能をオン/オフにする方法は3種類あります。

- A 本機のボタンを操作する
- B アプリで設定する
- C 本機をたたく


1 本機の電源を入れる

2 以下の操作のいずれかを行い、Party Booster機能をオンにする

A 本機の一(音量)ボタンと+ (音量)ボタンを同時に3秒以上押し続ける


Party Booster機能がオンに切り替わると、 \odot (電源)ランプが3回点滅します。

内蔵充電池の電池残量が少なくなり \odot (電源)ランプが点滅しているときは、点滅する回数が異なる場合があります。

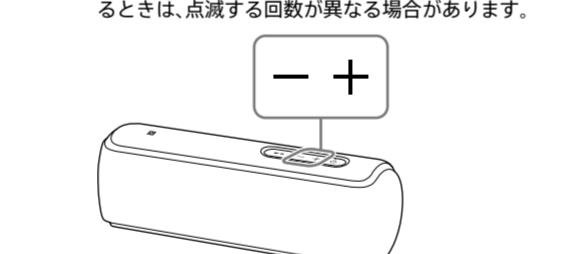

B 「Sony | Music Center」を使ってParty Booster機能を設定する

1 スマートフォンまたはiPhoneなどの画面で[Music Center]をタッチして起動する

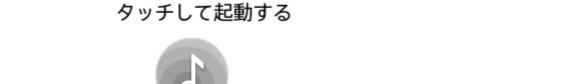


2 [SRS-XB21]をタッチする

3 [設定] - [Party Booster] - [Tap Setting] - [OFF]の順にタップし、Party Boosterのモードを選ぶ

- Drum Kit
- Percussion
- Custom

C 本機背面にあるキャップの左下部分をすばやく2回たたく
Party Booster機能がオンに切り替わると、 \odot (電源)ランプが3回点滅します。
内蔵充電池の電池残量が少なくなり \odot (電源)ランプが点滅しているときは、点滅する回数が異なる場合があります。

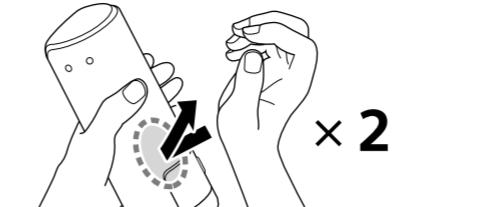


ご注意
本機をたたくときは手のひらを使い、強く、すばやく2回たたいてください。

3 本機の天面、前面、両側面、底面のいずれかをたたく 効果音が鳴り、ライティングが光ります[†]。

[†] ライティング機能設定がオフでも本機をたたくと光ります。



効果音が鳴る場所は、本機の天面、前面、両側面、底面です。

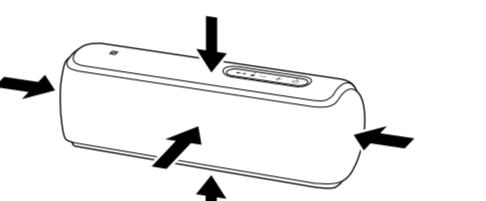

たたく面や強さによって、効果音の種類や音の大きさが変化します。

ご注意
たたきかたによっては本機が反応せず、効果音が鳴らない場合があります。

Party Booster機能をオフにするには

もう一度手順2の操作を行うか、本機の電源を切る

手順2の操作のうち、本機の一(音量)ボタンと+ (音量)ボタンの操作、または本機をすばやく2回たたいてParty Booster機能をオフにしたときは、 \odot (電源)ランプが4回点滅します。
電池残量が少なくなり \odot (電源)ランプが点滅しているときは、点滅する回数が異なる場合があります。

ヒント
「Sony | Music Center」を使って効果音の種類を選ぶことができます。

お買い上げ時は「Drum Kit」に設定されています。

詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ご注意

• 本機を持ち運ぶときは、必ず電源を切ってください。
電源が入っていると、振動等により意図せずParty Booster機能がオンになり、効果音が鳴る可能性があります。Party Booster機能がオフになってしまった場合は、本機の電源を切ってください。

• スピーカーが人や物にぶつかると、事故やけが、故障の原因となります。Party Booster機能を使うときは、次のことについてください。

- ケーブルを抜き、キャップを閉じて使用してください。
- アダプターを接続したまま使用しないでください。
- 使用中は、手から抜け出されないように(落としないように)しっかりと握り、激しく振らないでください。

- 使用する前に、周辺に充分なスペースが確保できているかを確認してください。
- 器具を使ってスピーカーをたたかいでください。

- 運転中や歩行中は使用しないでください。
- 使用中は、スピーカーを頭や目から20cm以上離してください。

- 長時間の使用は避け、適度に休憩してください。
- 使用中に疲労を感じたり、身体のどこかに不快感や痛みを感じたときは、すぐにParty Booster機能の使用を中止してください。


最新の対応機器については、下記サポートページの「目的別サポート」から
[接続情報・対応表]→[SRS-XB21]→[Wireless Party Chain (ソニー製)対応機器]でご確認ください。
<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>

2台のスピーカーをBLUETOOTHで接続して音楽再生を楽しむ (Speaker Add機能)

この機能を使うには、2台のSRS-XB21が必要です。2台のスピーカーをBLUETOOTH接続して、よりパワフルな音楽を楽しめます。また、音声の出力方法を、2台とも同じ音声を再生するダブルモード、および2台一组でステレオ再生するステレオモードの2つから選べます。

Speaker Add機能を設定する

本機背面のキャップ内にあるADD (Speaker Add)ボタンを使う

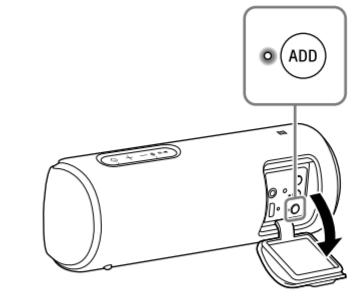

詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

「Sony | Music Center」を使う



詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

オートパワーオフ(Auto Standby)機能について

下記の状態が約15分間続くと、本機の電源は自動的に切れますが、故障ではありません。
お買い上げ時はオートパワーオフ(Auto Standby)機能はオフに設定されています。


- 本機を操作していない。
- 携帯電話(スマートフォン/iPhone)がHFP/HSPでBLUETOOTH接続されていない。
- BLUETOOTH接続している機器の音声(音声)が再生されていない。
- AUDIO IN端子に接続しているオーディオ機器の音楽(音声)が再生されていない、またはオーディオ機器の音声(音声)出力が著しく小さい。

ヒント
オートパワーオフ(Auto Standby)機能のオフ/オンは、「Sony | Music Center」で切り替えることができます。

困ったときは

RESET (リセット)ボタンの使いかた

本機をリセットすることでペアリング(機器登録)できない、電源が入らないなどの症状が回復する場合があります。
電源が入った状態で、背面のキャップを開き、ピンなどの先の細いものを使ってRESET (リセット)ボタンを押してください。

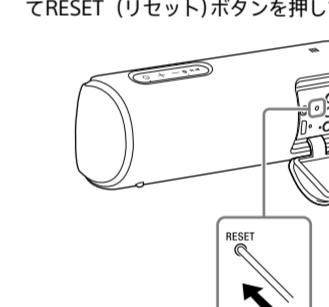

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「困ったときは／よくある質問」をご覧ください。

ヒント
リセットしてもペアリング情報は削除されません。

よくあるお問い合わせ、窓口対応時間などは <https://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口

フリーダイヤル: 0120-333-020

携帯電話: 050-3754-9577

修理相談窓口

フリーダイヤル: 0120-22