




4K液晶テレビ

# 組み立て／設置ガイド

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。

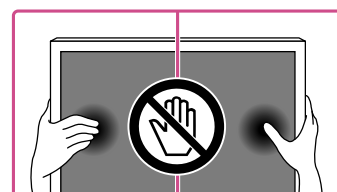

- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。


BRAVIA

KJ-75Z9F  
KJ-65Z9F



テレビの取り出し/組み立て/設置の方法を動画でご覧いただけます  
(一部の機種を除きます)

<https://www.sony.jp/support/tv/movie/>

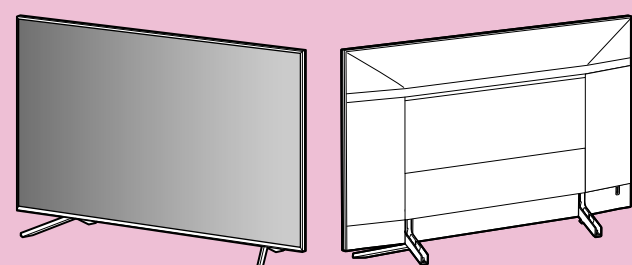

## テレビにスタンドを取り付けて テレビ台に設置します

- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。
- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
- テレビ画面を下に向けて置かないでください。

## 壁掛けの場合

取扱説明書(別冊)をご覧ください

取扱説明書(別冊)

## スタンドを付ける

**1**




**SB1** **SB2** **M5L12**

**CA** **FB** 転倒防止用  
ベルト

**VS** 壁掛け用ア  
タッチメント

**75V型**




- 取扱説明書
- 組み立て／設置ガイド(本紙)
- Android TVセットアップガイド
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)

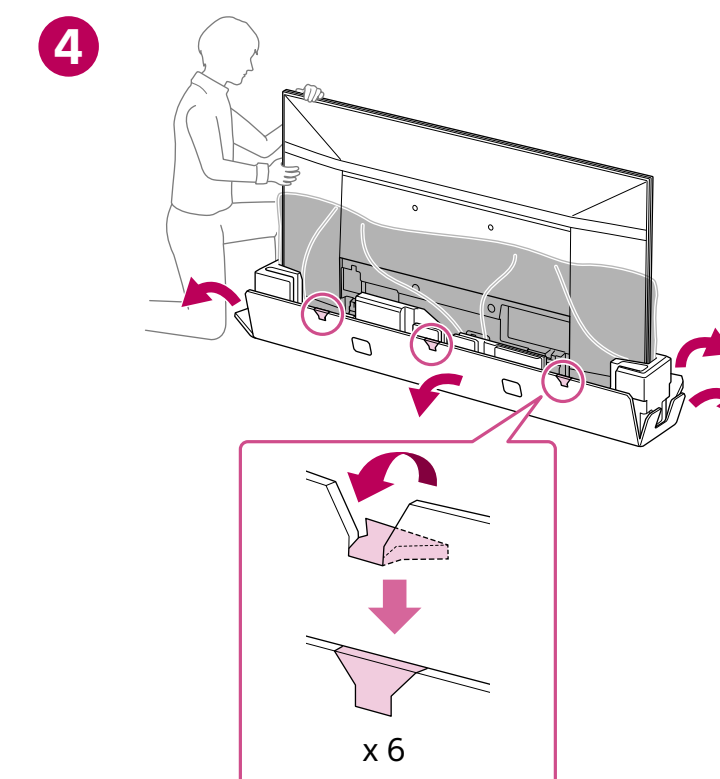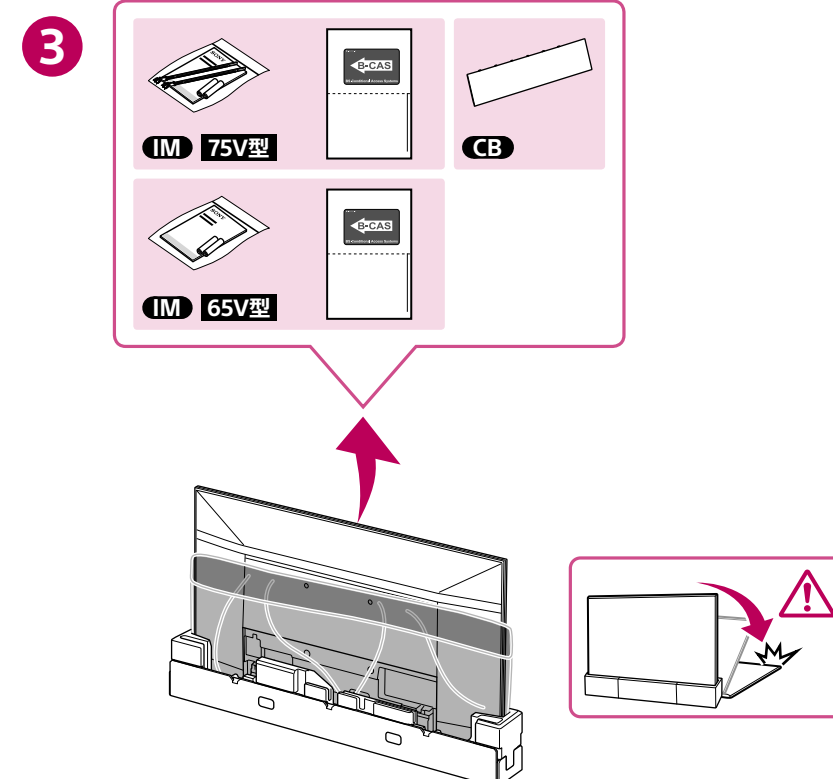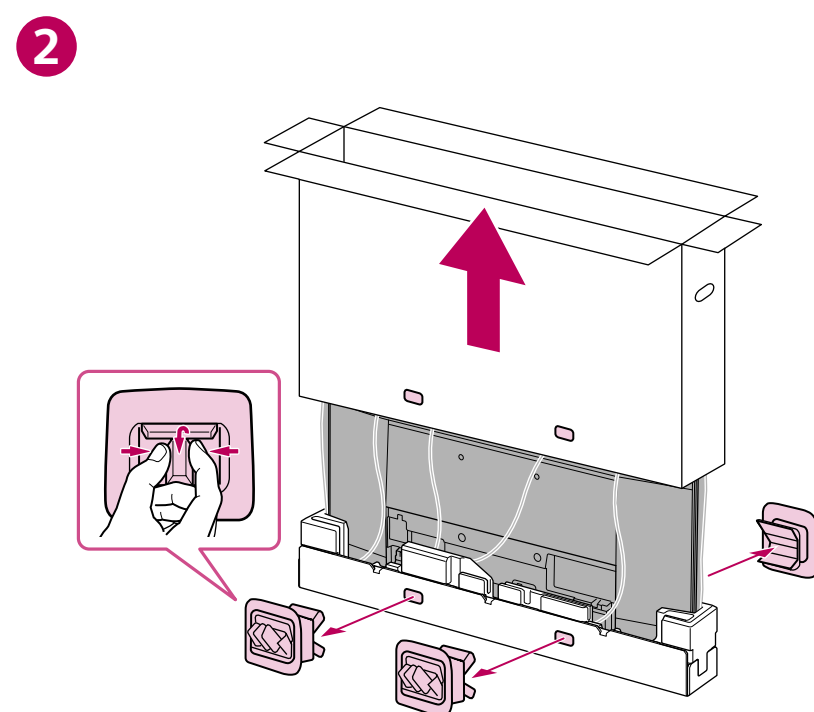

**5**


上蓋にテレビの向きが記載されています。

お客様にご用意いただくもの  
プラスドライバー  
(長さ12 cm以上、グリップを除く)  
※電動の場合、締め付けトルクは  
1.5 N・m/1.5 N・m (15 kgf・cm)

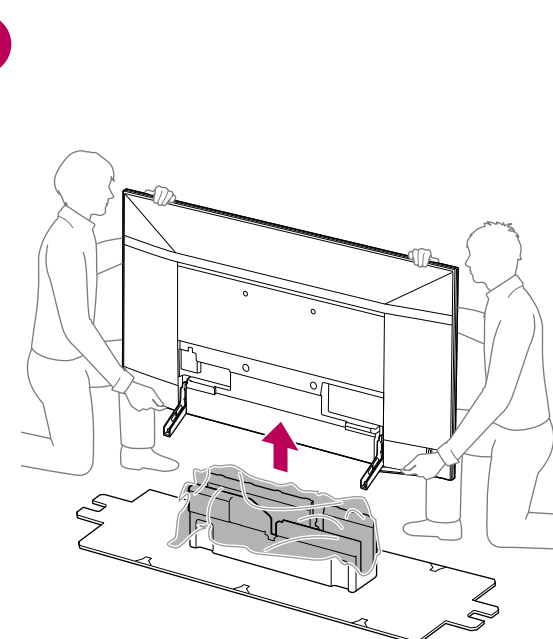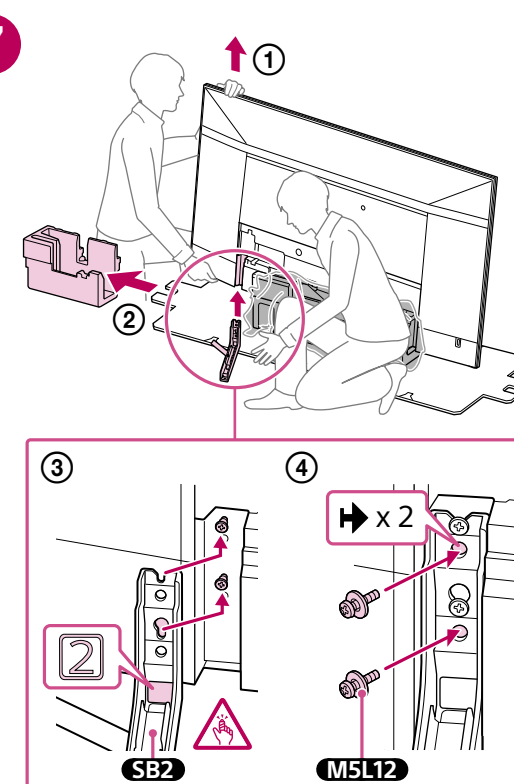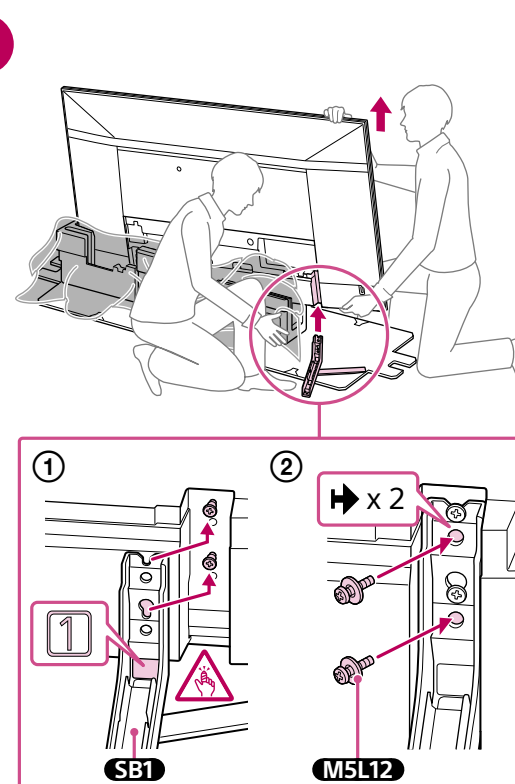


## 接続する

- テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

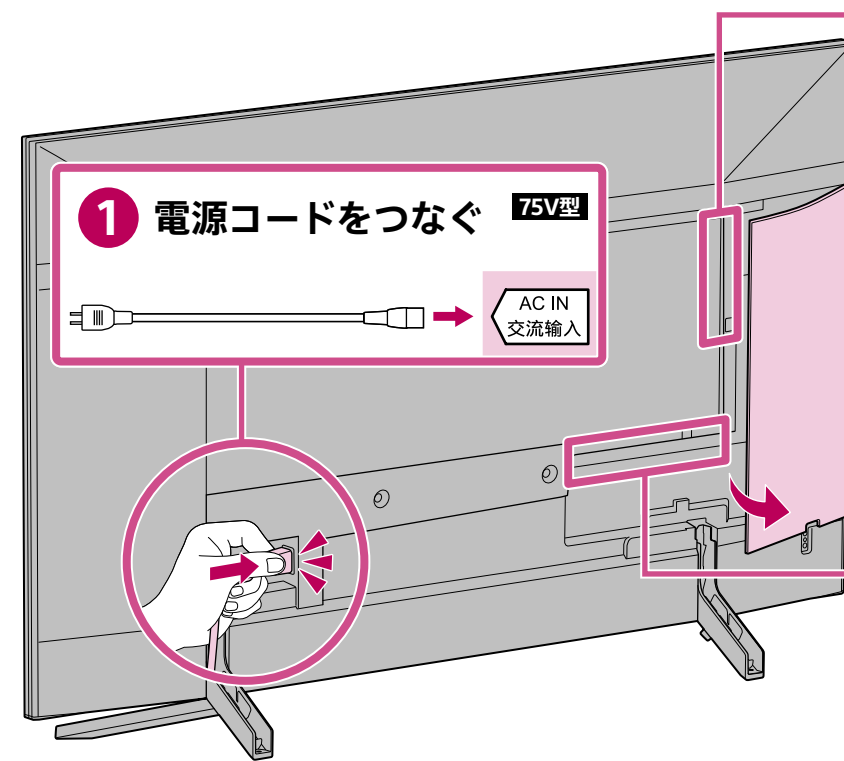


### 2 サイドカバーを外し B-CASカードを挿入する

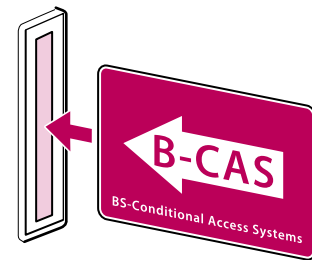


### 3 アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- その他の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

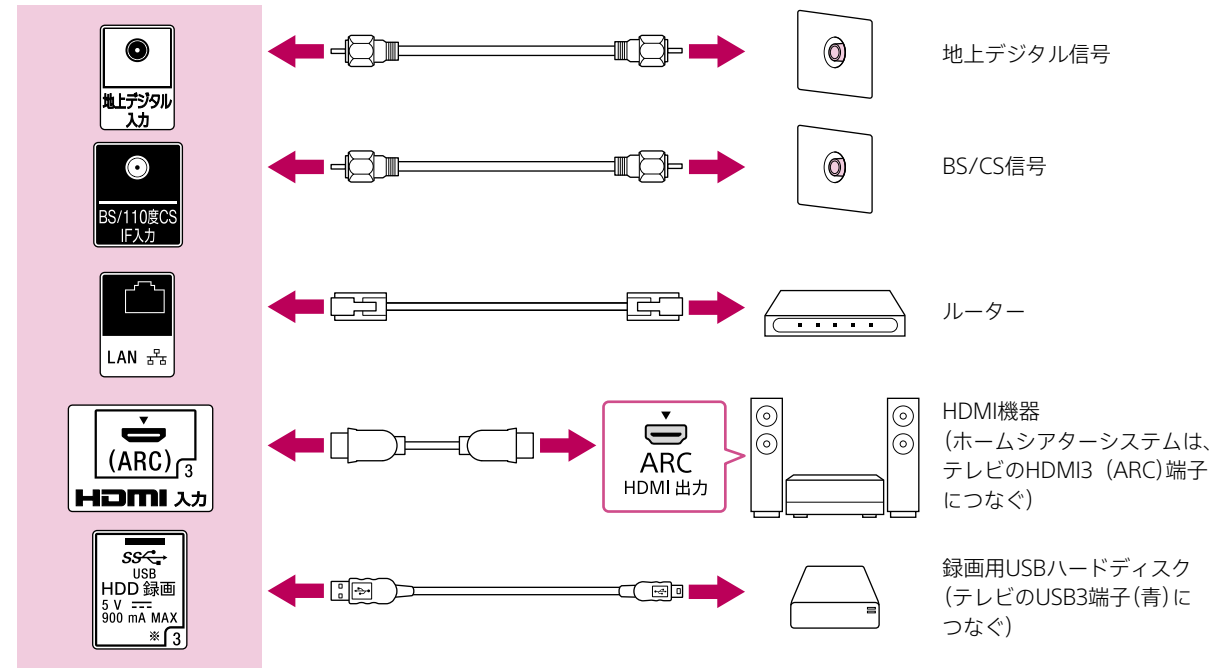


#### 壁の端子が1つの場合


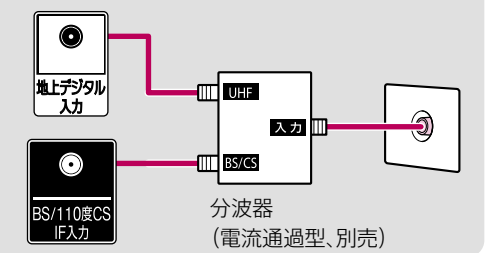


#### ご注意




- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

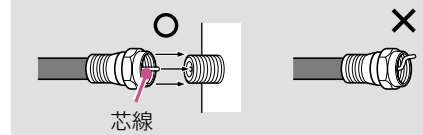



## 設置する／テレビを見る

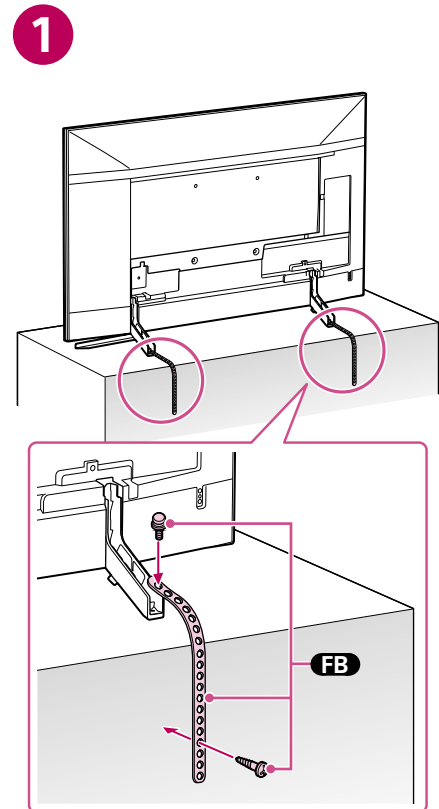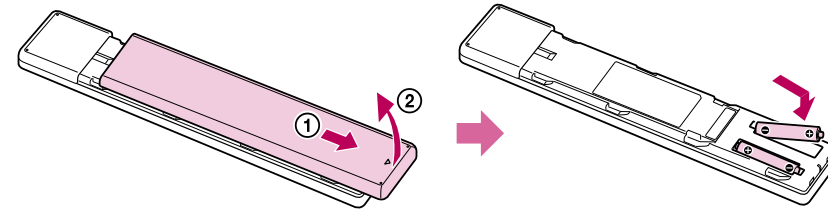

- スタンドに転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

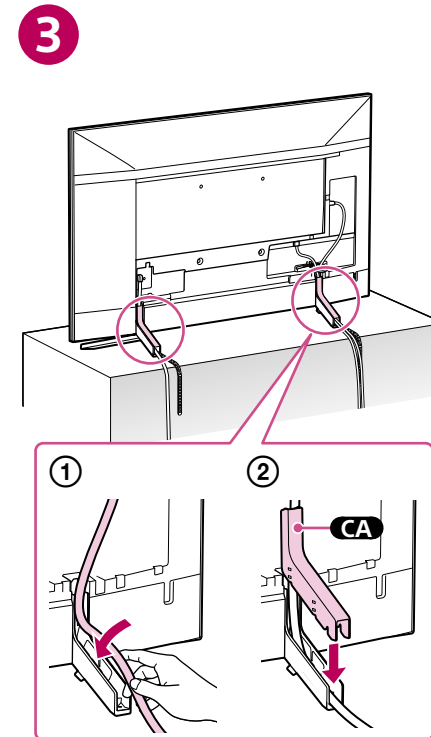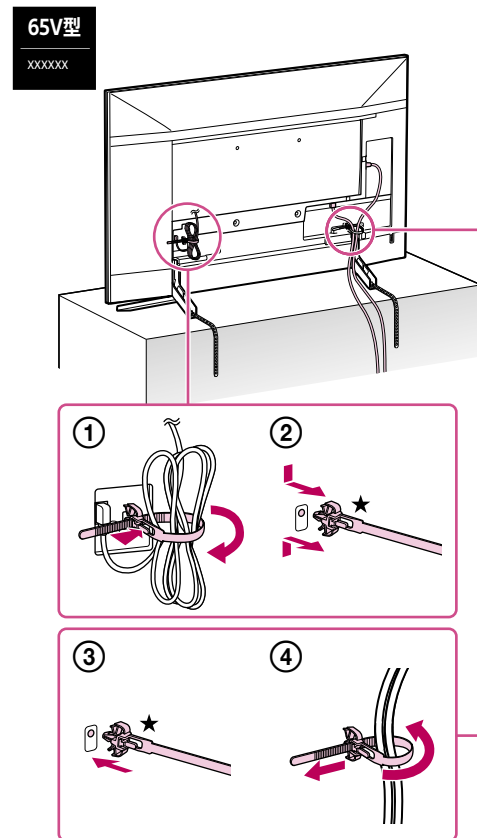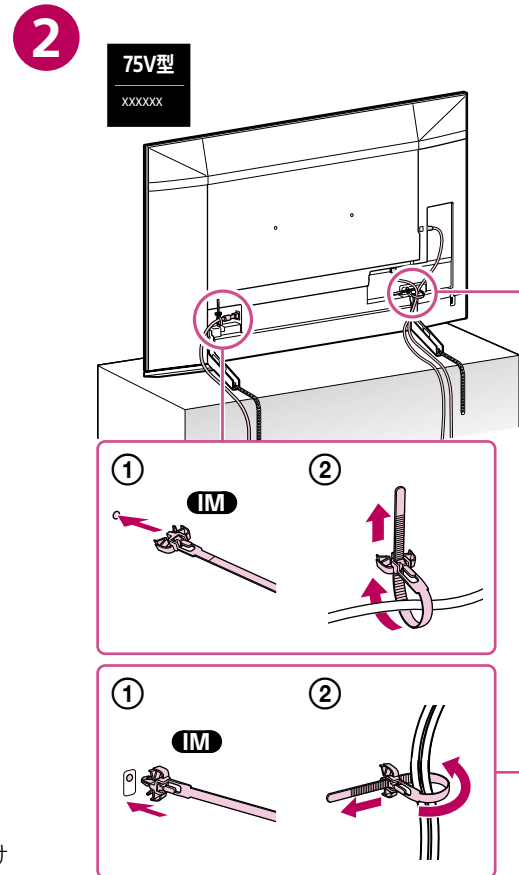

- ケーブルをはさまないようにご注意ください。

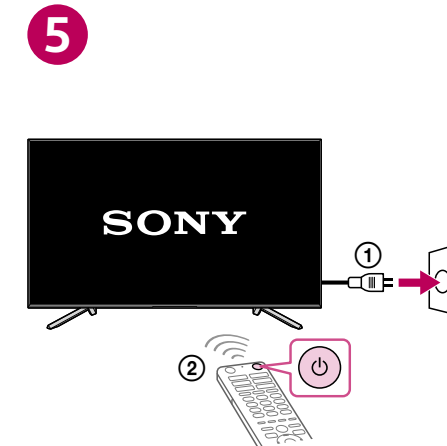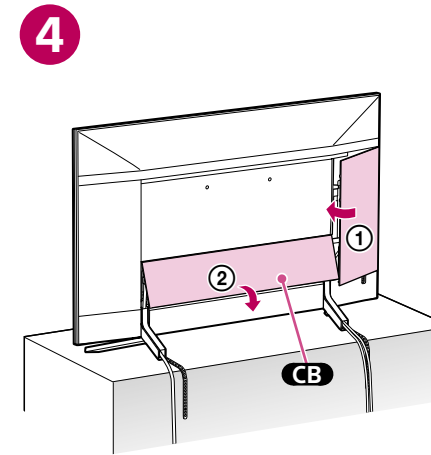

## マニュアルについて

### 取扱説明書(冊子)

本機の基本的な使いかたを説明しています。



### ヘルプガイド

テレビで見るマニュアルです。リモコンの[ヘルプ]ボタンから表示します。

