




三

レオヘッドホン
M9

本機を装




A decorative horizontal flourish or scrollwork design located at the top center of the page, above the main title.

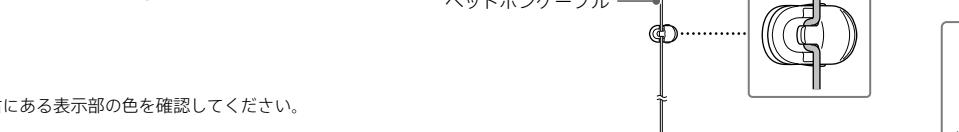

1

✓ ✓ ,

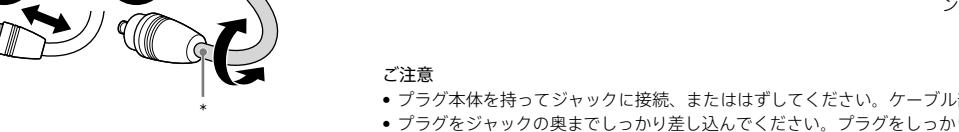

。根元部分を持ってはすしてください。
なります。


[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

1 ハンガーを耳の後ろにかけながら、本体を耳に装着する。

→





ヒント

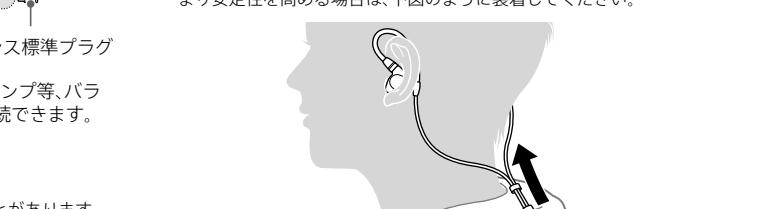

ないことがあ

キャリングケースの使いかた

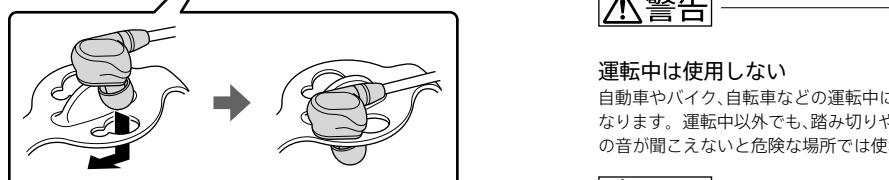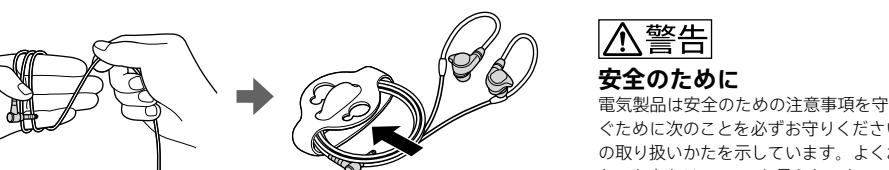

安全に関するお知らせ



安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みにならなかったあとは、いつも見られるところに必ず保管してください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。



禁止

湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない。



運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因になります。運転中以外でも、踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。



注意

- 本製品は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや除細動器、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器、および医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの機器を使用されていてご心配な方は、ご使用前に担当の医師にご相談ください。
- 本製品は磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気が変化して使えなくなることがあります。
- イヤーピースはしっかりと取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残るとけがや病気の原因となることがあります。
- 小さな部品は飲み込むおそれがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

主な仕様

ヘッドホンをご使用中に困ったときや、トラブルが発生したときは

ノイズが聞こえる、音が途切れる

再生機器の出力は出ていますか

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

音が出ていない場合、再生機器の音量がゼロになっていることがあります。再生機器の音量

を上げてください。

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

再生機器の取扱説明書を確認してください。他のヘッドホンを接続して、再生機器からノイズが出ていないか確認してください。

ヘッドホンサポートのホームページで調べる。

<https://www.sony.jp/support/headphone/>

形式

密閉ペンタ・バランスド・アーマチュア

ドライバユニット

ペンタ・バランスド・アーマチュア

100 mW (IEC¹⁾)

20 Ω (1 kHzにて)

103 dB/mW

5 Hz ~ 40,000 Hz (JEITA²⁾)

約11 g (ケーブル含まず)

ステレオヘッドホン(1)

バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m 銀コートOFC線、イヤーハンガー、非磁性体金メッキL型ステレオミニプラグ、Y型)(1)

ヘッドホンケーブル(約1.2 m 銀コートOFC線、イヤーハンガー、非磁性体金

メッキL型ステレオミニプラグ、Y型)(1)

キャリングケース(1)

ハイブリッドイヤーピース(SS、S、MS、M、ML、L、LL各2)

トリプルコンフォートイヤーピース(SS、S、MS、M、ML、L、LL各2)

クリップ(1)³⁾

クリーニングクロス(1)

ケーブルホルダー(1)³⁾

イヤーピースをはずした状態

音が出る部分に汚れ、異物(ほこり、耳あかなど)

が付着すると、音量低下、音質劣化の原因となります。

静電気にに関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服

を身につけることで軽減できます。

それでも具合が悪いときは

内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

低音が出ない

イヤーピースが耳にフィットしていないと低音が不足していると感じことがあります。左右

それぞれの耳にフィットするイヤーピースに交換してください。

音が出ない

1) IEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。

2) JEITA規格による測定値です。

3) 購入後は固定用の台紙から取りはずしてご使用ください。

音が奥まで入っていますか

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など

<https://www.sony.jp/support/>

音が奥まで入っていますか

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など

<https://www.sony.jp/support/>

音が奥まで差さないことがあります

お使いの接続機器(ウォークマン®、スマートフォンなど)のケーブルによっては、ケーブルの厚み

等により、音が奥まで差さないことがあります。ケーブルをはずしてご使用ください。

音が奥まで差さないことがあります

お使いの接続機器(ウォークマン®、スマートフォンなど)によっては、ケーブルの厚み

等により、音が奥まで差さないことがあります。ケーブルをはずしてご使用ください。

音が奥まで差さないことがあります

お使いの接続機器(ウォークマン®、スマートフォンなど)によっては、ケーブルの厚み