

SONY[®]

ワイヤレススピーカー

取扱説明書

SRS-RA5000




目次

同梱品	3
各部のなまえ	4
設置する	7
音楽を聞く	
Chromecast対応アプリを使って音楽を再生する	10
Alexa搭載デバイスに話しかけて音楽を再生する	12
360 Reality Audio対応の音楽を再生する	15
BLUETOOTH®接続して音楽を再生する	16
その他	18


ヘルプガイド (Web取扱説明書) のご案内

本機の詳しい使いかたをお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

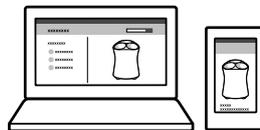


<https://rd1.sony.net/help/ha/srsra5000/ja/>

同梱品

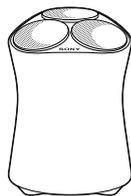

本体 (1)



ACアダプター (1)



電源コード (1)




取扱説明書 (本書) (1)




使用上のご注意／主な仕様 (1)

各部のなまえ

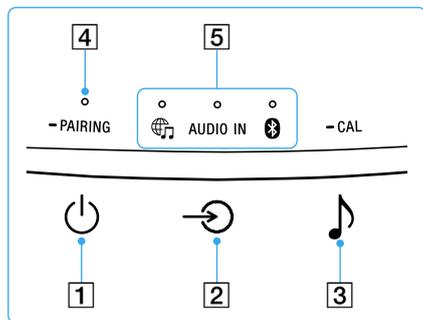

後面

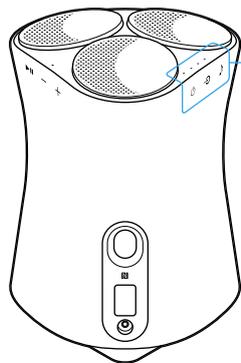

1 電源 / PAIRING (ペアリング) ボタン

- タッチして本機の電源をオン/オフします。
- 2秒以上タッチしたままにすると、本機がBLUETOOTHペアリングモードになります。

2 入力 (入力) ボタン

タッチするたびに、以下の順番で入力切り替わります。



3 音楽モード / CAL (環境測定) ボタン


- タッチして、Immersive Audio Enhancementのオン/オフを切り替えます (19ページ)。
- 2秒以上タッチしたままにすると、環境測定を開始します。環境測定を中止するには、再度ボタンをタッチします。

4 電源ランプ


- (緑) : 電源オン
- (アンバー) : BLUETOOTH/ネットワークスタンバイ
- (消灯) : 電源オフ
- ☀ (赤) : 保護機能が働いています。ヘルプガイドの「困ったときは」をご覧ください。

5 入力ランプ

- (白) : Wi-Fiネットワーク入力が選択されています。
- (緑) : Wi-Fiネットワーク入力でのミュージックサービスに接続しています。
- (白) : オーディオ入力を選択されています。
- (青) : BLUETOOTH入力が選択されています。
- ☀ (青) : 本機がBLUETOOTHペアリングモード中です。

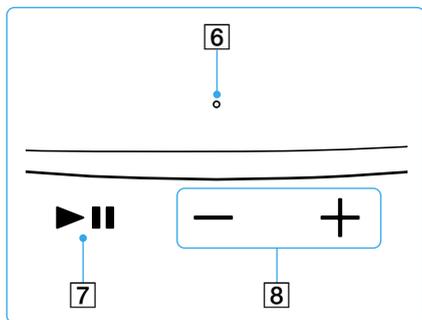

後面

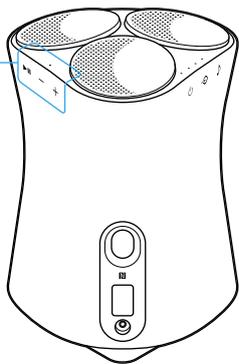

⑥ リアクションランプ

☀(緑) :


▶|| (再生/一時停止) ボタンや
 — (音量-) ボタン / + (音量+) ボタン
 の操作に反応して点滅します。
 音量が最大または最小に設定されたとき
 は、ランプが素早く3回点滅します。

⑦ ▶|| (再生/一時停止) ボタン

- 1回タッチすると、音楽を再生/一時停止します。
- 2回続けてタッチすると、次の曲に進みます。
- 3回続けてタッチすると、前の曲に戻ります。
- 2秒以上タッチしたままにすると、360 Reality Audioのサンプル曲を再生します。再生を停止するには、再度ボタンをタッチします。

⑧ — / + (音量- / +) ボタン


各部のなまえ

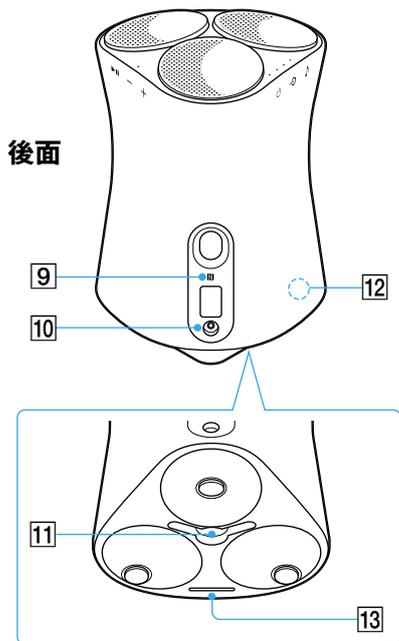

- 9** Nマーク
NFC対応機器をこのマークにタッチして、
BLUETOOTH接続します。
- 10** AUDIO IN端子
アナログ音声ケーブルでオーディオ機器
をつなぎます。
- 11** DC IN端子(8ページ)
- 12** LINKランプ
● (アンバー) : Wi-Fiネットワークへの
接続が完了しています。
- 13** サウンドモードランプ
● (シアン) : 360 Reality Audioを再生
中です。
● (白) : Immersive Audio
Enhancementがオンです。
○ (消灯) : Immersive Audio
Enhancementがオフです。


設置する

- 1 本機の底面を両手で持ち、お使いになる場所に設置する。
ソニーのロゴが前面になるようにして置いてください。

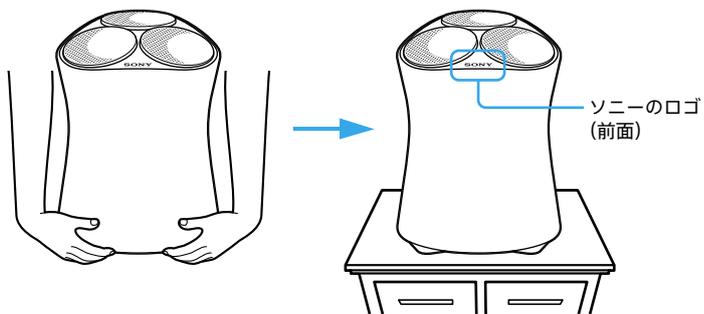

本機を取り扱うときは、次の点にご注意ください。

誤ってボタンに
触らない。

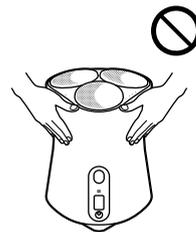


スピーカーグリルに
力を加えない。




設置する

2 ACアダプターに電源コードを接続し、電源コンセントにつなぐ。

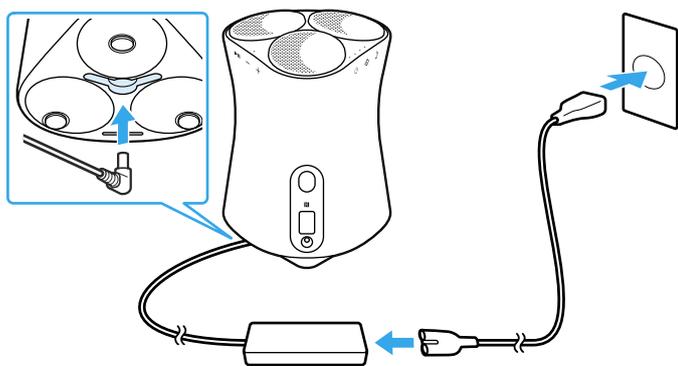

3 電源 / PAIRING (ペアリング) ボタンをタッチして電源を入れ、本機から1 m以上離れる。

はじめて電源を入れたときは、自動的に環境測定が始まります。本機から音が鳴り、設置した場所に合わせて最適な音のバランスに調整されます。


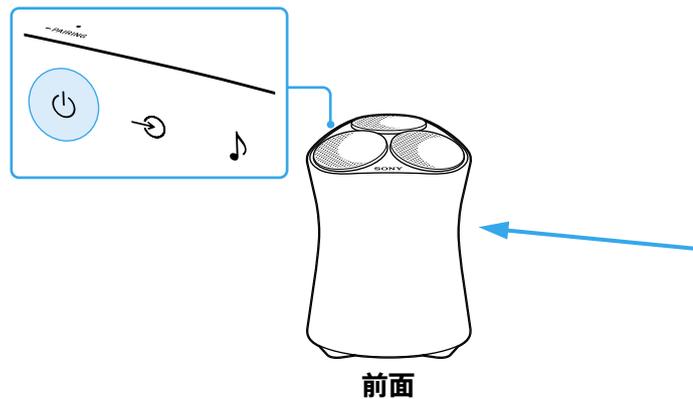


ヒント

環境測定をやり直したいときは、♪(サウンドモード) / ● CAL(環境測定) ボタンを2秒以上タッチしたままにしてください。

- 4 ▶|| (再生／一時停止) ボタンを2秒以上タッチしたままにする。
360 Reality Audioのサンプル曲が再生されます。

1 m以上

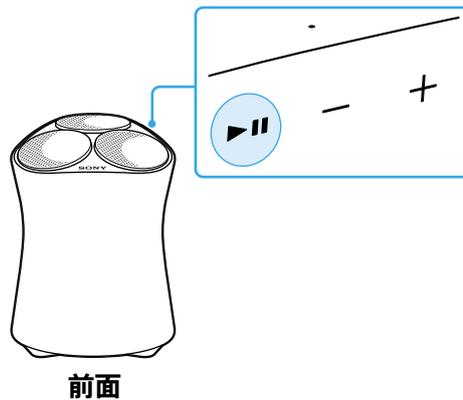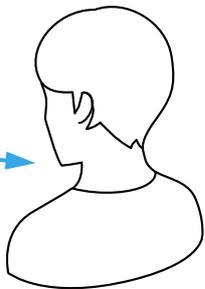


音楽を聞く

Chromecast対応アプリを使って音楽を再生する

本機は、Chromecast built-in™*搭載スピーカーです。Chromecast対応アプリを使って、モバイル機器で選んだ音楽を本機でストリーミング再生することができます。対応アプリについて詳しくは、Googleのサポートページをご覧ください。

* 国や地域によってはサービスが存在しない場合があります。

- 1 お使いのスマートフォンに Google Homeアプリをインストールする。

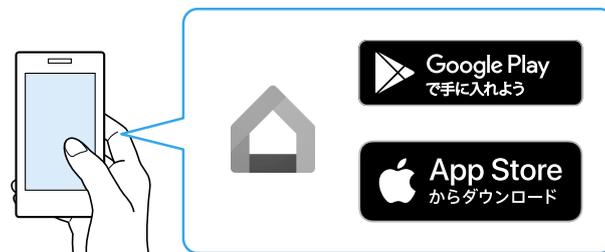


2 Google Homeアプリの画面に従って、
本機をスマートフォンと同じWi-Fiネット
ワークに接続する。



3 お好みのストリーミングサービスで
📺 (キャスト) をタップし、本機で音楽を
再生する。

360 Reality Audioの音楽を再生するには、
「360 Reality Audio対応の音楽を再生する」
(15ページ)をご覧ください。

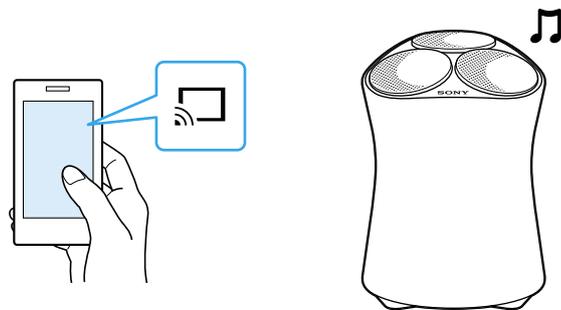

音楽を聞く


Alexa搭載デバイスに話しかけて音楽を再生する

Alexa搭載デバイスに話しかけて、本機でAlexa対応のストリーミングサービスを再生することができます。

ご注意

- 操作を行う前に、Alexa搭載デバイスをスマートフォンと同じWi-Fiネットワークに接続し、初期設定を完了させてください。
- 国や地域によっては、Alexa Voice Serviceが存在しない場合があります。
- アプリの画面デザインは予告なく変更する場合があります。

- 1 お使いのスマートフォンに“Sony | Music Center”をインストールする。

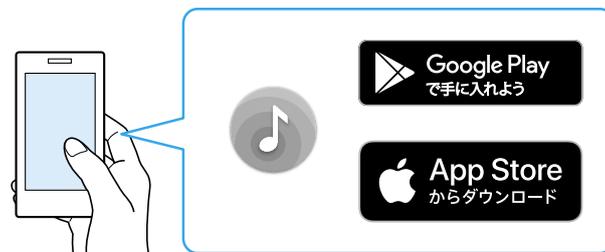

2 “Sony | Music Center”の画面で本機を選ぶ。




3 “Sony | Music Center”の画面に従って、本機をスマートフォンと同じWi-Fiネットワークに接続する。



- 4** 画面の指示に従って、本機をAlexaで操作するための設定をする。
Amazon Alexaの設定画面が表示されない場合は、本機を選んだ画面で、[設定] – [Amazon Alexa] – [初期設定]を選んでください。



- 5** Alexaに話しかけて音楽を再生する。
360 Reality Audioの音楽を再生するには、「360 Reality Audio対応の音楽を再生する」(15ページ)をご覧ください。

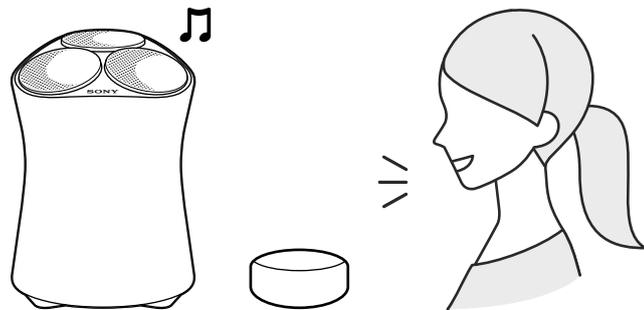

360 Reality Audio対応の音楽を再生するには、Wi-Fiネットワーク接続が必要です。BLUETOOTH接続では再生できません。

- 1 「Chromecast対応アプリを使って音楽を再生する」(10～11ページ)または「Alexa搭載デバイスに話しかけて音楽を再生する」(12～14ページ)の手順に従って、本機をWi-Fiネットワークに接続し、音楽を再生できる状態にする。
- 2 360 Reality Audioを提供しているストリーミングサービスのアプリ*をスマートフォンにインストールする。
- 3 手順2でインストールしたアプリを使って、再生したい音楽を本機にキャスト(再生)する。

* “Sony | Music Center”で360 Reality Audioを提供しているストリーミングサービスを確認することができます。国や地域によってはサービスが存在しない場合があります。


音楽を聞く

BLUETOOTH®接続して音楽を再生する


- 1 お使いのスマートフォンのBLUETOOTH機能をオンにする。

ご注意


BLUETOOTH接続では、360 Reality Audioは再生できません。「360 Reality Audio対応の音楽を再生する」(15ページ)をご覧ください。

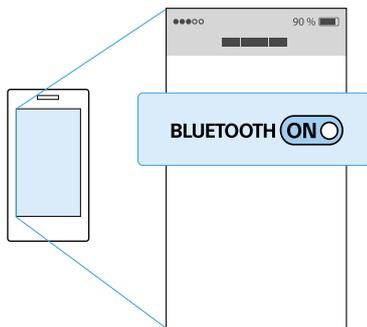


- 2 本機の $\text{\textcircled{P}}$ (電源) / $\text{\textcircled{P}}$ PAIRING (ペアリング) ボタンを2秒以上タッチしたままにして、BLUETOOTHペアリングモードにする。BLUETOOTHランプが点滅します。

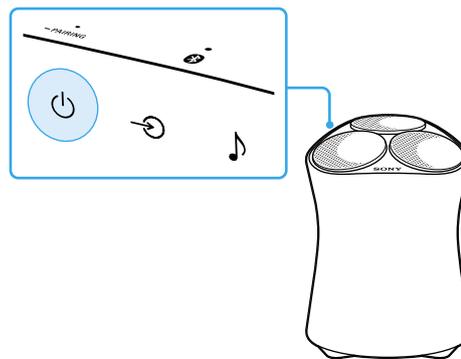

3 スマートフォンで本機を検索し、
[SRS-RA5000]またはWi-Fiネットワーク
に接続するときにつけた名前をタップする。
BLUETOOTHランプの点滅が止まり、点灯に変わる
までお待ちください。

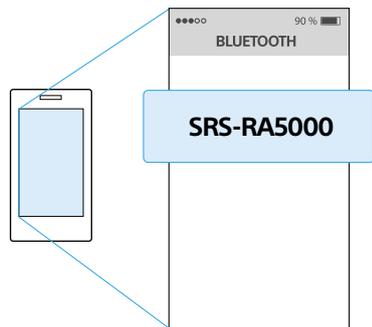

4 スマートフォンの音楽再生アプリで音楽
を再生する。

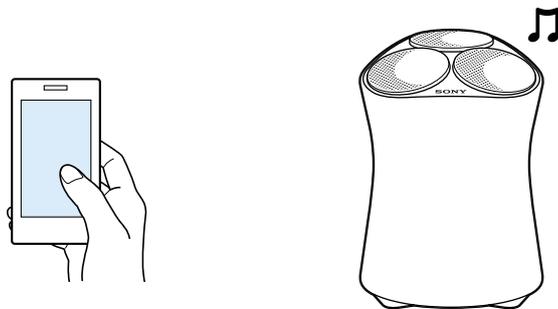

その他

本機の複数のボタンを押して、機能の設定を切り替えることができます。

機能	操作方法
本機の設定をお買い上げの状態に戻します。	▶ (再生/一時停止) ボタンと — (音量-) ボタンを同時に4秒以上タッチしたままにします。 本機が初期化されると、BLUETOOTHランプ(青)、🎵 (ミュージックサービス) ランプ(白)、AUDIO INランプ(白)が同時に点灯します。
BLUETOOTH/Wi-Fiネットワーク機能のオン/オフを設定します。	▶ (再生/一時停止) ボタンと + (音量+) ボタンを同時に4秒以上タッチしたままにします。 設定を切り替えると、BLUETOOTHランプ(青)と🎵 (ミュージックサービス) ランプ(白)が点滅します。 <ul style="list-style-type: none">• オンに設定したとき：ゆっくり2回点滅• オフに設定したとき：素早く10回点滅
BLUETOOTH/ネットワークスタンバイ機能のオン/オフを設定します。	🔌 (電源) / — PAIRING (ペアリング) ボタンと 🎵 (サウンドモード) ボタンを同時に4秒以上タッチしたままにします。 設定を切り替えると、自動的に電源が切れます。 <ul style="list-style-type: none">• オンに設定したとき：電源オフ時に、電源ランプ(アンバー)が点灯• オフに設定したとき：電源オフ時に、電源ランプが消灯
オートスタンバイ機能のオン/オフを設定します。	🔌 (入力) ボタンと + (音量+) ボタンを同時に4秒以上タッチしたままにします。 設定を切り替えると、電源ランプ(緑)が点滅します。 <ul style="list-style-type: none">• オンに設定したとき：2回点滅• オフに設定したとき：3回点滅
システム音のオン/オフを設定します。	🎵 (サウンドモード) ボタンと — (音量-) ボタンを同時に4秒以上タッチしたままにします。 システム音の有無が切り替わります。

Immersive Audio Enhancementとは


通常の2チャンネル再生の音楽を、立体的な音場で体感できるサウンドモードです。

スピーカーの動作について

3つの上向きスピーカーと後面側のミッドスピーカーは、Immersive Audio Enhancementをオンにした場合に働きます。

後面の上向きスピーカーとミッドスピーカーは立体的な音場を実現するための補助として使用されており、最適な音場になるように前面のスピーカーよりも音声出力レベルが低く調整されています。

360 Reality Audio再生時はImmersive Audio Enhancement処理は働かないため、後面の上向きスピーカーから音は出力されません。

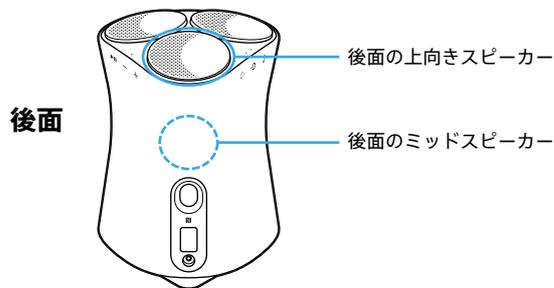



360 Reality Audioについてはこちら :
URL: www.sony.net/360RA/

4-745-177-03(1)

