



デジタルスチルカメラ

スタートガイド

このスタートガイドは、本機をはじめとお使いになるときに必要な準備、基本的な使いかたなどを説明しています。詳しい使いかたは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
<http://rd1.sony.net/help/dsc/1815/ja/>

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
 本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Cyber-shot

DSC-HX99/DSC-WX800/DSC-WX700

警告 安全のために → 裏面もあわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害**、また**火災などの財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。

「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら

- 変な音・においがしたら 煙が出たら →
- ① 電源を切る
 - ② 電池をはずす
 - ③ 相談窓口につながる

裏面に相談窓口の連絡先があります。

危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- ① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

警告表示の意味
 本書や製品では、次のような表示をしています。

危険

この表示のある事項を守らないと、極めて危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生します。

警告

この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生することがあります。

注意

この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、けがや財産に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



電池について
 安全のための文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含まれます。


準備する

付属品を確認する

- ()内の数字は個数です。
- カメラ (1)
 - リンスタストラップ (1)
 - リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1 (1)
 - スタートガイド(本書) (1)
 - マイクロUSBケーブル (1)
 - 保証書 (1)
 - ACアダプター (1)

バッテリー (付属) /メモリーカード(別売)を入れる

バッテリー /メモリーカードカバーを開けてバッテリーとメモリーカードを入れ、カバーを閉じてください。

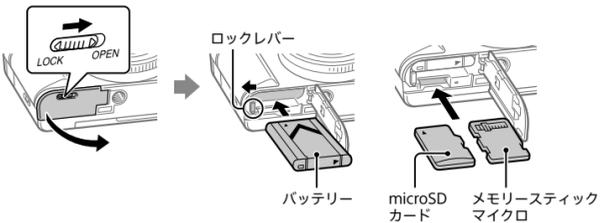

バッテリー
 バッテリーの向きを確認し、ロックレバーを押しながら入れます。

メモリーカード
 microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード：端子面をモニター側に向けてまっすぐ入れてください。
 メモリースティック マイクロ：端子面をレンズ側に向けて入れてください。

このカメラはmicroSDカードまたはメモリースティック マイクロに対応しています。使用できるメモリーカードについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。


メモリーカードの動作を安定させるために、このカメラではじめてお使いになるメモリーカードは、まず、カメラでフォーマット(初期化)することをおすすめします。

バッテリーを充電する

- 1 **カメラの電源を切る。**
 カメラの電源を入れた状態では、充電はおこなわれません。
- 2 **バッテリーを入れたカメラとACアダプター (付属)をマイクロUSBケーブル(付属)でつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込む。**
 充電が始まると、カメラの充電ランプが点灯します。充電ランプが消灯したら、充電完了です。



電源を入れて日付と時刻を設定する

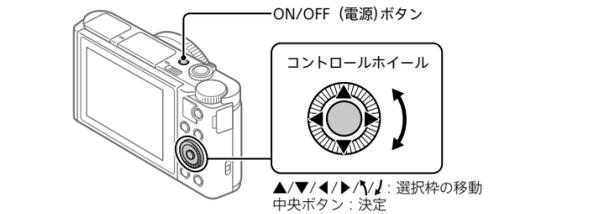

- 1 **ON/OFF (電源) ボタンを押して、カメラの電源を入れる。**
- 2 **モニターの表示で[実行]が選ばれていることを確認し、コントロールホイールの中央を押す。**
- 3 **[東京/ソウル]が選ばれていることを確認し、中央を押す。**
- 4 **[サマータイム]、[日時]、[表示形式]を設定し、[実行]を選んで中央を押す。**
 日時設定を完了したあとに日時やエリアを合わせ直したい場合は、MENU → (セットアップ) → [日時設定]または[エリア設定]で設定してください。

撮影する

静止画を撮影する

- 1 **モードダイヤルを回して、好みの撮影モードを選ぶ。**
 - シャッターボタン
 - モードダイヤル
 - ⚡(フラッシュポップアップ)スイッチ
- 2 **シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。**
- 3 **シャッターボタンを深く押し込む。**

フラッシュを使う
 ⚡(フラッシュポップアップ)スイッチをスライドして、フラッシュ発光部を上げます。フラッシュ使用後は、フラッシュを指で押し下げ、フラッシュ部の浮きがないよう元の位置に戻してください。


動画を撮影する

- 1 **MOVIE (動画) ボタンを押して撮影を開始する。**
 お買い上げ時の設定では、すべての撮影モードから動画撮影を開始できます。
- 2 **もう一度MOVIEボタンを押して終了する。**

ファインダーを使う(ファインダー搭載機種のみ)

ファインダーポップアップスイッチを下げるとファインダーが上がります。接眼部の両脇をつまんで「カチッ」というまでモニター側に引き出してください。また、ファインダー内の画像表示がはっきり見えるように、視度調整レバーで調整してください。

ファインダーを収納するには、接眼部の両脇をつまんでファインダーの中にカチッというまで押し込んでから、ファインダー上部を押し下げてください。

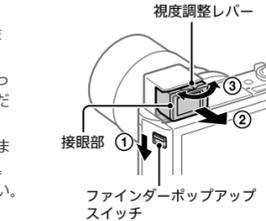

再生する

- 1 **(再生) ボタンを押して、再生モードにする。**
- 2 **コントロールホイールで画像を選ぶ。**
 コントロールホイールの左/右で、前の画像/次の画像に移動します。動画を再生するには、コントロールホイールの中央を押してください。

表示中の画像を削除する
 削除したい画像を表示した状態で (削除) ボタンを押し、コントロールホイールで[削除]を選びます。一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

スマートフォンに画像を転送する

カメラとスマートフォンをWi-Fiで接続することで、スマートフォンに画像を転送することができます。

- 1 **: スマートフォンにPlayMemories Mobileをインストールする。**
 カメラとスマートフォンを接続するには、PlayMemories Mobileが必要です。あらかじめ、スマートフォンにPlayMemories Mobileをインストールしてください。すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。



2 (初回のみ) QRコードを使ってカメラとスマートフォンを接続する。

- ① **: MENU → (ネットワーク) → [スマートフォン転送機能] → [スマートフォン転送] → [カメラから選ぶ] → 転送する画像を選ぶ。**
 スマートフォンの画面で画像を選択したい場合は、[スマートフォンから選ぶ]を選びます。
- ② **: スマートフォンでPlayMemories Mobileを起動し、[カメラのQRコード読み取り]を選ぶ。**
- ③ **: スマートフォンでカメラに表示されたQRコードを読み取る。**



以下の手順はiPhone/iPadをお使いの場合のみ行ってください。

- ④ **iPhone/iPadの画面の指示に従ってプロファイルのインストールを完了する。**
- ⑤ **iPhone/iPadのホーム画面 → [設定] → [Wi-Fi]を選択する。**
- ⑥ **カメラに表示されたSSIDを選択する。**
 2回目以降の接続時は、SSIDを選ぶだけでカメラとスマートフォンが接続されます。

3 画像の転送が開始される。

■(2回目以降)スマートフォンに画像を転送する

- 1 **: 「スマートフォンに画像を転送する」の手順2-①を行う。**
- 2 **: スマートフォンでPlayMemories Mobileを起動する。**
 画像の転送が開始されます。

以下の手順は、iPhone/iPadをお使いの場合のみ行ってください。

- 3 **iPhone/iPadのホーム画面 → [設定] → [Wi-Fi]を選択する。**
- 4 **カメラに表示されたSSIDを選択する。**

スマートフォンとの接続について詳しくは、以下のサポートサイトをご覧ください。
<https://www.sony.net/dics/pmm1801/>

- その他の接続方法やスマートフォンをリモコンにしてカメラを操作する方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- 本書で説明しているWi-Fi機能について、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。
- このカメラのWi-Fi機能は公衆無線LANに接続して使用することはできません。

パソコンで写真を管理・編集する

マイクロUSBケーブルを使ってカメラとパソコンを接続したり、カメラのメモリーカードをパソコンに入れることで、撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。また、以下のパソコン用ソフトウェアを使うことで撮影した写真や動画をより楽しむことができます。

PlayMemories Home
 撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。XAVC S動画やAVCHD動画をパソコンに取り込む場合は、PlayMemories Homeが必要です。

Imaging Edge
 Imaging Edgeは、以下のような機能を含むソフトウェアシリーズです。
 • パソコンからカメラを操作するリモート撮影
 • カメラで撮影したRAW画像の調整・現像*
 * RAW画像対応機種のみ

パソコン用ソフトウェアについて詳しくは、以下のURLをご覧ください。
<https://www.sony.net/disoft/>

