

# ワイヤレスステレオヘッドセット

## 取扱説明書

インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。  
http://rd1.sony.net/help/mdr/whxb700/ja/



©2019 Sony Corporation  
Printed in China

WH-XB700

## マニュアルについて



紙で見

取扱説明書(本書)  
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

使用上のご注意／主な仕様(別紙)  
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



パソコン  
スマートフォン  
タブレットで  
見る

ヘルプガイド(Web取扱説明書)  
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対  
処方法などをパソコンで調べることができます。  
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で  
調べることもできます。

## スマートフォン／iPhone用アプリ Sony | Headphones Connect で もっと便利にもっと楽しく



Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから  
対応ヘッドホンのBluetooth機器登録(ペアリング)や操作を行うた  
めのアプリです。

▶ 詳細は、下記URLをご覧ください。


http://www.sony.net/hpc/



## 充電する

付属のUSB Type-C™ケーブルで本機と別売りのUSB ACアダプター (推奨 :  
AC-UD20)を接続して充電します。

充電中 : 点灯(赤)  
充電完了 : 消灯  
充電時間 : 最大 約4時間

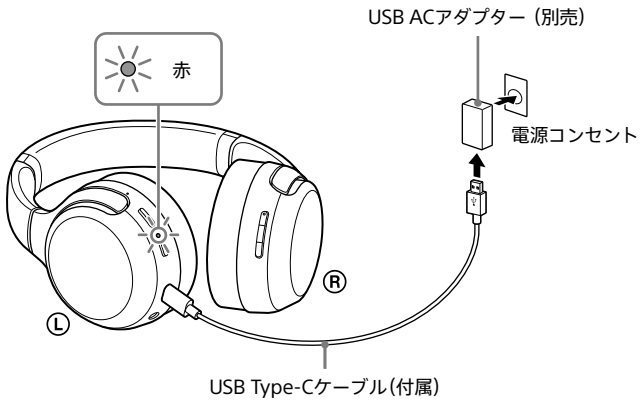

充電が完了したらUSB Type-Cケーブルを外してください。

### ヒント


付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても充電できます。

### ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- 本機を電源コンセントやパソコンと接続していると、本機の電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切できません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

## 電源ボタンとランプ表示

### ■ 電源をオンにする

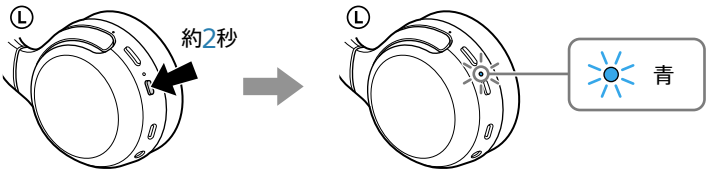

青ランプが点滅するまで、ボタンを押したままにします(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。  
充電式電池の残量が少ないときは、赤ランプが点滅します(約15秒)。

ボタンから指を離れたあとも青ランプが点滅していることを確認してくだ  
さい。  
お買い上げ後に初めて使用するときは、電源をオンにするとBluetooth機器  
登録(ペアリング)モードになります。

### ヒント

本機が電源オンの状態でボタンを押すと、充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえま  
す。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、  
実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。


### ご注意

電源オン中やBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。  
任意の操作を行うと、再度、一定時間点滅します。

### ■ 電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、ボタンを押したままにします(約2秒)。

### ■ Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

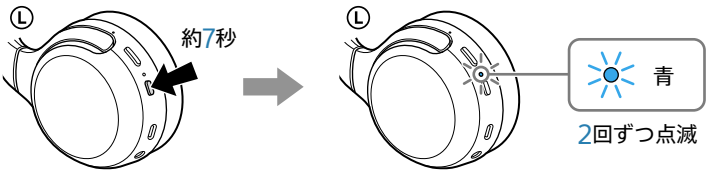

青ランプが2回ずつ点滅を繰り返すまで、ボタンを押したままにします(約  
7秒)。

### ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士を互いに登録しておく必要がありま  
す。この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。  
機器を初めて接続するときだけ、ペアリングを行う必要があります。次回接続するときは本機の  
電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで接続できます。

## 機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接 続する

接続方法を以下のA～Dから選んでください。

- A iPhoneの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- C ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- D NFC機能を使ってBluetooth機器とワンタッチ接続


パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続については、ヘルプガイ  
ドをご覧ください。

## iPhoneを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

### 機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする  
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [Bluetooth]

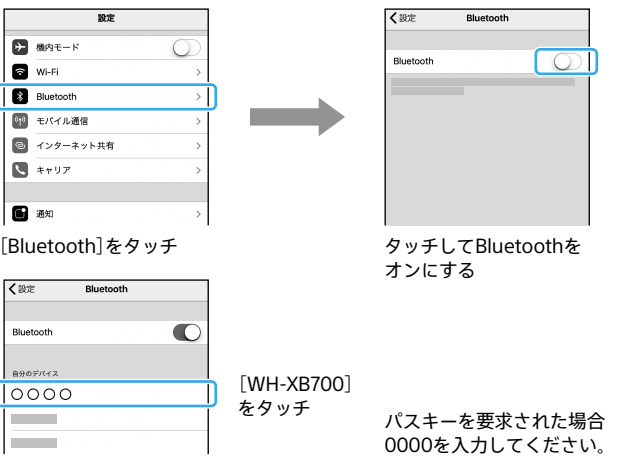


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

## Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と 接続する

- 1 本機の電源をオンにする  
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➡ [Bluetooth]

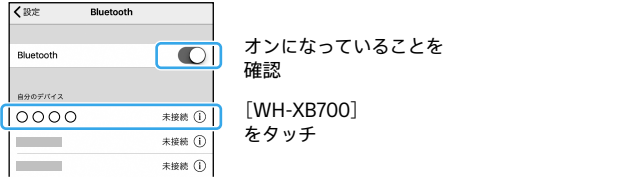

Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフに  
してください。

### ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の  
残量を示すアイコンが表示されます。  
iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにも本機の充電式電池の残量が  
表示されます。  
詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。  
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利  
用してください。

### ご注意


- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、  
自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能  
をオフにするか電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなかった場合は、iPhoneで本機の登録情報をいったん削除して  
から機器登録(ペアリング)しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの  
取扱説明書をご覧ください。

## B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する


### 機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする  
おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [機器接続] ➡ [Bluetooth]

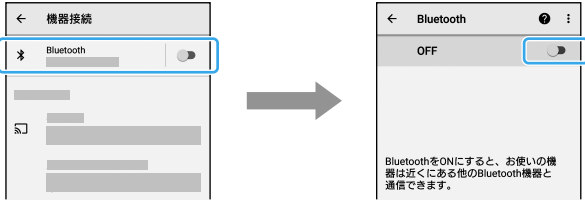

[Bluetooth]をタッチ

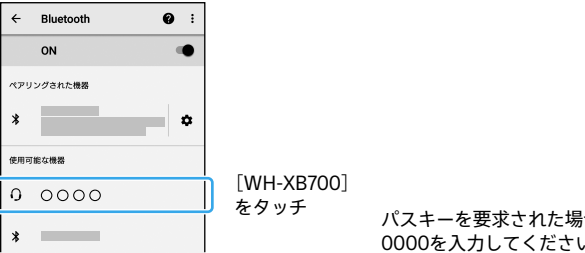

[WH-XB700]をタッチ


パスキーを要求された場合0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

### Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする  
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➡ [機器接続] ➡ [Bluetooth]



オンになっていることを確認

[WH-XB700]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth機能をオフにしてください。

**ヒント**  
機器登録(ペアリング)が完了すると、スマートフォン(Android 8.1以降)の画面で本機の充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

**ご注意**

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

## C ウォークマン®を機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する

### 機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする  
おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ➡ [🔧 (オプション/設定)] ➡ [🔊 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]



オンになっていることを確認

[機器登録(ペアリング)]を選択

[WH-XB700]を選択

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

### Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする  
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

ライブラリ画面 ➡ [🔧 (オプション/設定)] ➡ [🔊 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]



オンになっていることを確認

[WH-XB700]を選択

Bluetooth接続を解除するときは、ウォークマン®のBluetooth機能をオフにしてください。

**ご注意**

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。


## D NFC機能を使ってワンタッチ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBluetooth接続の操作ができます。本機はBluetooth機器の登録、接続、切断をワンタッチで行えるNFC機能を搭載しています。

Nマークの付いている機器、一部のマークが付いているスマートフォンはNFC機能に対応しています。詳しくは、スマートフォンやBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。

- 1 NFC機能をオンにする  
下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。


[設定] ➡ [機器接続] ➡ [NFCおサイフケータイ設定]

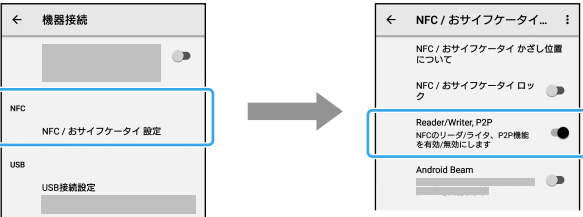

[NFC/おサイフケータイ設定]をタッチ

[Reader/Writer, P2P]がオンになっていることを確認する

- 2 接続機器を本機にタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う  
接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。

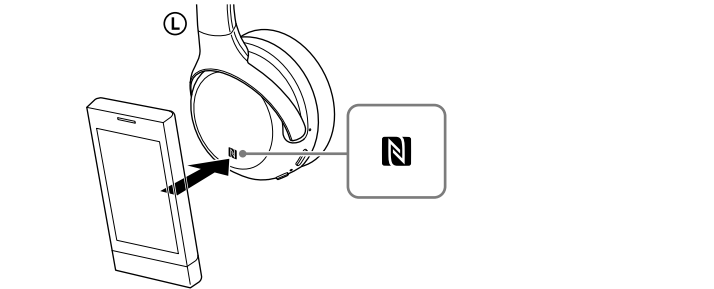


**切断するには**  
接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。Bluetooth接続が切断されます。

**再接続するには**  
接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。接続画面に従って接続してください。

## 音楽を聞く

**接続機器で音楽などを再生する**  
対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP

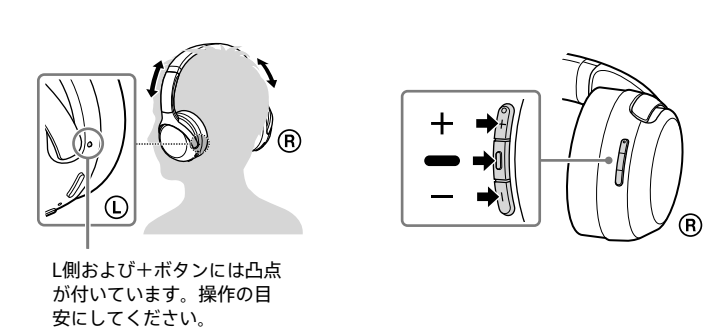


再生／一時停止：●ボタンを押す。  
音量調節：＋／－ボタンを押す。  
次の曲の頭出し：●ボタンをすばやく2回押す。(●●)  
前(または再生中)の曲の頭出し：●ボタンをすばやく3回押す。(●●●)  
早送り：●ボタンをすばやく2回押し、2回目は押したままにします。(●●●)  
早戻し：●ボタンをすばやく3回押し、3回目は押したままにします。(●●●)

**ご注意**

- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は3種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC、Qualcomm® aptX™ audio)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れしやすいなどBluetooth接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

## 通話する (iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話できます。対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP

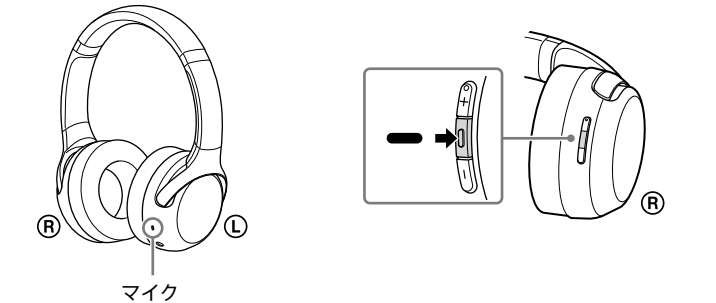

**電話をかける**  
スマートフォンや携帯電話から発信します。

**電話を受ける**  
本機から着信音が聞こえたら、●ボタンを押します。

**電話を切る**  
●ボタンをもう一度押します。

**ご注意**


- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

## 音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う (iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ\*を使用して、ヘッドセットのマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

\* スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

**Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待受け中や音楽再生中にCUSTOMボタンを押す**  
Siri/Googleアプリが起動します。起動音やアシスト音声聞こえます。

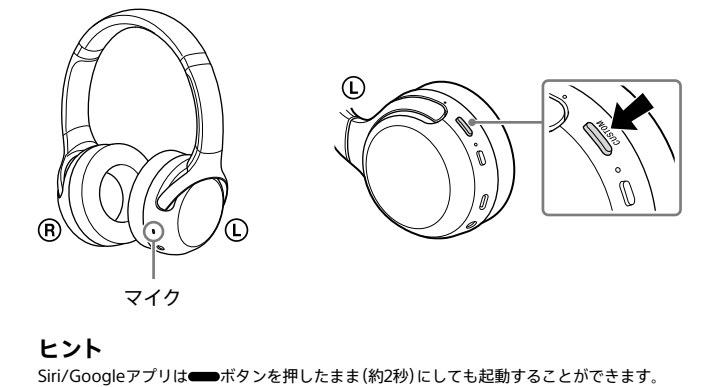


**ご注意**  
ウォークマン®などの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は、動作しません。

## 付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBluetooth機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで通常のヘッドホンとして使用できます。

### 入力端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

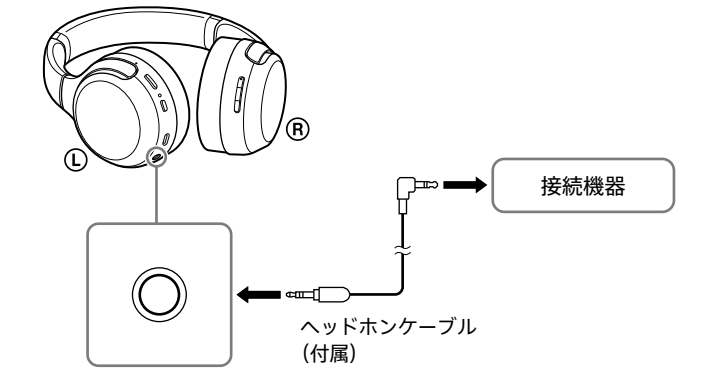

内蔵の充電式電池の残量がなくなったときや電源を切ったときも、ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使えます。

**ご注意**

- 付属のヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使用しているときは、Bluetooth機能は使用できません。音量調節、再生／一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。
- 電源が入っているときにケーブルをつなぐと、自動的に電源が切れます。