

ワイヤレススピーカー

使用上のご注意／主な仕様・保証書



SRS-XB32

お買い上げいただき、ありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**使用上のご注意／主な仕様および取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

万一、異常が起きたら**変な音・においがしたら、煙が出たら**

- 電源を切る
- マイクrouUSBケーブルを抜く
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談する

警告表示の意味

使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号**行為を禁止する記号****行為を指示する記号**

危険 下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**死亡や大けが**の原因となります。

火の中に入れない

内蔵充電電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

内蔵充電電池の液漏れや破裂、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

電池が液漏れしたり、異臭がする時にはただちに火気より遠ざけてください。

湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所で使用・保管・放置しない

キャビネットが変形したり、端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

危険 内蔵充電電池が液漏れしたとき**内蔵充電電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない**

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

警告 下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**やけどや大けが**の原因となります。

火災源の近くで使用しない

本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火災源を置かないでください。火災の原因となります。

車の中で使用しない

本機がプレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。

本機背面キャップ内の端子に水や異物を入れない

端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

本機を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

注意 下記の注意事項を守らないと**けが**をし**たり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります**。

通電中の製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない

本機はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、ただちに本機の電源を切ってください。

- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

充電する際のご注意

濡れた状態でUSBプラグを挿入すると、本体やUSBケーブルに付着した液体(水道水、海水、清涼飲料水など)や異物によるショートが発生し、異常加熱や故障の原因となります。

- 本体または充電ケーブルが濡れた状態では、USBプラグを絶対に挿入しないでください。

本機を廃棄する

注意 日本国内での充電式電池の廃棄について



Li-ion

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

防水・防じんについて (ご使用前に必ずお読みください)
同梱品は防水・防じん仕様ではありません。**本機の防水・防じん性能について**

本機は、キャップをしっかりと閉めた状態で、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」の「浸水に対する保護等級」であるIPX7*1相当の防水性能*3、「外来固形物に対する保護等級」であるIP6X**2相当の防じん性能を有しています。

防水の対象となる液体

対象	真水、水道水、プールの水、海水
非対象	上記以外の液体(例:石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水など)

*1 IPX7(水没に対する保護等級):詳細はヘルプガイドをご覧ください。

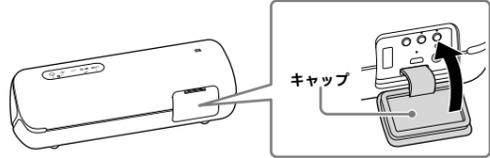
**2 IP6X(粉じんに対する保護等級):詳細はヘルプガイドをご覧ください。

*3 同梱品および本体の各端子(USB/AUDIO IN)は防水・防じん仕様ではありません。水がかからないようご注意ください。

防水・防じん性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水や塵埃の侵入による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

防水・防じん性能を保つために

- 下記の点をご確認のうえ、正しくご使用になってください。
- 本機はMIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5 cmの合板上での1.22 mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水・防じん性能を保証するものではありません。本機を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。変形や破損により、防水・防じん性能劣化の原因となることがあります。
 - 本機は耐水圧設計ではありません。シャワーなど、高い水圧がかかる場所でのご使用は故障の原因となりますので避けてください。
 - 高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またサウナやコンロの近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。
 - キャップの取り扱いに注意してください。キャップは、防水・防じん性能を保持するため大変重要な役割を果たしています。ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。異物の付着などによりすき間があって完全に閉まっていない場合には、防水・防じん性能を保持できないばかりか、内部に水や粉じんが入り込み故障の原因になる場合もあります。

**本機のお手入れのしかた**

本機のファブリック(布)部分はほっ水処理を施していますが、下記のお手入れをいただくことにより、より長く快適にご使用いただけます。

- 表面が汚れたときは、すみやかに真水(水道水など)で洗い、汚れを落としてください。付着したまま放置すると、ファブリック(布)部分の変色や劣化、本機の故障の原因となります。例:
 - 海やプールなどで使用し、塩分や砂などが付着した場合
 - 異物(日焼け止め・サンオイルなど)を付着させた場合
- 表面がぬれている場合、すみやかに乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。さらに風通しの良い場所で乾燥させてください。
- スピーカー部分に水が入ると音質が変化することがありますが、故障ではありません。表面の水分を拭き取って、乾いた柔らかい布の上にファブリック(布)部分を下にして置き、本機内部にたまった水を出してください。さらに風通しの良い場所で水分がなくなるまで乾燥させてください。

ご注意

- 表面が汚れたときに、中性洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。ファブリック(布)部分のはっ水機能などに影響します。
- 寒冷地等では、水滴が付着したまま放置すると水滴が凍結し故障の原因となりますので、本機に水滴が付着した場合、乾いた柔らかい布などで必ず拭き取ってください。
- ファブリック(布)部分に砂粒などが入り込んだときは、丁寧に取り除いてください。掃除機などは絶対に使用しないでください。スピーカーユニットをいためるおそれがあります。

