

ワイヤレスノイズキャンセリング ステレオヘッドセット

取扱説明書

インターネット上で使いたい(ヘルプガイド)などの
サポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが
通信料は通信契約に依存します。

<http://rd1.sony.net/help/mdr/whxb900n/ja/>



Made for
iPhone | iPod DIGITAL NC

N® Bluetooth® LDAC®

©2019 Sony Corporation
Printed in China



WH-XB900N

WH-XB900N

マニュアルについて



取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使い方を説明しています。

使用上のご注意/主な仕様(別紙)
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明。困ったときの対
処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で
調べることもできます。

操作の流れ

以下の手順でBluetooth(無線)接続して音楽を聞くことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- Bluetooth機器登録(ペアリング)する
(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合はBluetooth接続する)
- 接続機器の音楽を聞く


充電する

付属のUSB Type-C™ケーブルで本機と別売りのUSB ACアダプター(推奨: AC-UD20)を接続して充電します。

充電中: 点灯(赤)

充電完了: 消灯

充電時間: 最大 約7時間

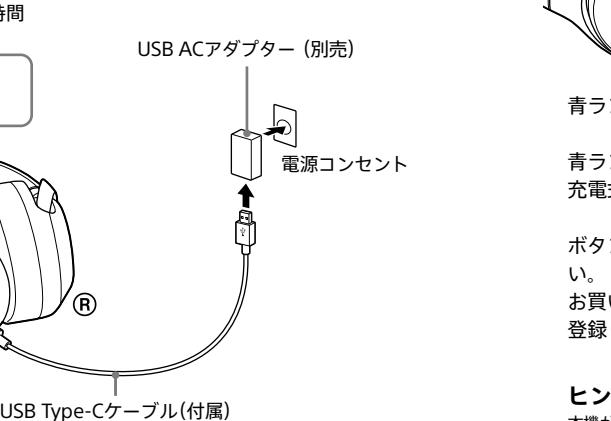

充電が完了したらUSB Type-Cケーブルを外してください。

ヒント

付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- 本機を電源コンセントやパソコンと接続していると、本機の電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切できません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

電源ボタンとランプ表示

電源をオンにする



青ランプが点滅するまで、①ボタンを押したままにします(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。

充電式電池の残量が少ないときは、赤ランプが点滅します(約15秒)。

ボタンから指を離したあとで青ランプが点滅していることを確認してください。

お買い上げ後に初めて使用するときは、電源をオンになるとBluetooth機器登録(ペアリング)モードになります。

ヒント

本機が電源オンの状態で①ボタンを押すと、充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

電源オン中やBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。任意の操作を行なうと、再度、一定時間点滅します。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、①ボタンを押したままにします(約2秒)。

Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする



青ランプが2回ずつ点滅を繰り返すまで、①ボタンを押したままにします(約7秒)。

ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。機器を初めて接続するときだけ、ペアリングを行う必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで接続できます。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにも本機の充電式電池の残量が表示されます。

詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

近づいて前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。

iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続については、ヘルプガイドをご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

【設定】⇒【Bluetooth】



タッチしてBluetoothをオフにする



互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する


1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する



オフになっていることを確認

【WH-XB900N】をタッチ



Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにも本機の充電式電池の残量が表示されます。

詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

近づいて前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。

お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。


2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

【設定】⇒【機器接続】⇒【Bluetooth】



タッチしてBluetoothをオフにする

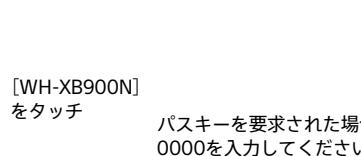

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

C ウォークマン®を機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ 【オーディオオプション】⇒ 【設定】⇒【Bluetooth】



タッチしてBluetoothをオフにする



互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

D パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ 【オーディオオプション】⇒ 【設定】⇒【Bluetooth】



オフになっていることを確認



互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

E パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続する


機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。


2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ 【オーディオオプション】⇒ 【設定】⇒【Bluetooth】

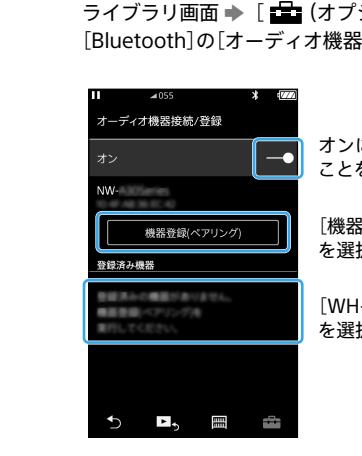

オフになっていることを確認

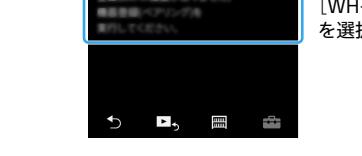

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

F パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続する


機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ 【オーディオオプション】⇒ 【設定】⇒【Bluetooth】

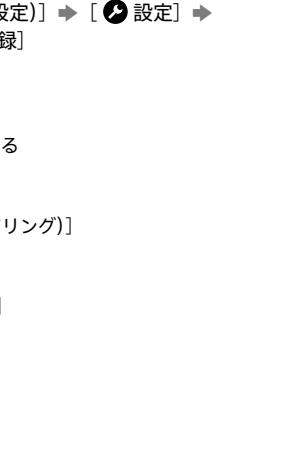

オフになっていることを確認



互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する



オフになっていることを確認

【WH-XB900

D NFC機能を使ってワンタッチ接続する


NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBluetooth接続の操作ができます。
本機はBluetooth機器の登録、接続、切断をワンタッチで行えるNFC機能を搭載しています。

Nマークの付いている機器、一部のマークが付いているスマートフォンはNFC機能に対応しています。詳しくは、スマートフォンやBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。

1 NFC機能をオンにする


下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

【設定】⇒【機器接続】⇒【NFC/おサイフケータイ設定】

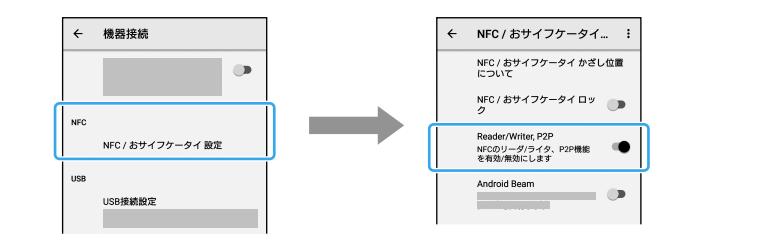

2 接続機器を本機にタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。

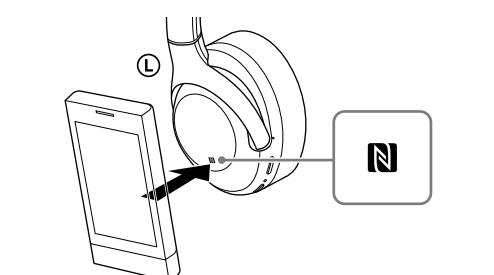

切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。Bluetooth接続が切断されます。

再接続するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。接続画面に従って接続してください。


音楽を聞く

対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP

1 本機を装着する

装着するときは、タッチセンサーコントロールパネルに触れないように注意してください。

L側には凸点が付いています。操作の目安にしてください。

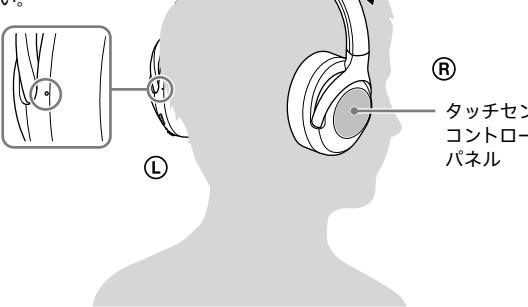

2 接続機器で音楽などを再生する

タッチセンサーコントロールパネルに触れて操作します。

3 接続機器を本機にタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。

タッチセンサーコントロールパネルの操作のしかた

再生/一時停止

2回

次の曲の頭出し

前にすべらせて離す

前(または再生中の曲の頭出し)

後ろにすべらせて離す

音量調節

大きくするときは、上にすべらせて離す動作を好みの音量になるまで繰り返す

小さくするときは、下にすべらせて離す動作を好みの音量になるまで繰り返す

止まると下にすべらせて離す動作を好みの音量になるまで繰り返す

ご注意

- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は5種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC、LDACTM、Qualcomm[®] aptX[™] audio、aptX HD)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切りしやすいなどBluetooth接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。


ご注意

- ワーカーマン[®]などの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は、動作しません。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話できます。
対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP

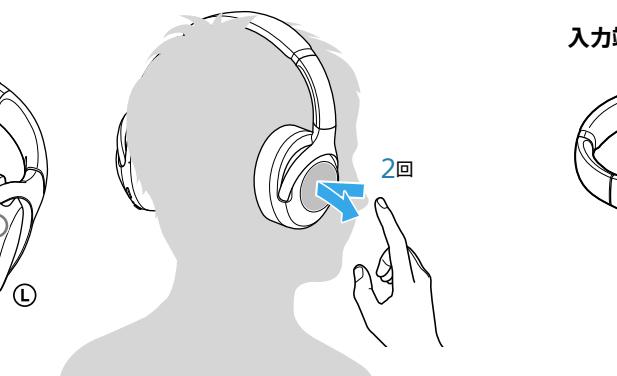

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、タッチセンサーコントロールパネルをダブルタップします。

電話を切る

タッチセンサーコントロールパネルをもう一度ダブルタップします。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

音声アシスト機能(Siri/Google[™]アプリ)を使う

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Google[™]アプリ*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

*スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

Siri/Google[™]アプリを有効にした状態で、待受け中や音楽再生中にタッチセンサーコントロールパネルに触れたままにする

Siri/Google[™]アプリが起動します。起動音やアシスト音声が聞こえます。

ノイズキャンセリング機能を使う

ノイズキャンセリング機能を使う

Sony | Headphones Connectアプリをインストールしたスマートフォンと本機をBluetooth接続して、外音取り込み機能の設定を変更できます。

本機の電源をオンにすると、自動的にノイズキャンセリング機能がオンになります。

Bluetooth接続、ヘッドホンケーブル接続のどちらでも使用できます。

ノイズキャンセリング機能をオフにする

CUSTOMボタンを繰り返し押して、ノイズキャンセリング機能をオフにします。

ボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが聞こえます。

ノイズキャンセリング機能「オン」

外音取り込み機能「オフ」

「Noise Cancelling」

ノイズキャンセリング機能をオフにする

CUSTOMボタンを繰り返し押して、ノイズキャンセリング機能をオフにします。

ボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが聞こえます。

ノイズキャンセリング機能「オフ」

外音取り込み機能「オフ」

「Ambient Sound Off」

ボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが聞こえます。


ノイズキャンセリング機能「オン」 → 外音取り込み機能「オン」
"Noise Cancelling" → "Ambient Sound"

ノイズキャンセリング機能「オフ」 外音取り込み機能「オフ」
"Noise Cancelling Off" → "Ambient Sound Control Off"

すばやく周囲の音を聞く - クイックアテンションモード

再生中の音楽や通話音声、着信音の音量を下げて、周囲の音をさらに聞き取りやすくなります。電車内のアナウンスなどをすぐ聞きたいときに便利です。

タッチセンサーコントロールパネル全体を触れたままにする
クイックアテンションモードになります。

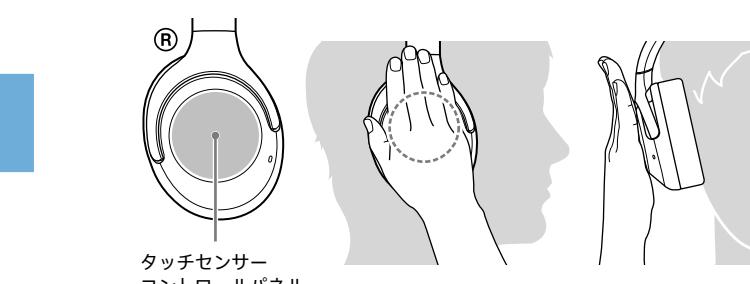


周囲の音を聞く

周囲の音を確認しながら音楽を聞く - 外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)

本機のノイズキャンセリング機能用マイクを使用して、周囲の音を聞き取りやすくし、周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができます。

ノイズキャンセリング機能がオフの状態で、CUSTOMボタンを押す

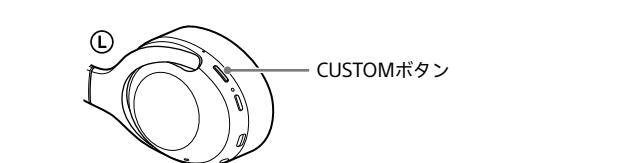

「Ambient Sound」(外音取り込み機能がオフになりました)の音声ガイダンスが聞こえ、外音取り込み機能がオフになります。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)の設定を変更するには

Sony | Headphones Connectアプリをインストールしたスマートフォンと本機をBluetooth接続して、外音取り込み機能の設定を変更できます。

ヒント

Sony | Headphones Connectアプリで設定した外音取り込み機能の設定は、本機に記憶されます。一度設定しておけば、アプリがインストールされていない機器の音楽を聞くときでも、外音取り込み機能をオフにするだけ記憶された設定で聞くことができます。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)をオフにするには

CUSTOMボタンを繰り返し押して、外音取り込み機能をオフにします。

ボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが聞こえます。

ノイズキャンセリング機能「オフ」

外音取り込み機能「オフ」

「Ambient Sound Off」

タッチセンサーコントロールパネル全体が
覆われていない

タッチセンサーコントロールパネルに
触れていない

アンビエントサウンドモードやクイックアテンションモードを使用して、周囲の音の種類や音量によっては、届く音が聞こえない場合があります。届く音が聞こえない場合、危険な場所(車や自転車の通るなど)では、本機を使わないでください。

本機がしっかりと装着されていない、アンビエントサウンドモードやクイックアテンションモードが正常に動作しない場合があります。本機をしっかりと装着してください。

ノイズキャンセリング機能をオフにする

CUSTOMボタンを繰り返し押して、ノイズキャンセリング機能をオフにします。

ボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが聞こえます。

ノイズキャンセリング機能「オフ」

外音取り込み機能「オフ」

「Noise Cancelling Off」