
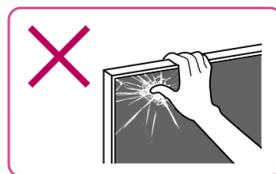


組み立て／設置ガイド

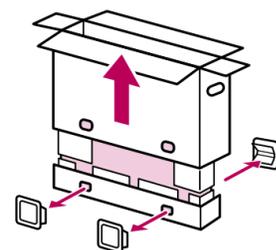

テレビの取り出し/組み立て/設置の方法を動画でご覧いただけます。
(一部の機種を除きます。)

<https://www.sony.jp/support/tv/movie/>

1

- 取扱説明書
- 組み立て／設置ガイド(本紙)
- Android TVセットアップガイド
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)

お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N・m/1.5 N・m [15 kgf・cm]

上蓋にテレビの向きが記載されています。

2

3

スタンドを組み立てるときは、梱包材を支えながら行ってください。

4

x 6

5 画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

6

指をはさまないようにご注意ください。

7

指をはさまないようにご注意ください。


8

• 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
• 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。

• 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
• テレビ画面を下に向けて置かないでください。

9

テレビの背面を確認しやすい場所で作業してください。

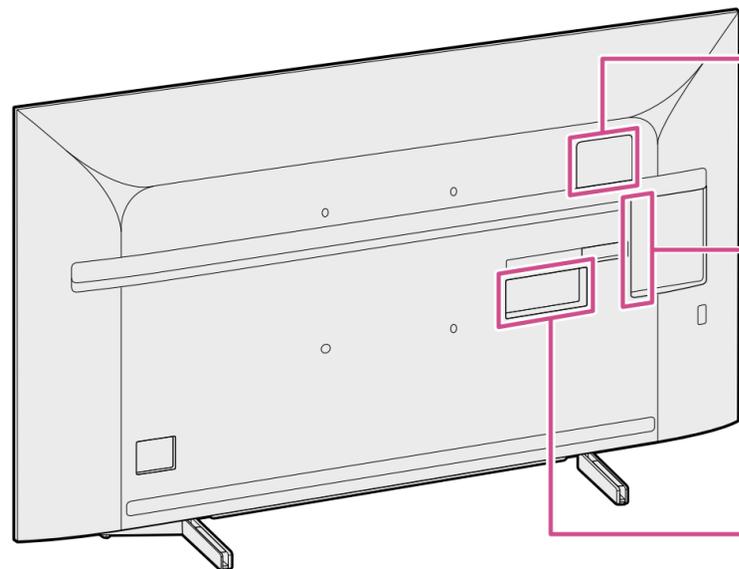


B-CASカードを挿入する




アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- その他の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

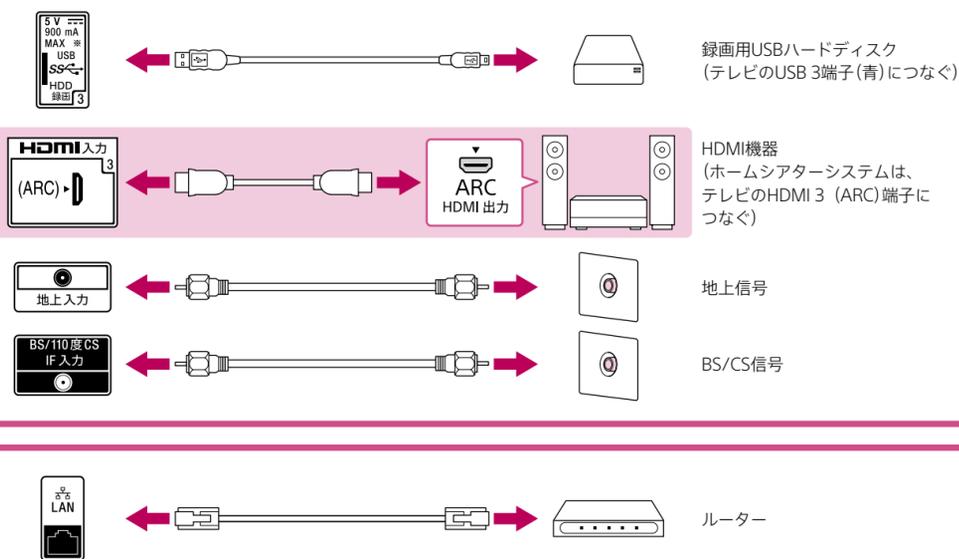


壁の端子が1つの場合

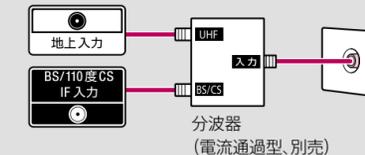


ご注意

- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。




10


- テレビの背面に転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

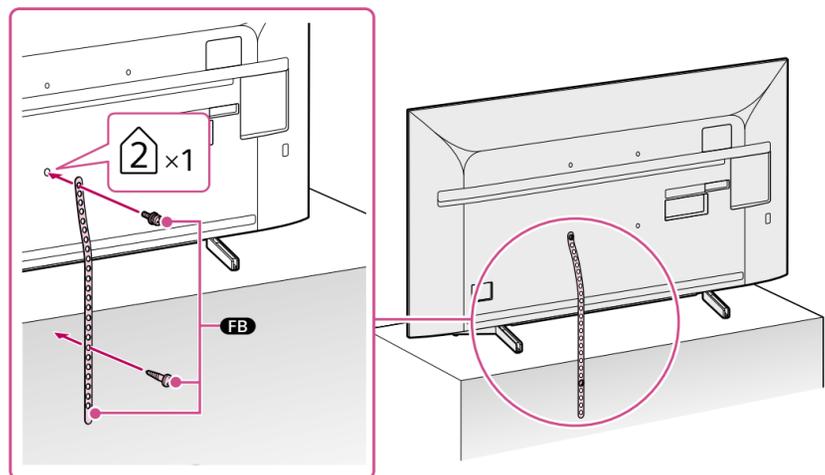


11

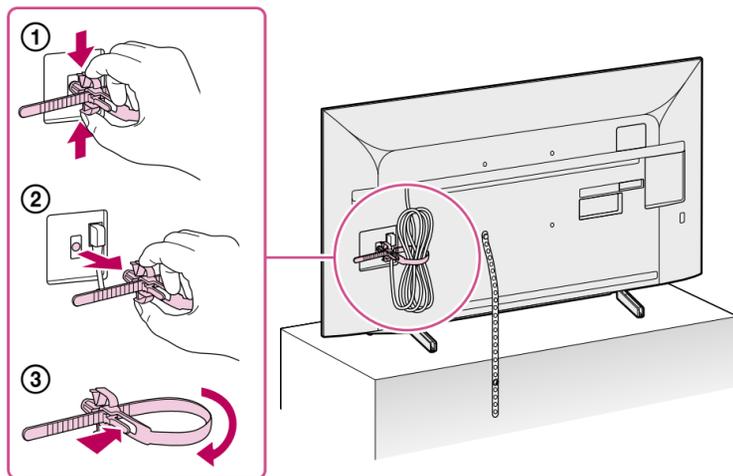


12

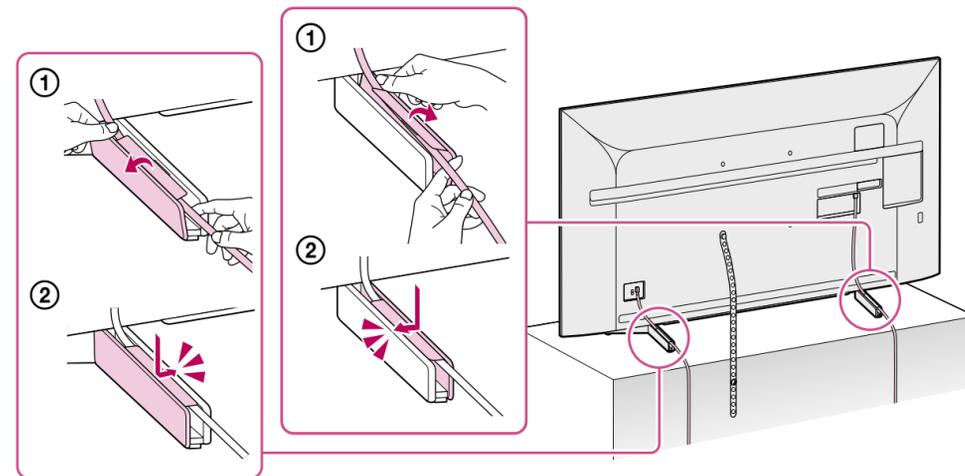

13

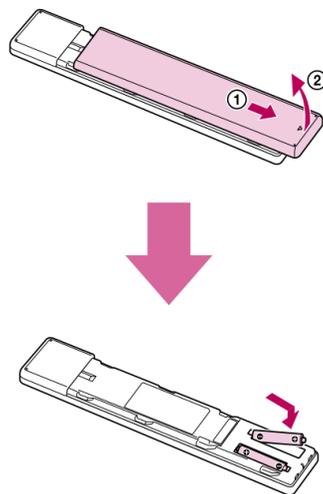

14

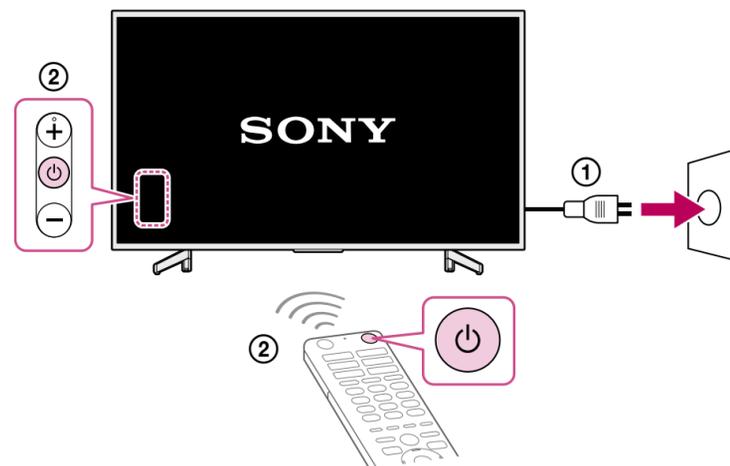

マニュアルについて

取扱説明書(冊子)

本機の基本的な使いかたを説明しています。



ヘルプガイド

テレビで見るマニュアルです。リモコンのヘルプボタンから表示します。

