


組み立て／設置ガイド




テレビの取り出し/組み立て/設置の方法を動画でご覧いただけます。
(一部の機種を除きます。)


<https://www.sony.jp/support/tv/movie/>

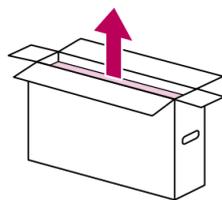


1

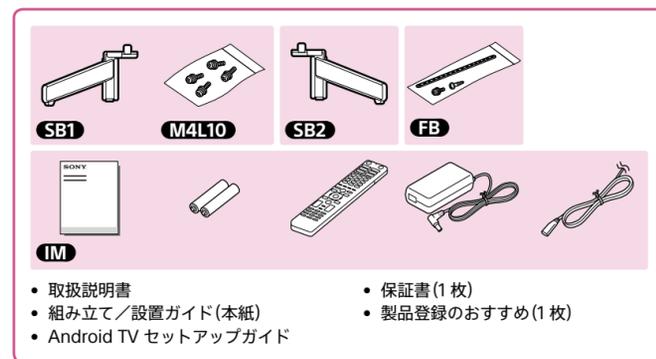

お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N-m/1.5 N-m (15 kgf-cm)





上蓋にテレビの向きが記載されています。

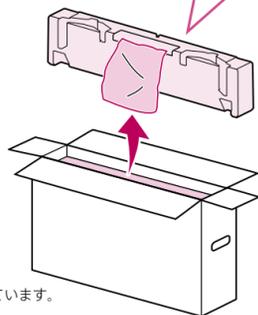


2

画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

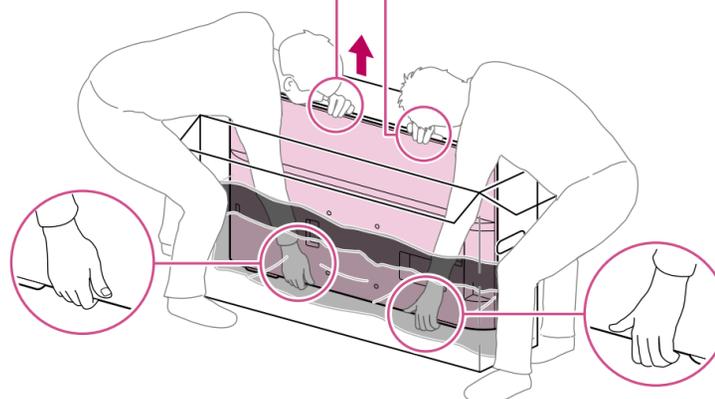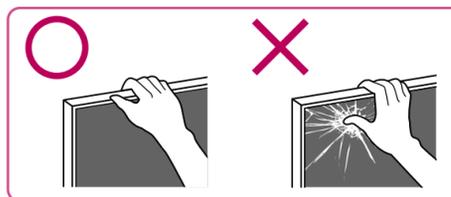


3

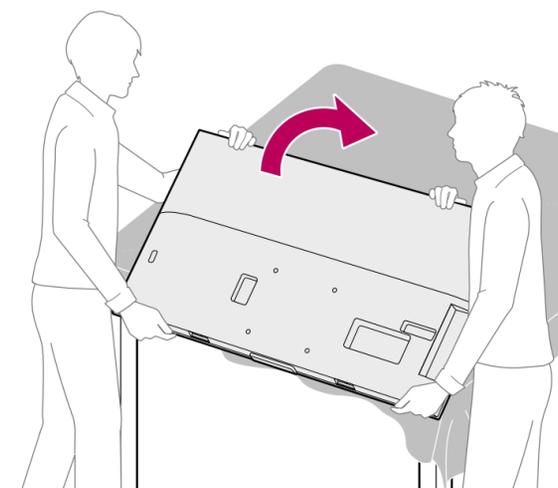


4


作業は柔らかい布を敷いた台の上で行ってください。

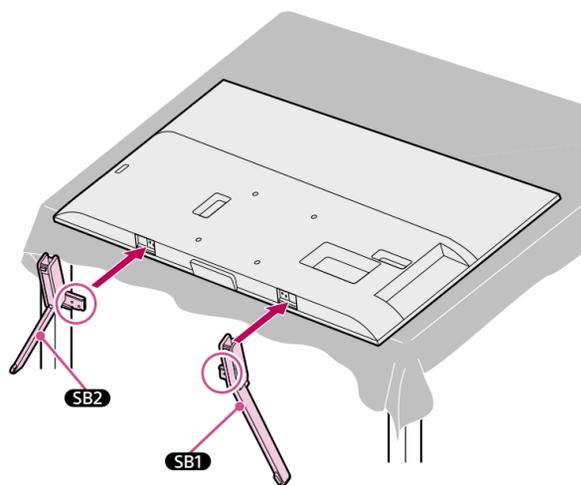

5

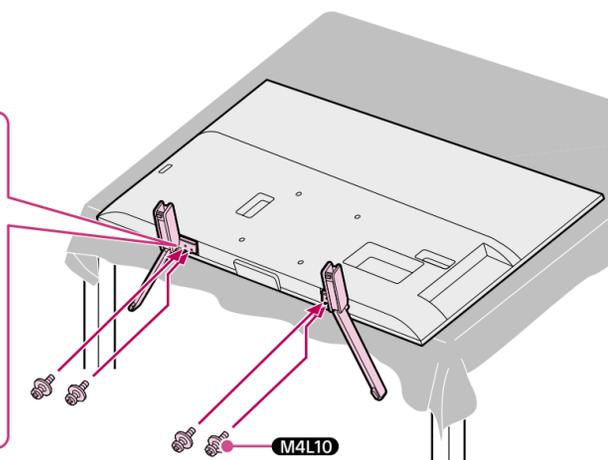

6

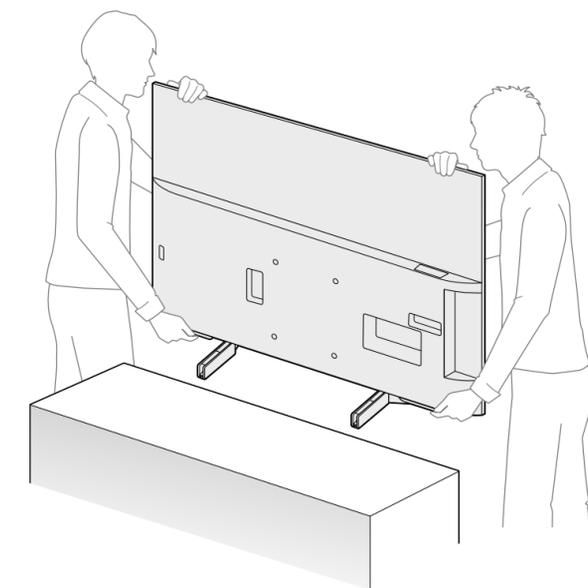


- 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。
- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

7

テレビの背面を確認しやすい場所で作業してください。

電源コードをつなぐ

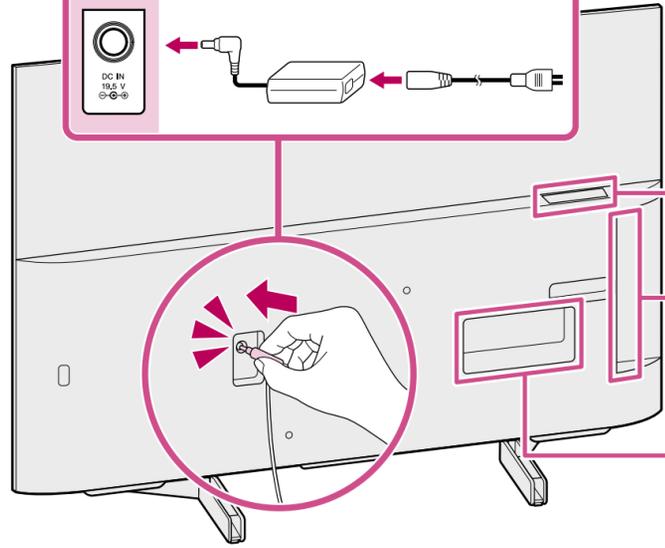


B-CASカードを挿入する




アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- その他の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

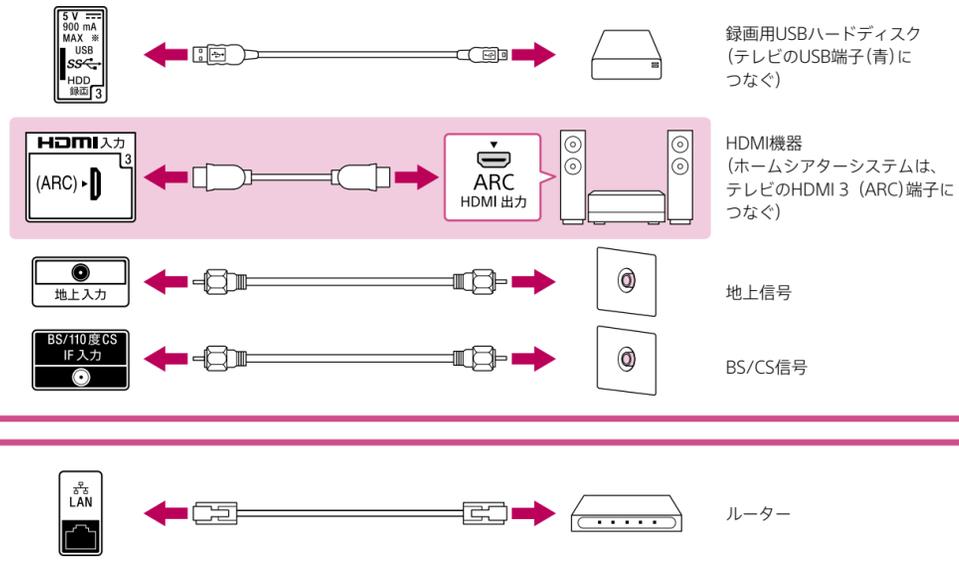

壁の端子が1つの場合

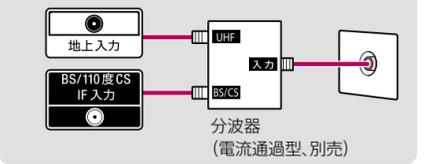


ご注意

- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。




8


- テレビの背面に転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

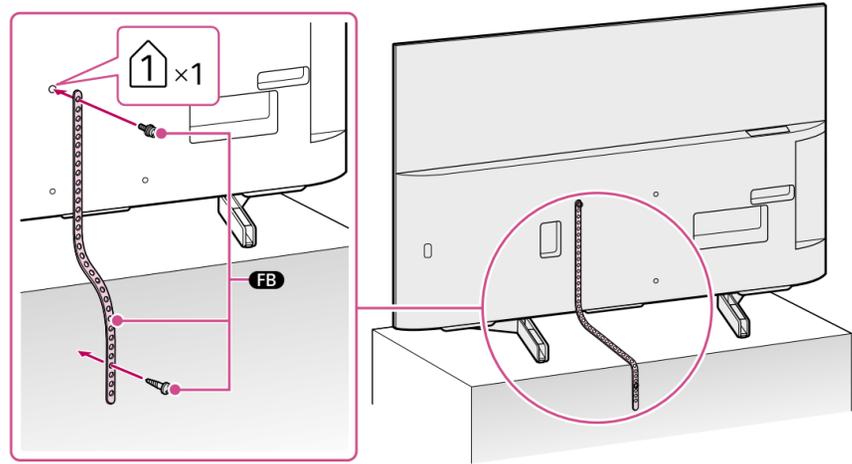


9

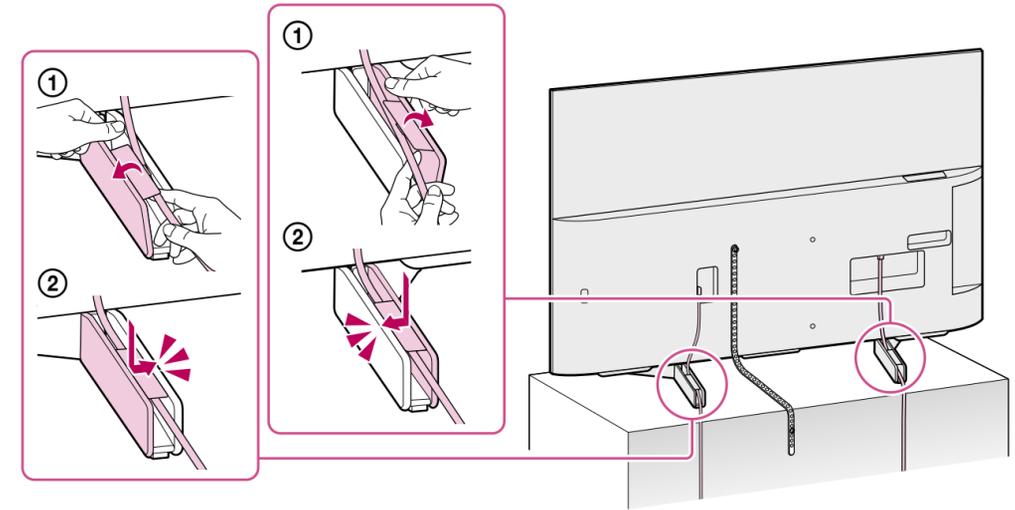

10

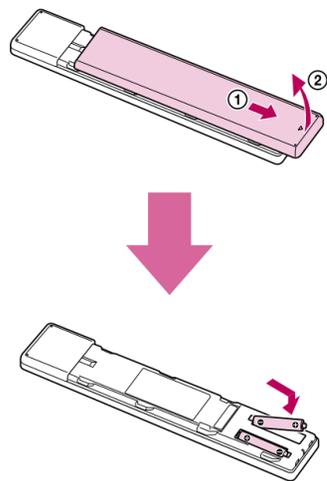

11

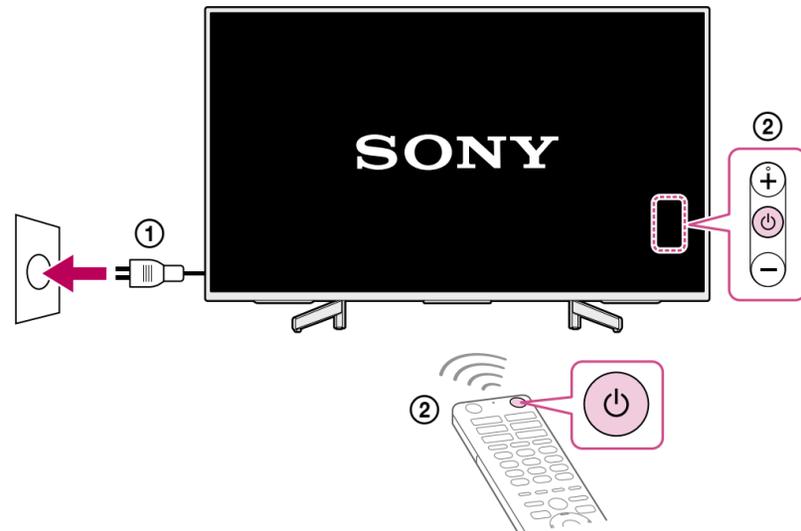

マニュアルについて

取扱説明書(冊子)

本機の基本的な使いかたを説明しています。



ヘルプガイド

テレビで見るマニュアルです。リモコンのヘルプボタンから表示します。

