

ワイヤレススピーカー

取扱説明書

警告

万一、動作がおかしくなったり、変な音
においていたら、すぐにご使用を
中止し、ソニーの相談窓口または
お買い上げ店にご相談ください。
裏面に相談窓口の連絡先があります。



SRS-XB402M

©2019 Sony Corporation
Printed in China

設定する

1 Amazonアレクサを使用するためのAmazonアカウント
を確認する。

Amazonアカウントを作成するには、Amazonのウェブサイトをご覗ください。

2 本機を無線LANルーターのできるだけ近くに置く。

- ① スマートフォン／iPhoneなどを無線LANルーターに接続する。
- ② スマートフォン／iPhoneなどを接続した無線LANルーターのSSIDとパスワード（暗号化キー）をメモする。
無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。
詳しくは、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覗ください。
- ③ あらかじめスマートフォン／iPhoneなどのBLUETOOTH®機能をオンにする。

3 アプリを使ってWi-Fi®接続する。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② “Sony | Music Center”を起動し、[SRS-XB402M]を選ぶ。
- ③ 画面の指示に従って本機をWi-Fiに接続する。
本機は必ずスマートフォン／iPhoneなどと同じWi-Fiに接続してください。
接続完了後、LINKランプが緑色に点灯します。



4 アプリを使ってAmazonアレクサを設定する。

- ① “Sony | Music Center”的[SRS-XB402M]のメニューから[設定]⇒[Amazon Alexa]を選ぶ。
- ② 画面の指示に従って、Amazonアレクサを設定する。

ご注意
本機はWi-Fi設定完了後に、自動的に内蔵ソフトウェアのアップデートを行なう場合があります。
Amazonアレクサの設定は、アップデートが完了して、本機が再起動するまでお待ちください。
アップデートの進捗に応じて、状態表示ランプが青色に点滅／点灯します。アップデート完了（状態表示ランプが4つ点灯）後、本機は再起動します。
アップデート中に、本機の電源を切らないように注意してください。

使いかた


アレクサは、音声によってSRS-XB402Mを操作できる、Amazonのクラウドベースの音声サービスです。

Amazonアレクサに話しかける。



アレクサに話しかけて、対応している音楽配信サービスの音楽を再生したり、本機の音量を調整したりできます。
操作できる内容や話しかけたについて詳しくは、“Sony | Music Center”でご確認ください。

この機能を使うには、本機にAmazonアカウントを設定する必要があります。
「アレクサ」と話しかけるか、▶II (再生)ボタンを約3秒間長押しすると会話を始められます。

ご注意
• Amazonアレクサは言語、国や地域によりご利用いただけない場合があります。
• “Sony | Music Center”を使う前に、Wi-Fiに接続されているか確認してください。

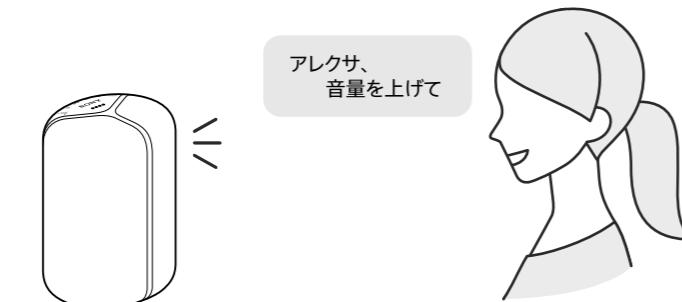


音量を調整する。

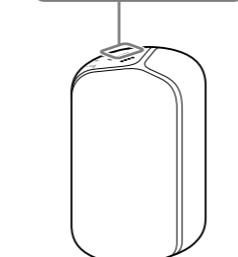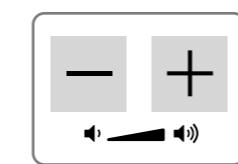

Spotify Connect

スマートフォン、タブレット、パソコンをリモコンにして、Spotifyで音楽を楽しむ。

詳しくは spotify.com/connect をご覧ください。

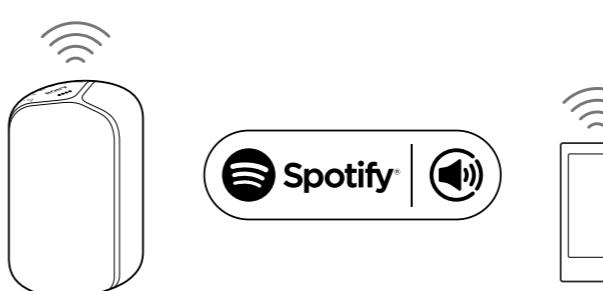


ライティング

ライティングモードを切り替える。

LIGHT (ライティング)ボタン/ BATTERY (バッテリー)ボタンを押すたびに、ライティングモードが次の9つのモードに切り替わります。
RAVE, CHILL, RANDOM FLASH OFF, HOT, COOL, STROBE, CALM CYAN, CALM DAYLIGHT, OFF (消灯)。


ご注意
この機能は本機がBLUETOOTH接続時、またはWi-Fi接続時にのみ使用できます。

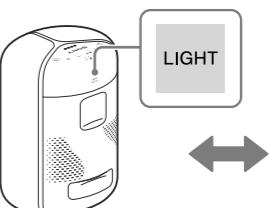

BLUETOOTH機器の音楽を聞く


1 本機の \odot (電源) / - PAIRINGボタンを約3秒間押し続ける。

本機がペアリングモードになったことを知らせる音が鳴り、 \odot (BLUETOOTH)ランプが青色に速く点滅します。

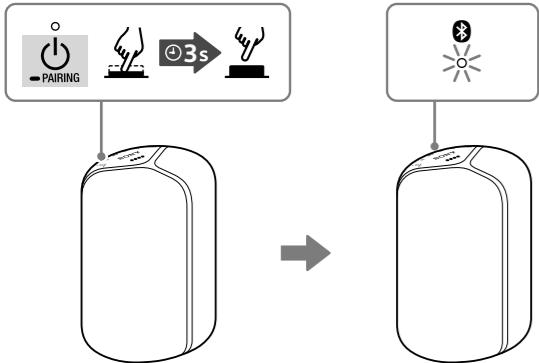


2 BLUETOOTH接続する。

本機の型名が見つからない場合、Wi-Fi接続時に付けた本機の名前を選んでください。

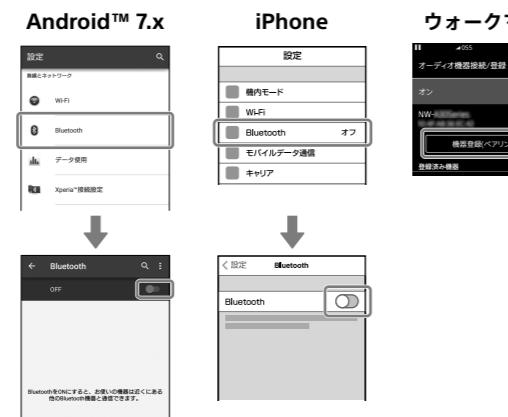


3 接続が完了すると、ビープ音が鳴り、 \odot (BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わります。

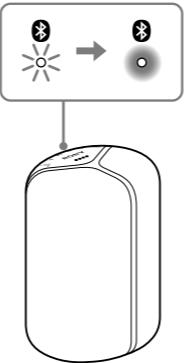


4 音楽を再生する。


本機のボタンを使って以下の操作することができます。

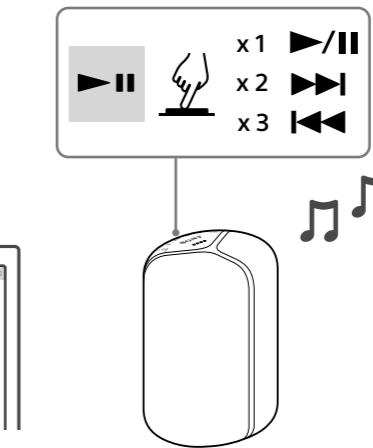

音量を調整する。

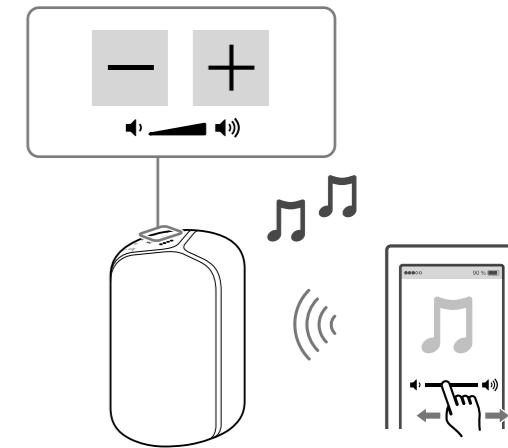

各部の名前

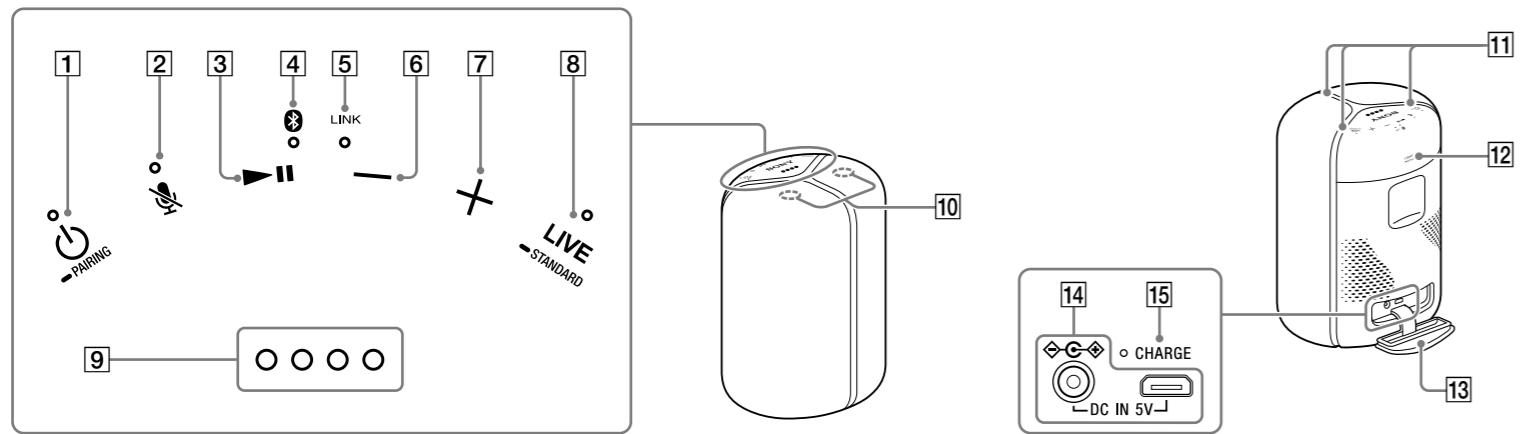

① \odot (電源)ボタン・ランプ / - PAIRINGボタン

② \odot (マイクミュート(消音))ボタン・ランプ

③ $\blacktriangleright/\parallel$ (再生)ボタン

④ \odot (BLUETOOTH)ランプ

⑤ LINKランプ

⑥ - (音量)ボタン

⑦ + (音量)ボタン

⑧ LIVEボタン・ランプ / - STANDARDボタン

⑨ 状態表示ランプ*1

⑩ 内蔵マイク

⑪ ライティング

⑫ LIGHT(ライティング)ボタン / - BATTERY(バッテリー)ボタン*2

⑬ キャップ

⑭ DC IN 5V端子

⑮ CHARGE(充電)ランプ

*1 音量調整やバッテリー残量などの状態を表示します。


*2 ⑫のボタン操作は本機がBLUETOOTH接続時、またはWi-Fi接続時にのみ有効です。

困ったときは

本機をリセット*する。

\odot (マイクミュート(消音))ボタンを約8秒間押し続けてください。

* リセットしても、Amazonアレクサの設定などは削除されません。

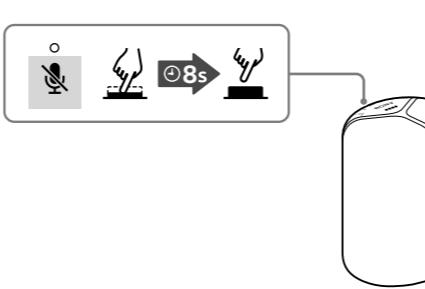


ヘルプガイドのご案内

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb402m/ja/>

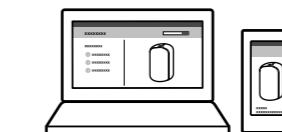

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、下記スマートスピーカーサポートページをご覧ください。

<https://www.sony.jp/support/smart-speaker/>



型名 : SRS-XB402M

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。<https://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話 050-3754-9577

修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話 050-3754-9599
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通)0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「3 0 9」+「#」
を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1