



インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。
閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/wixb400/ja/>



マニュアルについて

紙で見る

取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

使用上のご注意/主な仕様(別紙)
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

パソコン、スマートフォン、
タブレットで見る

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べることもできます。

操作の流れ


以下の手順でBluetooth(無線)接続して音楽を聞くことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- Bluetooth機器登録(ペアリング)する(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合はBluetooth接続する)
- 接続機器の音楽を聞く

充電する

付属のUSB Type-C™ケーブルで本機と別売りのUSB ACアダプター(推奨:AC-UD20)を接続して充電します。

充電中: 点灯(赤)
充電完了: 消灯
充電時間: 最大 約3時間

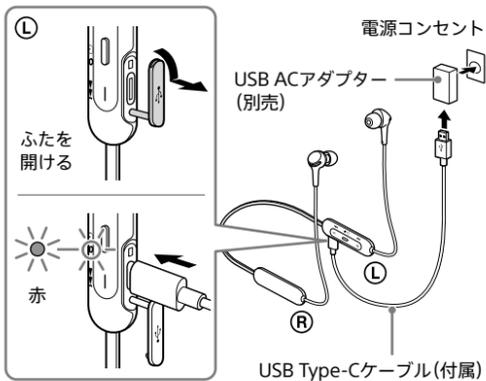

充電が完了したらUSB Type-Cケーブルを外し、USB Type-C端子のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。

ヒント


付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- 本機を電源コンセントやパソコンと接続していると、本機の電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切できません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

電源ボタンとランプ表示

電源をオンにする

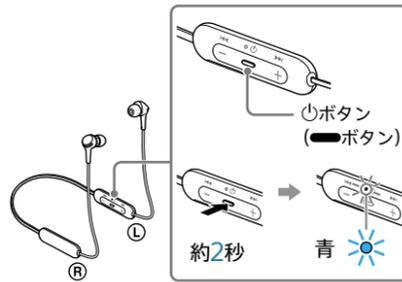

青ランプが点滅するまで、電源ボタンを押したままにします(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。充電式電池の残量が少ないときは、赤ランプが点滅します(約15秒)。

ボタンから指を離れたあとも青ランプが点滅していることを確認してください。お買い上げ後に初めて使用するときは、電源をオンにするとBluetooth機器登録(ペアリング)モードになります。


ご注意

電源オン中やBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。任意の操作を行うと、再度、一定時間点滅します。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、電源ボタンを押したままにします(約2秒)。

Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

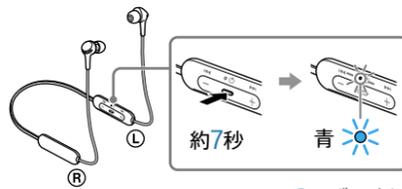

青ランプが2回ずつ点滅を繰り返すまで、電源ボタンを押したままにします(約7秒)。

ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。機器を初めて接続するときだけ、ペアリングを行う必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで接続できます。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接続する

接続方法を以下のA~Cから選んでください。

- iPhoneの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続

パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続については、ヘルプガイドをご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➔ [Bluetooth]



[Bluetooth]をタッチ




互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

[設定] ➔ [Bluetooth]

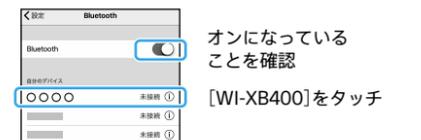

Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにも本機の充電式電池の残量が表示されます。なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。


B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➔ [機器接続] ➔ [Bluetooth]

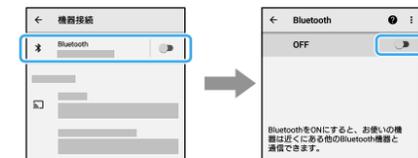

[Bluetooth]をタッチ



パスキーを要求された場合0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

[設定] ➡ [機器接続] ➡ [Bluetooth]



オンになっていることを確認

[WI-XB400]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、スマートフォン(Android 8.1以降)の画面で本機の充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。


Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする

おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [⚙️ 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

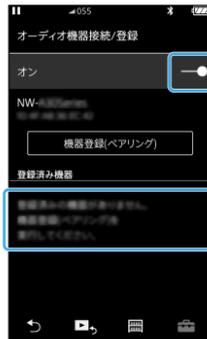

オンになっていることを確認

[WI-XB400]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、ウォークマン®のBluetooth機能をオフにしてください。



ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する

対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP

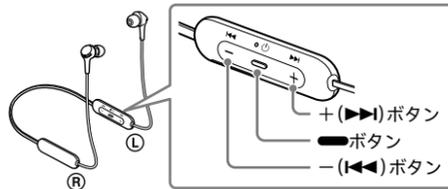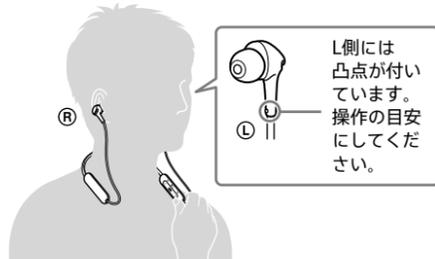

再生/一時停止：●ボタンを押す。

音量調節：+/-ボタンを押す。

次の曲の頭出し/前(または再生中)の曲の頭出し：

+ (▶▶) / - (◀◀) ボタンをビポーと音がするまで押したままにします。

その後ボタンを離してから1秒以内に+ (▶▶) / - (◀◀) ボタンを繰り返し押しすと、ビポーと音が鳴り次の曲/前の曲の頭出しができます。

ご注意


- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は2種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話できます。

対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP

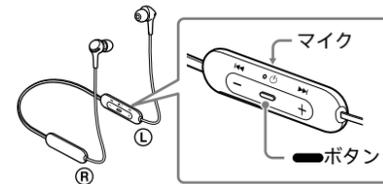

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、●ボタンを押します。

電話を切る

●ボタンをもう一度押します。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う


(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

* スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待受け中や音楽再生中に●ボタンを2回押す(ボタンを0.5秒以内に2回押して離す)

Siri/Googleアプリが起動します。起動音やアシスト音声がかかります。

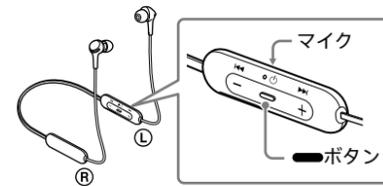

ご注意

ウォークマン®などの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は、動作しません。

イヤークリップを交換する

お買い上げ時には、Mサイズが左右に装着されています。外れやすかったり、低音の不足や左右の音量差が感じられる場合は、左右それぞれの耳にフィットするサイズに交換してください。



S (2本線)




M (3本線)





L (4本線)

イヤークリップの外しかた

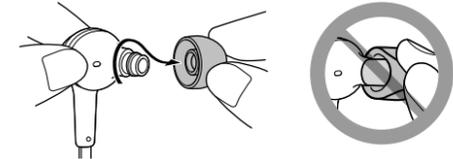

イヤークリップの取り付けかた

イヤークリップが外れて耳に残らないよう、しっかり取り付けてください。

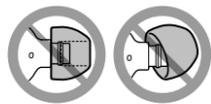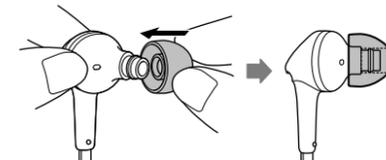

C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する


1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [⚙️ 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

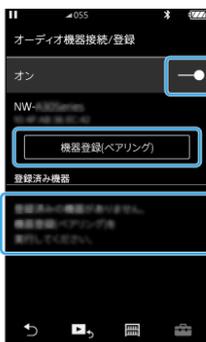

オンになっていることを確認

[機器登録(ペアリング)]を選択

[WI-XB400]をタッチ

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

使い終わったら

本機には左右のユニットをまとめるための磁石を内蔵しています。本機の使用を中断して首にかけておくときなどに、ユニットがばらつくのを防ぎます。

