

ワイヤレススピーカー

取扱説明書



万一、動作がおかしくなったり、変な音・
においに気づいたら、すぐにご使用を
中止し、ソニーの相談窓口または
お買い上げ店にご相談ください。
裏面に相談窓口の連絡先があります。

* 5 0 0 5 5 6 4 0 1 * (1)


SRS-XB402G

©2019 Sony Corporation
Printed in China

準備する


水のかかる恐れるある場所では、充電しないでください。付属のACアダプターおよび本機の各端子(USB/DC-IN)は防水・防じん仕様ではありません。

1 "Google Home"をインストールする。

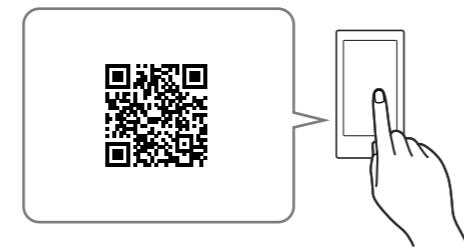


<https://www.google.com/cast/setup/>
Google Home

2 内蔵充電池を充電する。

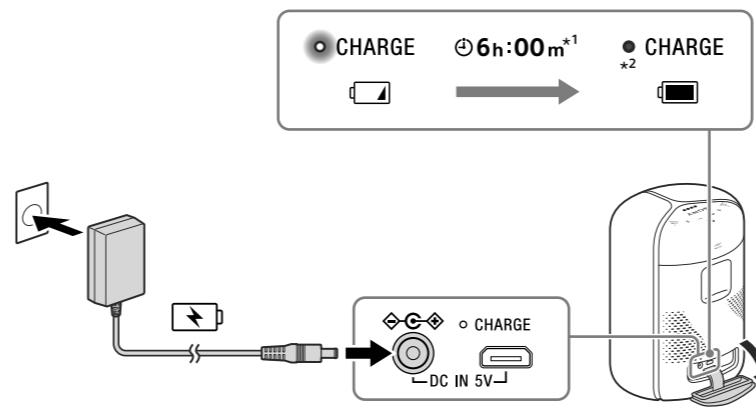

3 キャップをしっかりと閉める。

キャップは、防水性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

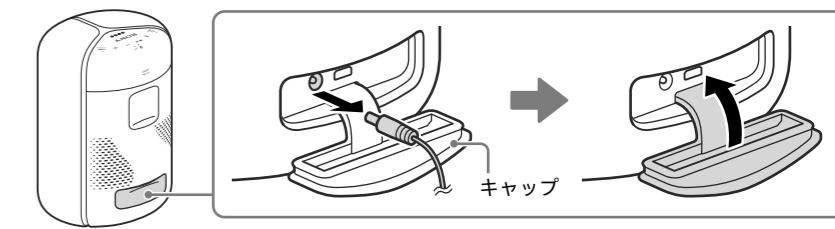

^{*1} 本機の電源がオフのとき、電池残量がない状態から充電完了するまでにかかる時間です。

^{*2} 内蔵充電池が満充電の場合、本機を電源コンセントに接続すると、CHARGE(充電)ランプがオレンジ色に点灯し、約1分後に消灯します。

設定する

1 本機を無線LANルーターのできるだけ近くに置く。

- ① スマートフォン／iPhoneなどを無線LANルーターに接続する。
- ② スマートフォン／iPhoneなどを接続した無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)をメモする。
無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。
詳しくは、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ③ iPhone*をお使いの場合は、BLUETOOTH®機能をオンにする。

* "Google Home"はBLUETOOTH機能を利用して本機を検出します。

2 アプリを使ってWi-Fi®接続する。


- ① 本機の電源を入れる。
- ② "Google Home"を起動する。
- ③ 画面の指示に従って本機をWi-Fiに接続する。
本機は必ずスマートフォン／iPhoneなどと同じWi-Fiに接続してください。



使いかた

Google Assistantに話しかける。

"Ok Google"と話しかけるか、▶(再生)ボタンを約3秒間長押しすると会話を始められます。

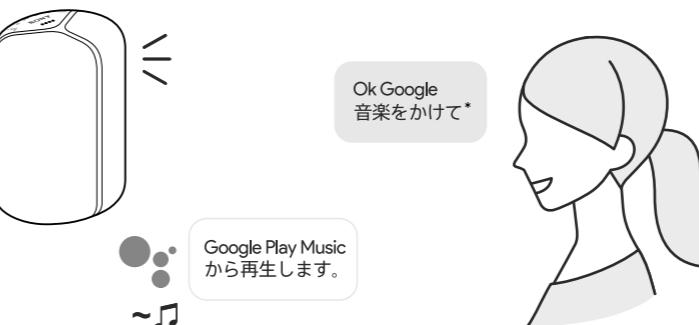

音量を調整する。

本機に直接話しかけて、お好みの音量に設定することができます。


* 対応するボイスコマンドなどについて詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
assistant.google.com/intl/ja_jp/

ライティング

ライティングモードを切り替える。

LIGHT(ライティング)ボタン-BATTERY(バッテリー)ボタンを押すたびに、ライティングモードが次の9つのモード*に切り替わります。
RAVE、CHILL、RANDOM FLASH OFF、HOT、COOL、STROBE、CALM CYAN、CALM DAYLIGHT、OFF(消灯)。


* "Sony | Music Center" からライティングモードの名称の確認と切り替えができます。
詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

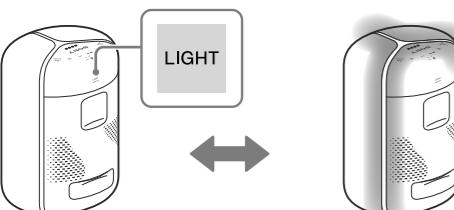

困ったときは


本機をリセット*する。

- ④ (マイクミュート(消音))ボタンを約8秒間押し続けてください。
- * リセットしても、Google Assistantの設定などは削除されません。

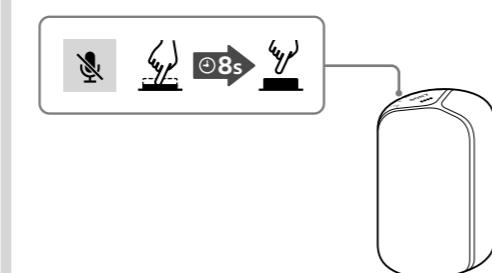


BLUETOOTH機器の音楽を聞く

1 Google Assistantの設定完了後、本機の \odot (電源)／ \square -PAIRINGボタンを約3秒間押し続ける。
本機の \circ (BLUETOOTH)ランプが青色に5秒間点滅し、ペアリングモードになります。

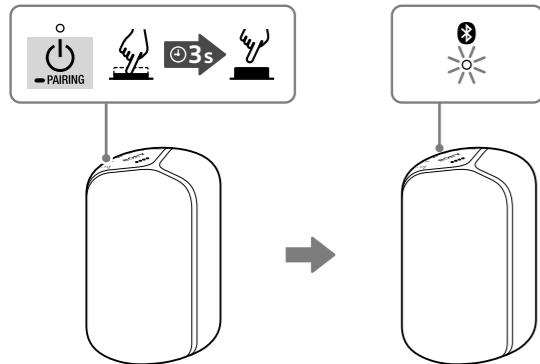


2 BLUETOOTH接続する。

Google Assistantの設定時に付けた本機の名前を選んでください。
完了音とともにBLUETOOTH接続されます。

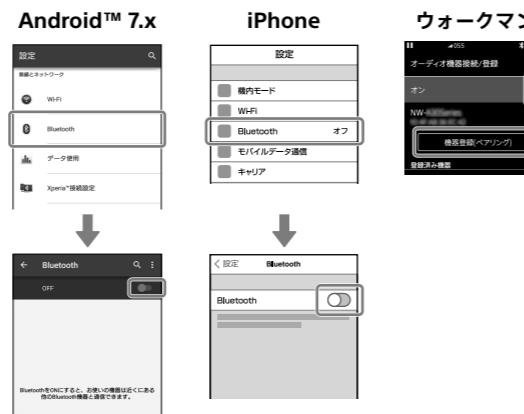


3 音楽を再生する。

本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

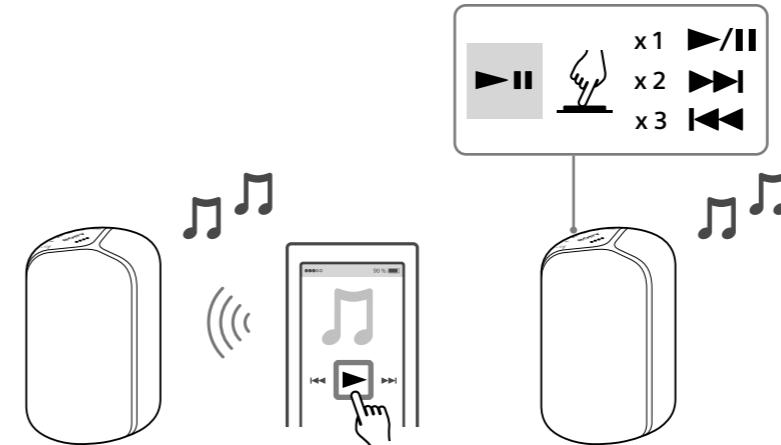


音量を調整する。

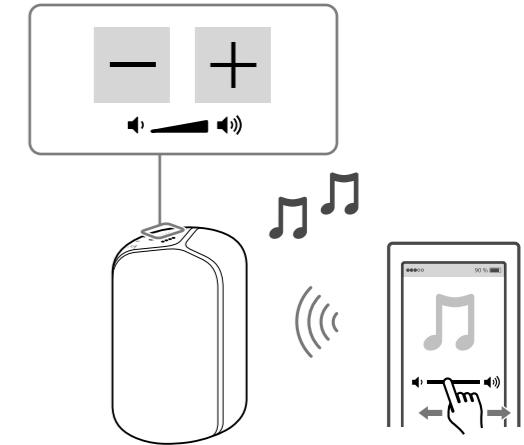

ご注意

\circ (BLUETOOTH)ランプが点滅しない場合は、すでにBLUETOOTH接続されている可能性があります。
その場合は、一度スピーカーの電源を切ってから、再度ペアリングの操作を行ってください。

各部の名前

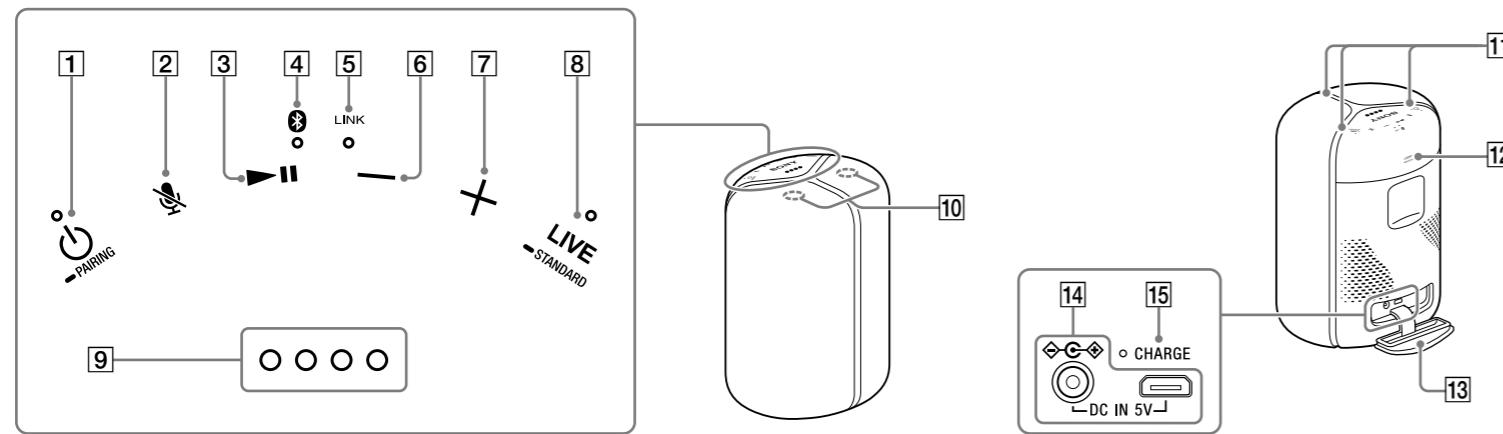

[1] \odot (電源)ボタン・ランプ／ \square -PAIRINGボタン*1

[2] \times (マイクミュート(消音))ボタン

[3] $\blacktriangleright/\!\!$ (再生)ボタン

[4] \circ (BLUETOOTH)ランプ

[5] LINKランプ

[6] $-$ (音量)ボタン

[7] $+$ (音量)ボタン

[8] LIVEボタン・ランプ／ \square -STANDARDボタン

[9] 状態表示ランプ*2
(Google Assistant)

[10] 内蔵マイク

[11] ライティング

[12] LIGHT(ライティング)ボタン／ \square -BATTERY(バッテリー)ボタン

[13] キャップ

[14] DC IN 5V端子

[15] CHARGE(充電)ランプ

*1 PAIRINGボタンの操作はGoogle Assistantの設定が完了するまでは無効になっています。

*2 音量調整やバッテリー残量などの状態を表示します。

"Sony | Music Center"

スマートフォン／iPhoneなどにアプリをダウンロードします。



<https://www.sony.net/smccapp/>

"Sony | Music Center"でできること：


- 音質設定やイコライザー調整
- ライティング(イルミネーション)設定

ヘルプガイドのご案内

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。
また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb402g/ja/>

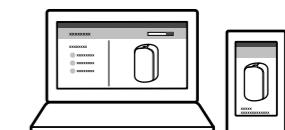

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、
下記スマートスピーカーサポートページをご覧ください。

<https://www.sony.jp/support/smart-speaker/>



型名：SRS-XB402G

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
[ホームページをご活用ください。](https://www.sony.jp/support/)

使い方相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に

「3 0 9」+「#」
を押してください。
直接、担当窓口へ
おつなぎします。

修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389