

デジタルメディアプレーヤー

取扱説明書



NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A107

5-006-015-02(1)
©2019 Sony Corporation Printed in Malaysia

同梱品を確認する

- NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A107共通**
- ウォークマン®本体 (1)
 - USB Type-C™ ケーブル (USB-A・USB-C) (1)
 - 取扱説明書 (本書) (1)
 - 使用上の注意／主な仕様 (1)
 - 保証書 (1)
 - 製品のサポート登録のおすすめ (1)
- NW-A100TPSのみ**
- ソフトケース (1)
- NW-A105HNのみ**
- ヘッドホン (1)
 - イヤークリップ (各サイズ2個1組)
 - USB Type-C端子キャップ (1)
 - ヘッドホンに装着されています。

- NW-A100TPSのみ**
- ソフトケース (1)
- NW-A100TPS/A105/A106/A107のみ**
- USB Type-C端子キャップ (2)
 - ウォークマン本体に1つ装着されています。
- 本製品には、microSDカードは同梱されておられません。
 - 同梱品の紛失などで新たに購入を希望される場合は、ウォークマンのサポートページの「付属品の購入からメールでお問い合わせください。」

ヘルプガイド (Web取扱説明書) や動画を見る

ヘルプガイドを見る

NW-A100 ヘルプガイド

スマートフォンやパソコンでご覧いただけます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。
https://sony.jp/support/r/walkman/nwa100/




- 本書に記載していない機能や、より詳しい説明をご覧いただけます。
- ヘルプガイド
 - ミュージックサービスの楽しみかた
 - microSDカードの入れかた／種類
 - BLUETOOTH®接続のしかたなど
 - 困ったときは (Q&A)
 - 接続情報・対応表
 - ダウンロード (Music Center for PC、本体ソフトウェアアップデートなど)
 - お問い合わせ

動画を見る


スマートフォンでご覧いただけます。ヘルプガイドからもアクセスできます。



各部の名前

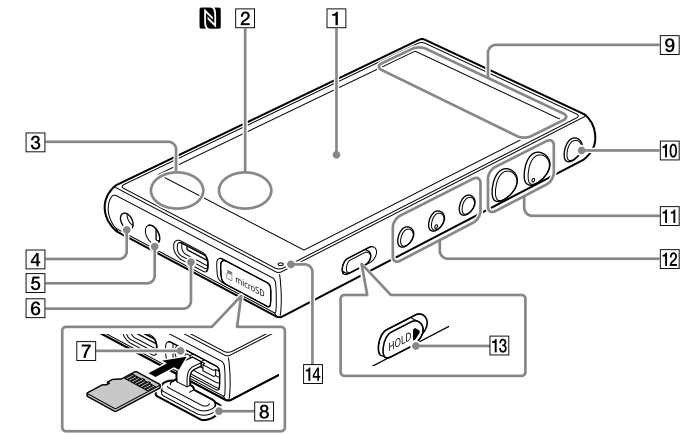

- 1 画面 (タッチパネル)
2 Nマーク (背面)
3 内蔵マイク
4 ヘッドホン端子 (ステレオミニ)
5 ストラップ取り付け口
6 USB Type-C端子
- 7 microSDカードスロット
8 スロット蓋
9 内蔵アンテナ (Wi-Fi通信、Bluetooth通信)
10 電源ボタン
11 音量+ / ノーボタン
12 曲戻し / 早戻し / 再生 / 一時停止 / 曲送り / 早送りボタン
13 HOLD (ホールド) スイッチ
矢印 (▶) 方向にスライドすると、再生操作関連のボタン (12) と音量+ / ノーボタン (11) の操作が無効になり、誤操作防止に役立ちます。
14 充電ランプ

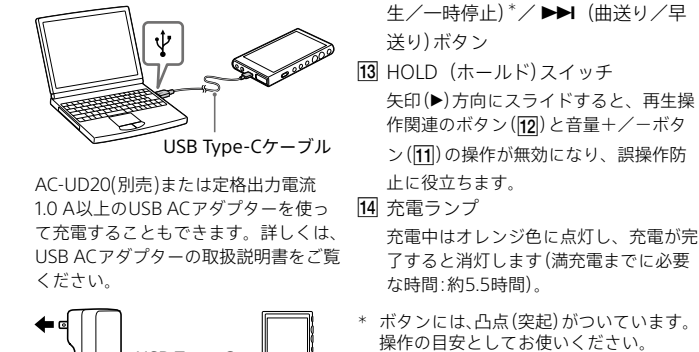

- ヘッドホンのイヤークリップを交換する (NW-A105HNのみ)**
- 1 ヘッドホンを押さえた状態で、イヤークリップをねじりながら引き抜く
- 2 新しいイヤークリップをヘッドホンに取り付ける
イヤークリップの先端①が、ヘッドホンの突起部分にある②の位置にくるまで押し込んでください。

初期設定をして音楽を再生する

- 1 電源を入れる
- 2 [開始]をタップする
- 3 ソフトウェア使用許諾の内容を確認する
- 4 画面の指示に従って初期設定を行う
Wi-Fi接続設定やGoogle™ アカウントの設定は後からでもできます。ここではそれらの設定をスキップすることを推奨します。
- 5 Google サービス規約を確認する
- 6 画面ロックの設定をスキップして初期設定を終了する
画面ロックの設定は後からでもできます。ここではこの設定をスキップすることを推奨します。
- 7 ホーム画面で [W.ミュージック] をタップする
- 8 操作ガイドの内容を確認する
- 9 サンプル曲を選び、再生する
操作方法は、下記「[W.ミュージック]画面の使いかた」をご確認ください。



- ご注意**
- ウォークマンの電池残量が不足していると電源が入らないことがあります。約30分程度充電してください。
 - 電池の劣化を抑えるために、ウォークマンを長期間使わない場合でも、半年ごとに充電するようにしてください。
- ヒント**
- 実際に表示される画面と手順が異なる場合は、ウォークマンのサポートページで最新の取扱説明書をご覧ください。
- ヒント**
- Wi-Fiの接続設定について詳しくは、裏面の「音楽配信サービスなどを楽しむためにWi-Fi接続する」をご覧ください。
- ご注意**
- 画面ロックの設定を行った場合に、ロック解除のPIN (またはパスワード、パターン) を忘れると、強制解除が必要なため初期化をともなう有料修理となります。
 - 自動電源オフ設定することで、電池の消耗を抑えることができます。
- ヒント**
- 主に以下のアイコンが表示されています。
 - W.ミュージック (音楽再生)
 - 音質設定
 - NC / 外音取り込み設定
 - Play ストア
 - Chrome (ブラウザ)
 - ヘルプガイド
 - 初めてお使いのときは、操作ガイドが表示されます。

[W.ミュージック]画面の使いかた

下図のように5つの操作画面があります。指で上下左右にフリックして画面を切り替えます。使い始めはBの「ライブラリー画面」です。



再生画面

- 再生する音楽のさまざまな情報を確認できます。
- オプションボタン
ライブラリーボタン
お気に入りボタン
再生操作ボタン
- シークバー
ホームボタン (ホーム画面に戻ります。)

- お気に入りに追加するには**
- 追加したい曲の再生 / 一時停止中に、★ (お気に入り) ボタンをタップします。追加した曲はお気に入り / ブックマーク画面で確認できます。
- 再生範囲を変更するには**
- 1 (オプション) ➡ [設定] ➡ [再生範囲] をタップし、お好みの再生範囲を選びます。

本書に記載している画面はイメージです。

ライブラリー画面

アーティスト名やアルバム、曲のジャンルなどで再生する音楽が選べます。左右にフリックして画面のページを切り替えます。




- ライブラリー画面をカスタマイズするには**
- ライブラリーアイコンを長押しすると、並べ替えできます。
 - 1 (オプション) ➡ [表示項目の選択] をタップすると、表示や非表示にしたいライブラリーアイコンを選ぶことができます。

- ご注意**
- Wi-Fi接続して音楽配信サービスを利用して音楽を購入した場合は、C (データベース更新) ボタンをタップして音楽を登録してください。音楽の登録を行うまで、ライブラリーには反映されません。

再生リスト画面

再生予定の音楽を確認できます。

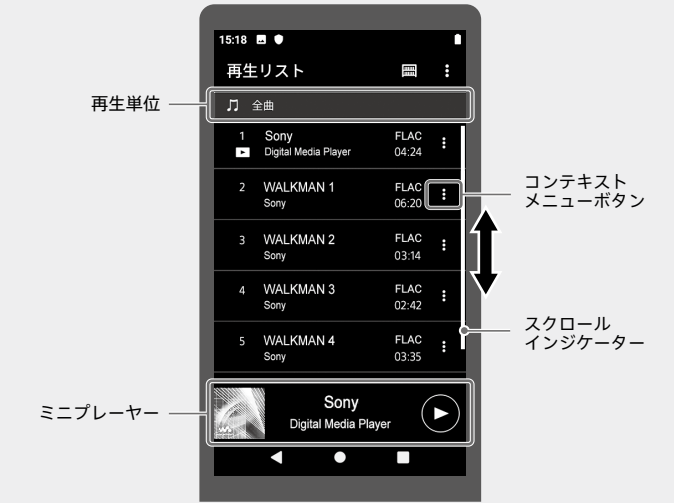


- コンテキストメニューについて**
- 1 (コンテキストメニュー) ボタンをタップすると、コンテキストメニューが表示されます。ブックマークに曲を追加できます。
- ミニプレーヤーについて**
- 再生中の音楽を表示します。左右にフリックすると曲戻し / 曲送りできます。

- ご注意**
- microSDカードを取り出すと、microSDカードに保存された音楽のお気に入り / ブックマーク登録情報は非表示になります。

お気に入り / ブックマーク画面

✓ をタップして、[★お気に入り] と [ブックマーク] の画面を切り替えます。

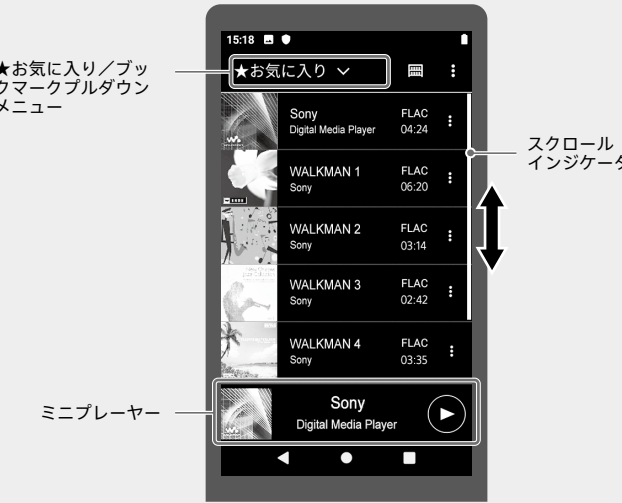


- ブックマークに追加するには**
- 追加したい音楽の再生画面で、1 (オプション) ➡ [ブックマークに追加] をタップし、希望の追加先を選びます。ライブラリー画面や再生リスト画面からも追加できます。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

- ご注意**
- microSDカードを取り出すと、microSDカードに保存された音楽のお気に入り / ブックマーク登録情報は非表示になります。

音質設定画面

左右にフリックすると、音質設定を行うことができます。どの設定画面からでも、下へフリックすることで再生画面に戻ります。

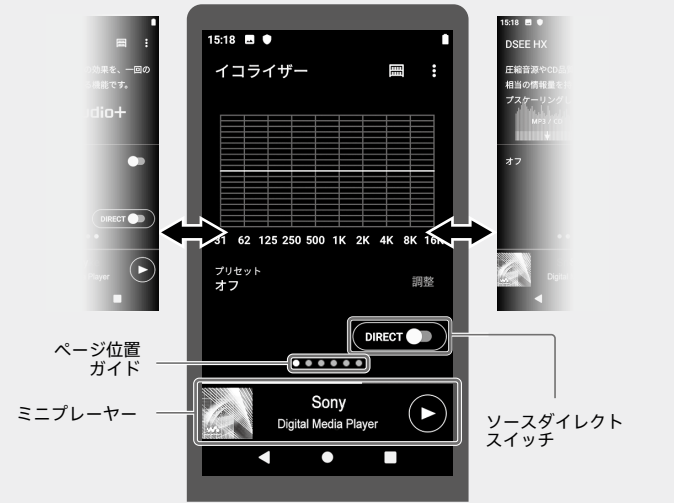

- 音質設定項目一覧 (ソースダイレクトの設定がオフの場合)**
- イコライザー
 - DCフェーズリニアライザー
 - バイナルプロセッサ
 - DSEE HX
 - ダイナミックノーマライザー
 - ClearAudio+
- ヒント**
- イコライザー画面では、[プリセット] をタップするとプリセットの変更ができます。
 - 信号処理を通さない (音質設定無効) 音質でハイレゾコンテンツなどを楽しむ場合は、ソースダイレクトをオンにしてください。
 - ClearAudio+™ をオンにすると、デジタル信号処理技術の効果を楽しむことができます。この場合、他の音質設定は無効になります。

パソコン内の音楽ファイルをウォークマンに転送して楽しむ

パソコンを使ってウォークマンに音楽を転送しておくと、ウォークマンで音楽を楽しむことができます。

ご購入いただいたウォークマンでは、PCアプリケーションとしてMusic Center for PCの使用を推奨しています（バージョン2.2以降が必要）。

対応するパソコンのOS

Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 7に対応しています。

1 普段お使いのブラウザを起動し、Music Center for PCのサポートページを検索してパソコンにインストールする




インストール方法は、サポートページに掲載しています。

2 Music Center for PC (🎵)を起動する

3 パソコンに音楽CDを入れる

インターネットに接続している場合、曲名などの情報が取り込まれます。

4 音楽をMusic Center for PCに取り込む

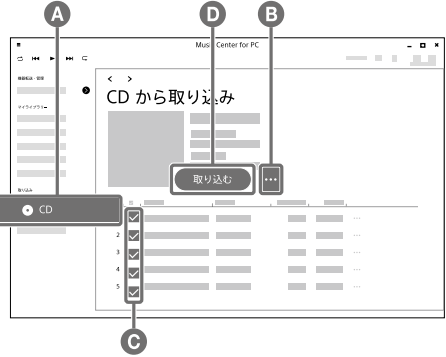

1 [取り込み]下の[📀 CD] ①をクリックする
FLAC形式など音楽の取り込み時のフォーマット設定を変更する場合は、[...] ②をクリックして[CD取り込み設定]からフォーマットを選択してください。設定を変更したら、[OK]をクリックします。


2 取り込みたい音楽にチェック③が付いていることを確認する

3 [取り込む] ④をクリックする
取り込みを中止したい場合は[中止]をクリックしてください。

4 すべての音楽の取り込みが完了したら、パソコンからCDを取り出す


パソコン内の音楽をMusic Center for PCに取り込むには

1 Music Center for PC画面左上の☰から[ファイル] → [フォルダーを指定して取り込む]などをクリックする

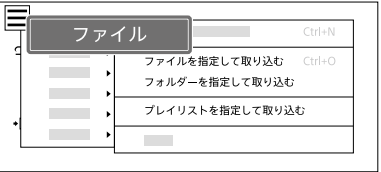

2 パソコン内の取り込みたい音楽を選ぶ
3 [取り込み]などをクリックする

5 Music Center for PCからウォークマンに転送する

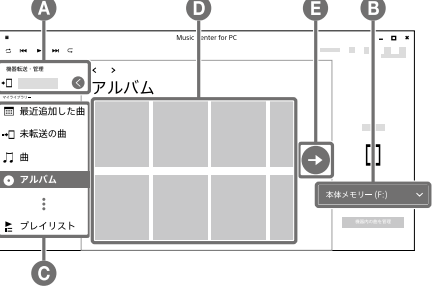

1 パソコンとウォークマンを同梱のUSB Type-Cケーブルで接続する

2 ウォークマンの画面に[USBの使用]メニューが表示されたら、[ファイル転送]を選択し、[OK]をタップする

3 [機器転送・管理] ①に表示された、接続機器名を選択する
転送画面が表示されます。

4 転送先②を選択する
microSDカードに音楽を転送する場合は、[メモリーカード]を選択してください。

5 サイドバー ③からいずれかの項目をクリックして、音楽の表示方法を選択する
[未転送の曲]は、機器に未転送のパソコン内の音楽が一目わかる音楽リストです。

6 コンテンツリスト④で転送したいアルバムや音楽などを選択する
[未転送の曲]は、チェックボックスにチェックを入れてください。それ以外の場合で複数の音楽やアルバムを選ぶには、キーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックします。

ヒント

• 転送したい曲にATRAC形式の音楽が含まれている場合は、ATRAC一括変換機能の案内が表示されます。必要に応じて利用してください。

7 ➡(機器へ転送) ⑤をクリックする
ウォークマンに音楽が転送されます。

8 すべての音楽の転送が完了したら、パソコンからウォークマンを取り外す

ご注意

• 転送した音楽をウォークマンで本体メモリーからmicroSDカード、またはmicroSDカードから本体メモリーへ移動することはできません。

Macパソコンを使って音楽ファイルを転送するには

Macパソコンで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。(例：Android File Transfer)

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

音楽配信サービスなどを楽しむためにWi-Fi接続する

ウォークマンをWi-Fiネットワークに接続することで、音楽配信サービスのストリーミング再生などを楽しむことができます。
利用したい音楽配信サービスアプリのインストールが必要です。

ご注意

• ソニー製以外のアプリおよびサービスに起因するすべての不具合について、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。利用にあたっては、各提供元が定める利用規約などをご確認ください。

ヒント

• 動画やメール、カレンダーなどのアプリを利用することもできます。
• 実際に表示される画面と手順が異なる場合は、ウォークマンのサポートページで最新の取扱説明書をご覧ください。

1 ホーム画面を下から上にスワイプする



2 ⚙️[設定]をタップする



3 🌐[ネットワークとインターネット]をタップする



4 ▼[Wi-Fi]をタップする



5 接続したいネットワーク名をタップする



ヒント

• ネットワーク名は、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。

記載例：

別名
ネットワークSSID
SSID
ESSID
アクセスポイント名

6 ネットワークのパスワードを入力し、[接続]をタップする



ヒント

• パスワードは、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。

記載例：

別名
暗号キー
暗号化キー
KEY
WEPキー
セキュリティキー
パスフレーズ
ネットワークキー

7 接続されたことを確認し、ホームボタン(●)をタップしてホーム画面に戻る



ヒント

• 接続が完了すると、ネットワーク名の下に[接続済み]と表示されます。

8 音楽配信サービスアプリなどを入手する

ホーム画面で▶️[Playストア]をタップし、利用したいアプリをインストールする。

ヒント

• お買い上げ時には、📺[mora]、および📺[Google]フォルダーをタップすると表示される▶️[Play Music]と▶️[YouTube]の音楽アプリがプリインストールされています。
• Google Playストアを利用するには、Google アカウントが必要です。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
• アプリの使いかたは、各アプリの情報を確認ください。

困ったときは

Q スマートフォンでの二次元コードの読み取りかたがわからない。

• Google Play ストア、App Storeから利用可能な二次元コードリーダーアプリをインストールしてください。

Q ⏻(電源)ボタンを押しても起動しない。

• ⏻(電源)ボタンを5秒以上押しても起動しない場合は、電池残量がなくなっている可能性があります。満充電まで充電してください。

Q パソコンに認識されない。

• 以下をお試しください。
– ウォークマンの電池残量がなくなっている可能性があります。30分以上充電してください。
– 初期設定を完了してからパソコンと接続してください。
– ウォークマンを認識するためには、ウォークマンに表示される[USBの使用]メニューで[ファイル転送]を選択してください。[USBの使用]メニューが表示されない場合は、ウォークマンのホーム画面を上からスワイプして、⚙️[設定] ▶️ [接続済みの端末] ▶️ [USB] から選択してください。

– 接触不良の可能性があります。USB Type-Cケーブルを抜き差ししてください。

Q Music Center for PCにウォークマンが認識されない。

• Music Center for PCが古い可能性があります。バージョン2.2以降の最新版にアップデートしてください。

Q Music Center for PCのサポートページ(ダウンロード、使いかたなどの情報)を検索で見つけることができない。

• <https://www.sony.net/smc4pc/>にアクセスする。

Q 公衆の無線LANスポットのネットワーク名やパスワードがわからない。

• 施設の利用案内情報で確認するか、スタッフにお問い合わせください。

Q Google アカウント作成中、「既に使われている場合」の画面が表示される。

• 候補からユーザー名を選ぶか、再度別のユーザー名を入力してください。

Q Google アカウント作成中、パスワード設定で「危険」と表示される。

• パスワードのセキュリティの強度を高くするために、半角アルファベットの大文字や小文字、数字、記号を必ず混ぜてください。

Q Google アカウント、PIN (またはパスワード、パターン)がわからなくなった。

• これらの情報は、お客様が大切に管理してください。ソニーでは管理しておりません。もしわからなくなってしまった場合は、修理相談窓口へご依頼ください。強制解除の作業を有料にて承ります。なお、作業は初期化をともなうため、ウォークマン本体内に保存されたデータの損失については一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。