

## 各部の名前

## デジタルメディアプレーヤー

取扱説明書



NW-ZX507

5-006-024-02(1)

©2019 Sony Corporation Printed in Malaysia



## 同梱品を確かめる

- ウォークマン®本体(1)
- USB Type-C™ケーブル(USB-A・USB-C)(1)
- USB Type-C™端子キャップ(2) \*1
- ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ)(1)<sup>\*2</sup>
- ヘッドホン端子キャップ(バランス標準)(1)<sup>\*2</sup>
- 本製品には、ヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません。
- 同梱品の紛失などで新たに購入を希望される場合は、ウォークマンのサポートページの「付属品の購入」からメールでお問い合わせください。

## ヘルプガイド(Web取扱説明書)や動画を見る

## ヘルプガイドを見る

NW-ZX500 ヘルプガイド



検索

スマートフォンやパソコンでご覧いただけます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

https://sony.jp/support/r/walkman/nwzx500/




本書に記載していない機能や、より詳しい説明をご覧いただけます。

- ヘルプガイド
  - ミュージックサービスの楽しみかた
  - microSDカードの入れかた／種類
  - BLUETOOTH®接続のしかたなど
- 困ったときは(Q&A)
- 接続情報・対応表
- ダウンロード(Music Center for PC、本体ソフトウェアアップデートなど)
- お問い合わせ


## 動画を見る

スマートフォンでご覧いただけます。ヘルプガイドからもアクセスできます。


初期設定 Wi-Fi接続 音楽の転送 Bluetooth接続

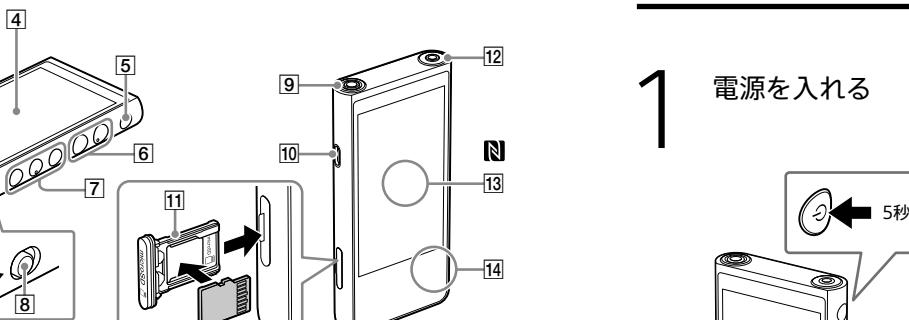

- ① 充電ランプ**  
充電中はオレンジ色に点灯し、充電が完了すると消します(満充電までに必要な時間: 約6.5時間)。
- ② 内蔵アンテナ (Wi-Fi通信、Bluetooth通信)**
- ③ ストラップ取り付け口**
- ④ (電源)ボタン**
- ⑤ HOLD (ホールド)スイッチ**  
画面のオン/オフ、電源のオン(5秒長押し)／オフ(2秒長押し)、強制再起動(10秒長押し)ができます。
- ⑥ 音量+/-ボタン**
- ⑦ [曲戻し/早戻し] / [再生/一時停止] \*3 / [曲送り/早戻し]ボタン**
- ⑧ HOLD (ホールド)スイッチ**  
矢印(▶)方向にスライドすると、再生操作関連のボタン([7]と音量+/−ボタン([6])の操作が無効になり、誤操作防止に役立ちます。
- ⑨ ヘッドホン端子 (バランス標準) \*4**
- ⑩ USB Type-C端子**  
同梱のUSB Type-Cケーブルを使って、起動しているパソコンにウォークマンを接続するとウォークマンを充電できます。

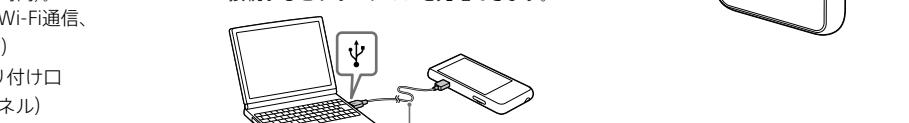

- ⑪ microSDカードトレイ**
- ⑫ ヘッドホン端子 (ステレオミニ) \*4**
- ⑬ Nマーク (背面)**
- ⑭ 内蔵マイク**

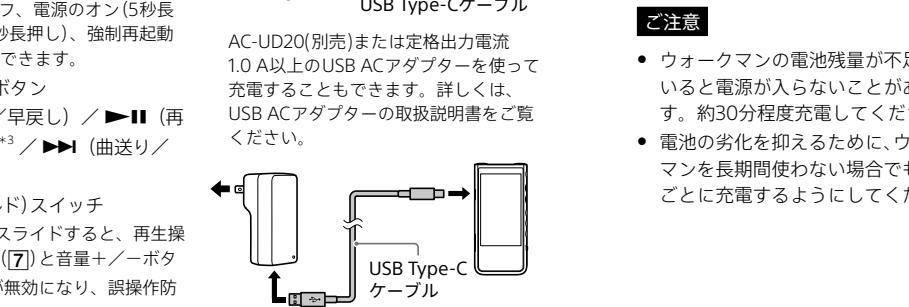

- \*3ボタンには、凸点(突起)がついています。  
操作の目安としてお使いください。**
- \*4両方のヘッドホン端子にヘッドホンプラグを差し込んでいる場合、バランス標準の出力が優先されます。**

**ご注意**

- ヘッドホン端子(バランス標準)には、パッシブタイプ(ノイズキャンセリング機能やBluetooth機能などが搭載されていないタイプ)のバランス接続対応ヘッドホンを接続してください。他の機器のライン入力端子に接続すると故障の原因となります。

**本機は防水仕様ではありません。  
汗や水滴などの腐食による故障の修理は有料となります。**

汗や水滴などかかる場所での使用はご注意ください。USB Type-C端子やヘッドホン端子に汗水や水滴などが付着したまま放置すると、端子が腐食し故障の原因となります。

音楽転送や充電などでUSB Type-C端子をお使いのときやヘッドホンを接続しているとき以外は、本機にあらかじめ装着されているキャップを装着してお使いください。

本書に記載している画面はイメージです。

• 画面の切り替えかたは、操作ガイドでも確認できます。

再生画面で、[オプション] → [操作ガイド]をタップしてください。

操作ガイドは、ライブラリー画面、音質設定画面の[オプション]からも確認できます。

本書に記載している画面はイメージです。

• 画面の切り替えかたは、操作ガイドでも確認できます。

再生画面で、[オプション] → [操作ガイド]をタップしてください。

操作ガイドは、ライブラリー画面、音質設定画面の

# パソコン内の音楽ファイルをウォークマンに転送して楽しむ

パソコンを使ってウォークマンに音楽を転送しておくと、ウォークマンで音楽を楽しむことができます。

ご購入いただいたウォークマンでは、PCアプリケーションとしてMusic Center for PCの使用を推奨しています(バージョン2.2以降が必要)。

## 対応するパソコンのOS

Windows®10、Windows®8.1、Windows®7に対応しています。

1 普段お使いのブラウザを起動し、Music Center for PCのサポートページを検索してパソコンにインストールする

### Music Center for PC


インストール方法は、サポートページに掲載しています。

2 Music Center for PC(①)を起動する

3 パソコンに音楽CDを入れる

インターネットに接続している場合、曲名などの情報が取り込まれます。

4 音楽をMusic Center for PCに取り込む

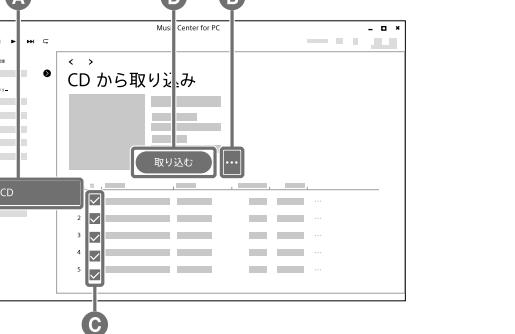

1 [取り込み]下の[① CD] ②をクリックする  
FLAC形式など音楽の取り込み時のフォーマット設定を変更する場合は、[...] ③をクリックして[CD取り込み設定]からフォーマットを選択してください。設定を変更したら、[OK]をクリックします。

2 取り込みたい音楽にチェック④が付いていることを確認する

3 [取り込む] ⑤をクリックする  
取り込みを中止したい場合は[中止]をクリックしてください。

4 すべての音楽の取り込みが完了したら、パソコンからCDを取り出します


7 [機器へ転送] ⑥をクリックする  
ウォークマンに音楽が転送されます。

8 すべての音楽の転送が完了したら、パソコンからウォークマンを取り外す

ご注意  
転送した音楽をウォークマンで本体メモリーからmicroSDカード、またはmicroSDカードから本体メモリーへ移動することはできません。

## パソコン内の音楽をMusic Center for PCに取り込むには

1 Music Center for PC画面左上の①から[ファイル] - [フォルダーを指定して取り込む]などをクリックする

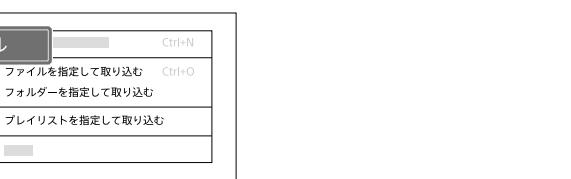

2 パソコン内の取り込みたい音楽を選択

3 [取り込み]などをクリックする

## Music Center for PCからウォークマンに転送する

### 音楽を削除するには

パソコンから転送した音楽は、ウォークマンで削除することができます。

1 ライブライバー画面で削除したい音楽を表示する

2 削除したい音楽の①(コンテキストメニュー) → [削除] → [はい]をタップする



1 パソコンとウォークマンを同梱のUSB Type-Cケーブルで接続する

2 ウォークマンの画面に[USBの使用]メニューが表示されたら、[ファイル転送]を選択し、[OK]をタップする

3 「機器転送・管理」①に表示された、接続機器名を選択する  
転送画面が表示されます。

4 転送先②を選択する  
microSDカードに音楽を転送する場合は、[メモリーカード]を選択してください。

5 サイドバー③からいづれかの項目をクリックして、音楽の表示方法を選択する  
[未転送の曲]は、機器に未転送のパソコン内の音楽が一目でわかる音楽リストです。

6 コンテンツリスト④で転送したいアルバムや音楽などを選択する  
[未転送の曲]は、チェックボックスにチェックを入れてください。それ以外の場合で複数の音楽やアルバムを選ぶには、キーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックします。

ヒント  
音楽は、再生画面の⑤(オプション)から削除することもできます。

7 [機器へ転送] ⑥をクリックする  
ウォークマンに音楽が転送されます。

8 すべての音楽の転送が完了したら、パソコンからウォークマンを取り外す

ご注意  
転送した音楽をウォークマンで本体メモリーからmicroSDカード、またはmicroSDカードから本体メモリーへ移動することはできません。

## Macパソコンを使って音楽ファイルを転送するには

Macパソコンで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。(例: Android File Transfer)

詳しくは、ヘルプガイドをご覗ください。

# 音楽配信サービスなどを楽しむためにWi-Fi接続する

ウォークマンをWi-Fiネットワークに接続することで、音楽配信サービスのストリーミング再生などを楽しむことができます。

利用したい音楽配信サービスアプリのインストールが必要です。

## ご注意

● ソニー製以外のアプリおよびサービスに起因するすべての不具合について、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。利用にあたっては、各提供元が定める利用規約などをご確認ください。

## ヒント

● 動画やメール、カレンダーなどのアプリを利用することもできます。  
● 実際に表示される画面と手順が異なる場合は、ウォークマンのサポートページで最新の取扱説明書をご覗ください。

## 1 ホーム画面を下から上にスワイプする

### ネットワークのパスワードを入力し、[接続]をタップする

## 2 ①[設定]をタップする

### 7 接続されたことを確認し、ホームボタン(●)をタップしてホーム画面に戻る

## 3 ①[ネットワークとインターネット]をタップする

### 8 音楽配信サービスアプリなどを入手する

## 4 ▶[Wi-Fi]をタップする

### 5 接続したいネットワーク名をタップする

## 6 ヒント

● パスワードは、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。

## 記載例:

別名	ネットワークSSID
SSID	ESSID
(識別子)	アクセスポイント名

## 7 ヒント

● 接続が完了すると、ネットワーク名の下に[接続済み]と表示されます。

## 8 ヒント

● お買い上げ時には、[mora]、および[Google]フォルダーをタップすると表示される[Play Music]と[YouTube]の音楽アプリがプリインストールされています。

● Google Playストアを利用するには、Googleアカウントが必要です。詳しくは、ヘルプガイドをご覗ください。

● アプリの使いたい方は、各アプリの情報をご確認ください。

## 9 ヒント

● パスワードのセキュリティの強度を高くするために、半角アルファベットの大文字や小文字、数字、記号を必ず混ぜてください。

## Q Googleアカウント作成中、「既に使われている場合」の画面が表示される。

● 候補からユーザー名を選ぶか、再度別のユーザー名を入力してください。

## Q Googleアカウント作成中、パスワード設定で「危険」と表示される。

● パスワードのセキュリティの強度を高くするために、半角アルファベットの大文字や小文字、数字、記号を必ず混ぜてください。

## Q Googleアカウント、PIN(またはパスワード、パターン)がわからなくなつた。

● これらの情報は、お客様が大切に管理してください。ソニーでは管理しておりません。もしかしなくなってしまった場合は、修理相談窓口へご依頼ください。強制解除の作業を有料にて承ります。なお、作業は初期化をともなうため、ウォークマン本体内に保存されたデータの損失については一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

# 困ったときは

## スマートフォンでの二次元コードの読み取りかたがわからない

Googleアカウントやダウンロードしたアプリなどのデータを消去して、ウォークマンをお買い上げ時の状態に戻します。(ご購入時に格納されているコンテンツも復元されます。)

## 電源ボタンを押しても起動しない。

● 電源ボタンを5秒以上押しても起動しない場合は、電池残量がなくなっている可能性があります。満充電まで充電してください。

## パソコンに認識されない。

● 以下をお試しください。  
- ウォークマンの電池残量がなくなっている可能性があります。30分以上充電してください。  
- 初期設定を完了してからパソコンと接続してください。

● ウォークマンを認識するためには、ウォークマンに表示される[USBの使用]メニューで[ファイル転送]を選択してください。

[USBの使用]メニューが表示されない場合は、ウォークマンのホーム画面を上にスワイプして、①[設定] → [接続済みの端末] → [USB]から選択してください。

● 接続不良の可能性があります。USB Type-Cケーブルを抜き差してください。

## Music Center for PCにウォークマンが認識されない。

● Music Center for PCが古い可能性があります。バージョン2.2以降の最新版にアップデートしてください。

## Music Center for PCのサポートページ(ダウンロード、使いかたなどの情報)を検索で見つけることができない。

● <https://www.sony.net/sm4pc/>にアクセスする。

## 公衆の無線LANスポットのネットワーク名やパスワードがわからない。

● 施設の利用案内情報で確認するか、スタッフにお問い合わせください。

## Googleアカウント作成中、「既に使われている場合」の画面が表示される。

● 候補からユーザー名を選ぶか、再度別のユーザー名を入力してください。

## Googleアカウント作成中、パスワード設定で「危険」と表示される。

● パスワードのセキュリティの強度を高くするために、半角アルファベットの大文字や小文字、数字、記号を必ず混ぜてください。

## Googleアカウント、PIN(またはパスワード、パターン)がわからなくなつた。

● これらの情報は、お客様が大切に管理してください。ソニーでは管理しておりません。もしかしなくなってしまった場合は、修理相談窓口へご依頼ください。強制解除の作業を有料にて承ります。なお、作業は初期化をともなうため、ウォークマン本体内に保存されたデータの損失については一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。