

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

取扱説明書

インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

https://rd1.sony.net/help/mdr/whh910n/ja/




hear on 3
Wireless NC



WH-H910N

マニュアルについて



紙で見る

取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

使用上のご注意/主な仕様(別紙)
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べられることもできます。

操作の流れ


以下の手順でBluetooth(無線)接続して音楽を聞くことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- 接続機器の機器登録(ペアリング)を行ってBluetooth接続する(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合はBluetooth接続のみを行います)
- 接続機器の音楽を聞く

充電する

付属のUSB Type-C™ケーブルで本機と別売りのUSB ACアダプター(推奨: AC-UD20)を接続して充電します。

充電中: 点灯(赤)
充電完了: 消灯
充電時間: 最大 約5時間

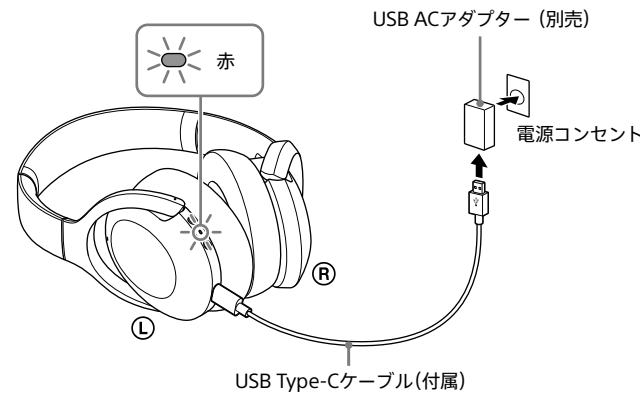

充電が完了したらUSB Type-Cケーブルを外してください。

ヒント

付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- 本機を電源コンセントやパソコンと接続していると、本機の電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切できません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

電源ボタンとランプ表示

電源をオンにする



青ランプが点滅するまで、**⏻**ボタンを押したままにします(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。
充電式電池の残量が少ないときは、赤ランプが点滅します(約15秒)。

ボタンから指を離れたあとも青ランプが点滅していることを確認してください。
お買い上げ後に初めて使用するときは、電源をオンにするとBluetooth機器登録(ペアリング)モードになります。

ヒント

本機が電源オンの状態で**⏻**ボタンを押すと、充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

電源オン中やBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。任意の操作を行うと、再度、一定時間点滅します。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、**⏻**ボタンを押したままにします(約2秒)。

Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする



青ランプが2回ずつ点滅を繰り返すまで、**⏻**ボタンを押したままにします(約7秒)。

ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。
機器を初めて接続するときだけ、ペアリングを行う必要があります。次回接続するときには本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで接続できます。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接続する

接続方法を以下のA~Dから選んでください。

- A iPhoneの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- C ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- D NFC機能を使ってBluetooth機器とワンタッチ接続


パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続については、ヘルプガイドをご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する


機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [Bluetooth]

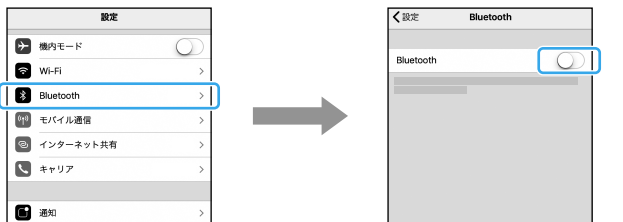

[Bluetooth]をタッチ

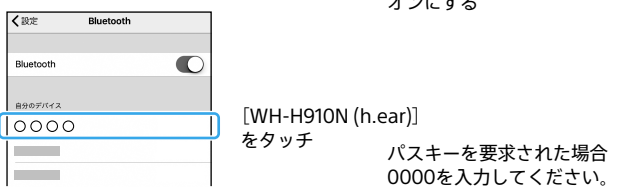


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➡ [Bluetooth]

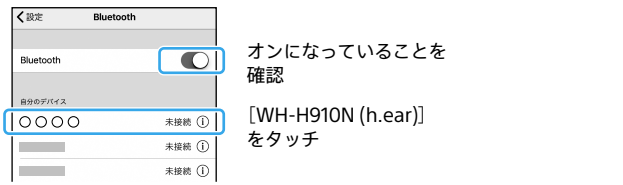

Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。
iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにも本機の充電式電池の残量が表示されます。
詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意


- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する


機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [機器接続] ➡ [Bluetooth]

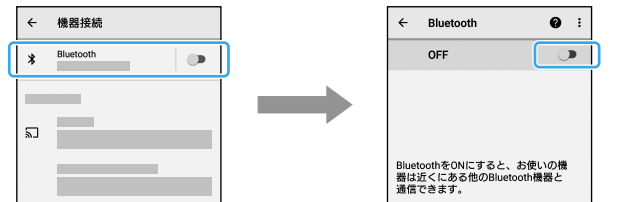

[Bluetooth]をタッチ

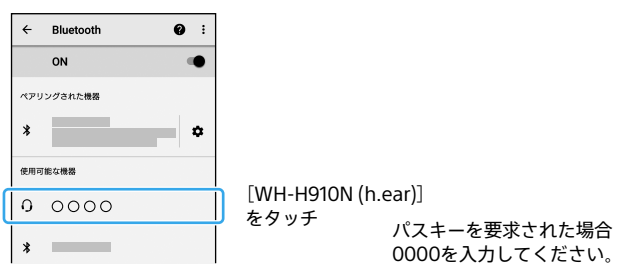


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➡ [機器接続] ➡ [Bluetooth]

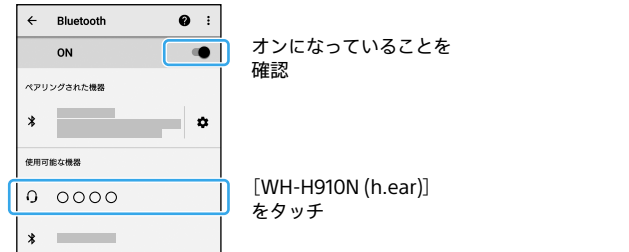

Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、スマートフォン(Android 8.1以降)の画面で本機の充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [🔊 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]




互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

ライブラリ画面 ➡ [📁 (オプション/設定)] ➡ [🔊 設定] ➡ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

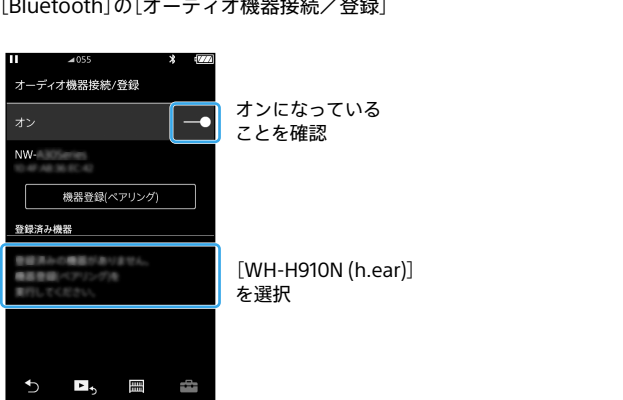

Bluetooth接続を解除するときは、ウォークマン®のBluetooth機能をオフにしてください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

D NFC機能を使ってワンタッチ接続する


NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBluetooth接続の操作ができます。
本機はBluetooth機器の登録、接続、切断をワンタッチで行えるNFC機能を搭載しています。

N マークの付いている機器、一部の **h** マークが付いているスマートフォンはNFC機能に対応しています。詳しくは、スマートフォンやBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。

1 NFC機能をオンにする


下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [機器接続] ➡ [NFC/おサイフケータイ設定]

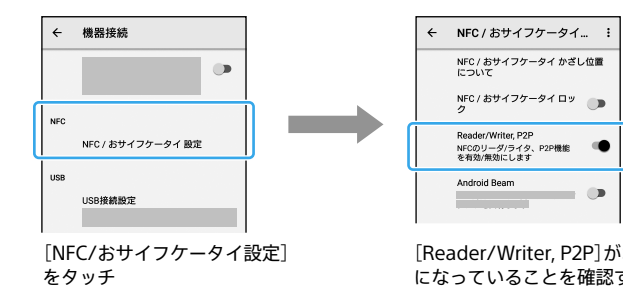

2 接続機器を本機にタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。

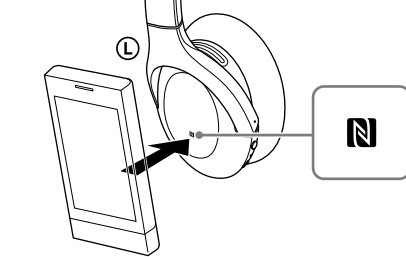

切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。Bluetooth接続が切断されます。

再接続するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。接続画面に従って接続してください。


音楽を聞く

対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP

1 本機を装着する

装着するときは、タッチセンサーコントロールパネルに触れないように注意してください。

L側には凸点が付いています。操作の目安にしてください。

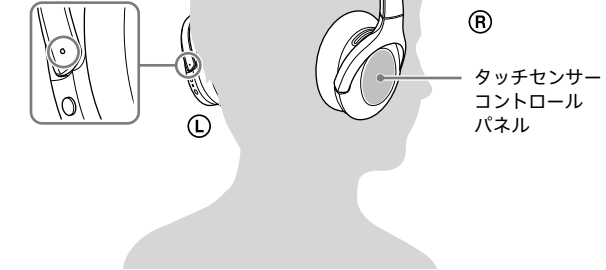

2 接続機器で音楽などを再生する

タッチセンサーコントロールパネルに触れて操作します。

タッチセンサーコントロールパネルの操作のしかた

再生／一時停止

指で軽く触れ、すぐに離す動作をすばやく2回繰り返す(約0.4秒間隔)
(ダブルタップ)



次の曲の頭出し

前にすべらせて離す



前(または再生中)の曲の頭出し

後ろにすべらせて離す




音量調節

大きくするときは、上にすべらせて離す動作を好みの音量になるまで繰り返す



小さくするときは、下にすべらせて離す動作を好みの音量になるまで繰り返す



上または下にすべらせて触れたまま指を止めると、音量が連続して変わります。音量が最大または最小になるとピープ音が届きます。

ご注意


- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は3種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC、LDAC™)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れしやすいなどBluetooth接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話できます。

対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP

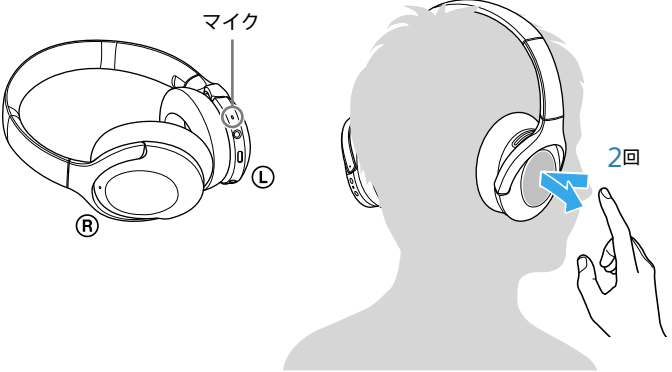

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、タッチセンサーコントロールパネルをダブルタップします。

電話を切る

タッチセンサーコントロールパネルをもう一度ダブルタップします。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う


(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

* スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待受け中や音楽再生中にタッチセンサーコントロールパネルに触れたままにします(約2秒)

Siri/Googleアプリが起動します。起動音やアシスト音声が届きます。

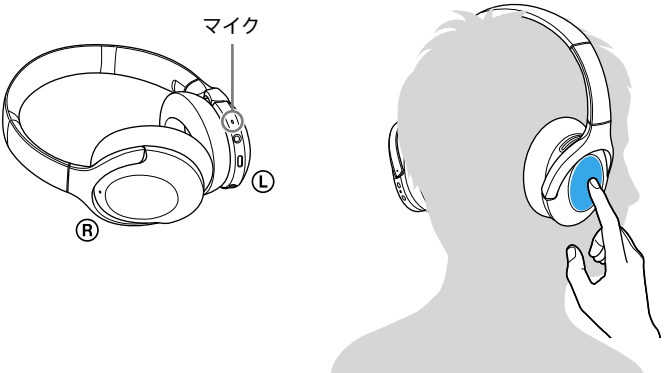


ご注意

ウォークマン®などの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は、動作しません。

付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBluetooth機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで本機の電源をオンにすると、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用できます。

入力端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

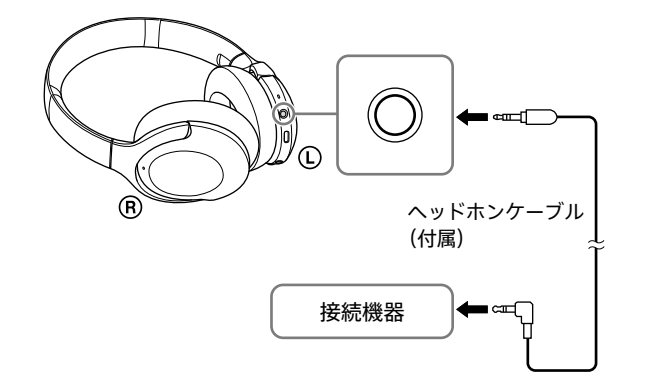


内蔵の充電式電池の残量がなくなったときや電源を切ったときも、ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使えます。この場合は、ノイズキャンセリング機能には対応していません。

ご注意

- 付属のヘッドホンケーブルをつないでノイズキャンセリングヘッドホンとして使用しているときは、Bluetooth機能は使用できません。また、タッチセンサーコントロールパネルはクイックアテンションモードのみ使用できます。音量調節、再生／一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。
- 電源が入っているときにケーブルを抜くと、自動的に電源が切れます。

ノイズキャンセリング機能を使う


本機の電源をオンにすると、自動的にノイズキャンセリング機能がオンになります。Bluetooth接続、ヘッドホンケーブル接続のどちらでも使用できます。

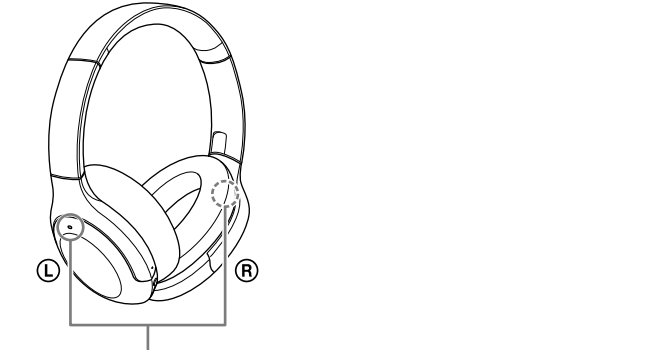

ノイズキャンセリング機能用マイク

ノイズキャンセリング機能をオフにするには

Cボタンを繰り返し押して、ノイズキャンセリング機能をオフにします。

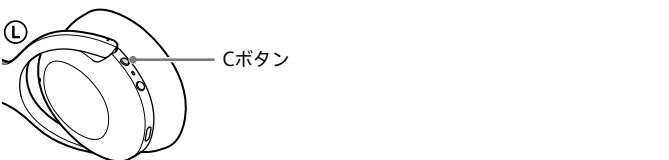

ボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが届きます。

ノイズキャンセリング機能「オン」 → 外音取り込み機能「オン」
“ノイズキャンセリング” “アンビエントサウンド”

ノイズキャンセリング機能「オフ」
外音取り込み機能「オフ」
“外音コントロール、オフ”

取扱説明動画について

ノイズキャンセリング機能の使いかたは、動画でご覧いただけます。




<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0009/ja/>

周囲の音を聞く

周囲の音を確認しながら音楽を聞く — 外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)

本機のノイズキャンセリング機能用マイクを使用して、周囲の音を聞き取りやすくし、周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができます。

ノイズキャンセリング機能がオンの状態で、Cボタンを押す

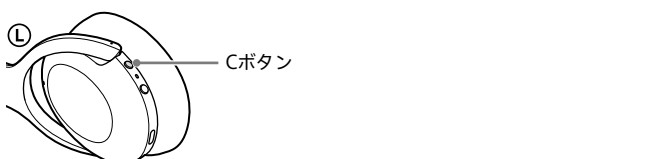

「アンビエントサウンド」の音声ガイダンスが届く、外音取り込み機能がオンになります。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)の設定を変更するには

Sony | Headphones Connectアプリをインストールしたスマートフォンと本機をBluetooth接続して、外音取り込み機能の設定を変更できます。

ヒント

Sony | Headphones Connectアプリで設定した外音取り込み機能の設定は、本機に記憶されます。一度設定しておけば、アプリがインストールされていない機器の音楽を聞くときでも、外音取り込み機能をオンにするだけで記憶された設定で聞くことができます。

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)をオフにするには

Cボタンを繰り返し押して、外音取り込み機能をオフにします。ボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが届きます。


外音取り込み機能「オン」 → ノイズキャンセリング機能「オフ」
“アンビエントサウンド” “外音取り込み機能「オフ」
“外音コントロール、オフ”

ノイズキャンセリング機能「オン」
“ノイズキャンセリング”

すばやく周囲の音を聞く — クイックアテンションモード

再生中の音楽や通話音声、着信音の音量を下げ、周囲の音をさらに聞き取りやすくします。電車内のアナウンスなどをすぐに聞きたいときに便利です。

タッチセンサーコントロールパネル全体を手で触れたままにする クイックアテンションモードになります。

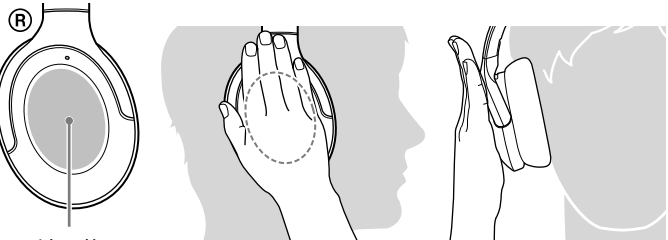


タッチセンサー
コントロールパネル

クイックアテンションモードを解除するには

タッチセンサーコントロールパネルから手を離します。

ご注意

- タッチセンサーコントロールパネルには正しく触れてください。以下のような場合は正しく動作しないことがあります。

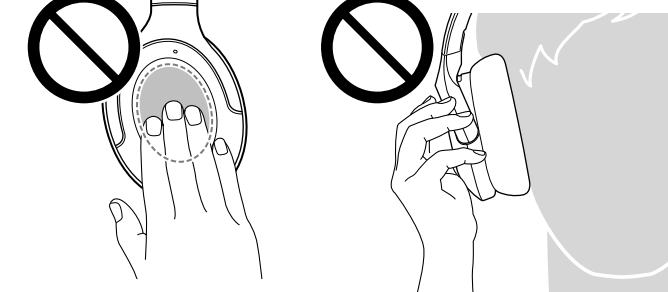

タッチセンサー
コントロールパネル全体が
覆われていない

タッチセンサー
コントロールパネルに
触れていない

- アンビエントサウンドモードやクイックアテンションモードを使用しても、周囲の状況や再生中の音の種類や音量によっては、周囲の音が聞き取れない場合があります。周囲の音が聞こえない危険な場所(車や自転車の通る道など)では、本機を使用しないでください。
- 本機がしっかりと装着されていないと、アンビエントサウンドモードやクイックアテンションモードが正常に動作しない場合があります。本機をしっかりと装着してください。


取扱説明動画について

クイックアテンションモードの使いかたは、動画でご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0010/ja/>

折りたたむ

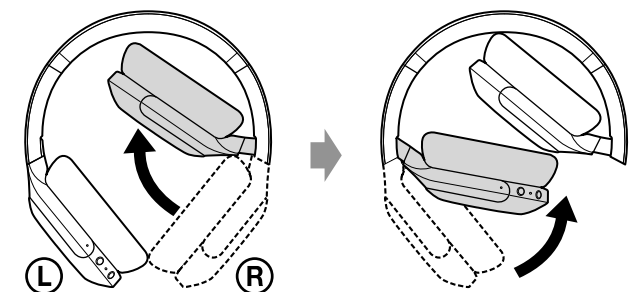

左右どちらからでも折りたたむことができます。