

ワイヤレスステレオヘッドセット

取扱説明書

h.ear in 3
Truly Wireless

WF-H800

©2019 Sony Corporation
Printed in Malaysia

マニュアルについて



紙で見る

パソコン
スマートフォン
タブレットで見るインターネット上で使いたい(ヘルプガイド)などの
サポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが
通信料は通信契約に依存します。<https://rd1.sony.net/help/mdr/wfh800/ja/>

イヤーピースを交換する

お買い上げ時には、Mサイズのハイブリッドイヤーピースロングが左右に装着されています。外れやすかったり、低音の不足や左右の音量差を感じられる場合は、左右それぞれの耳にフィットするサイズに交換してください。




イヤーピースを交換する際は、以下のことにご注意ください。


・イヤーピースの外しかた




・イヤーピースの付けかた

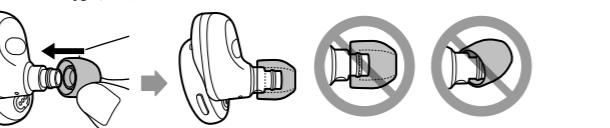

本機を装着する

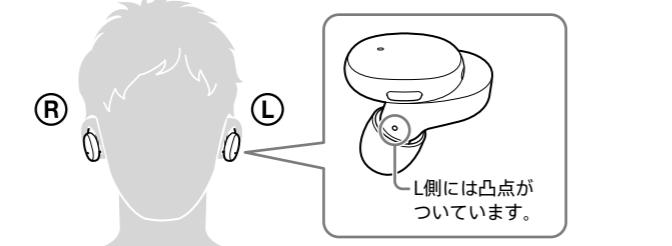

本機を回転させながら、イヤーピースが最も奥に入るよう装着してください。

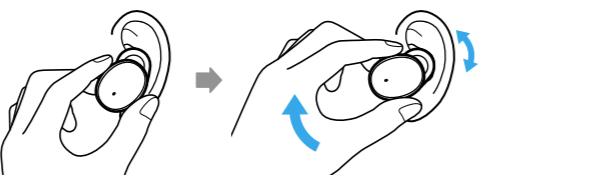

ヒント

本機を耳に装着したり取り外したりすると、内蔵のセンサーが検出して、自動的にボタンの操作や電源オン/オフ、音声ガイダンス、再生などの制御を行います(装着検出)。Sony | Headphones Connectアプリを使うと、この設定を変更できます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

充電時間について
本機と充電ケースの満充電に要する時間は、約3時間です。

ヒント

・付属のUSB Type-Cケーブルを使って、起動中のパソコンに接続しても充電できます。
・本機を装着すると充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。


操作の流れ

以下の手順でBluetooth(無線)接続して音楽を聞くことができます。

- 充電ケースを電源コンセントにつなぐ
(充電ケースの充電を開始します)
- 本機を充電ケースにセットする
(本機の充電を開始します)
- 充電ケースから本機を取り出す
(自動的に本機の電源がオンになります)
- 接続機器の機器登録(ペアリング)を行ってBluetooth接続する
(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合はBluetooth接続のみを行います)
- Bluetooth機器の音楽を聞く

充電する

1 充電ケースを電源コンセントにつなぐ

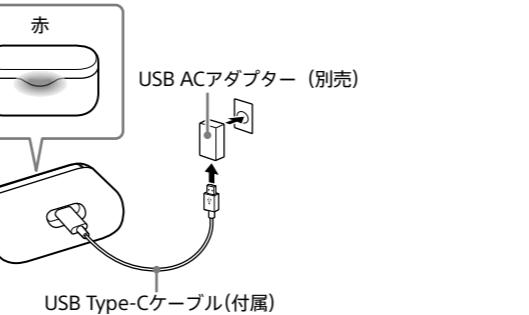


付属のUSB Type-Cケーブルと別売のUSB ACアダプター(推奨: AC-UD20)を使用します。

充電ケースのランプ(赤)が点灯して充電ケースの充電が始まります。

2 本機を充電ケースにセットする

本機のランプ(赤)が点灯して本機の充電が始まります。

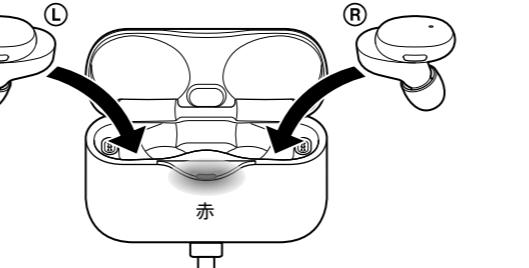

セットしたら、充電ケースのふたを閉めてください。

本機と充電ケースの充電がともに完了すると、充電ケースのランプ(赤)が消灯します。

充電時間について

本機と充電ケースの満充電に要する時間は、約3時間です。

ヒント

・付属のUSB Type-Cケーブルを使って、起動中のパソコンに接続しても充電できます。
・本機を装着すると充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

■ 外出先で本機を充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておくと、外出先などで電源がない場合も本機を充電できます。充電ケースが満充電の場合にL側／R側を同時に回す充電にできます。本機L側／R側の満充電に要する時間は、約1.5時間です。


ご注意

- 本機を充電ケースにセットしたとき、充電ケースのランプ(赤)が点滅してすぐに消灯する場合は、充電ケースの充電式電池の残量が少なく本機を充電できません。
- 本機を充電ケースにセットしても、充電ケースのランプ(赤)が点灯／点滅しない場合は、充電ケースの充電式電池の残量がありません。

■ Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

1 充電ケースから本機(L側／R側)を取り出す

自動的に電源がオンになります。ランプ(青)の点滅を確認してください。

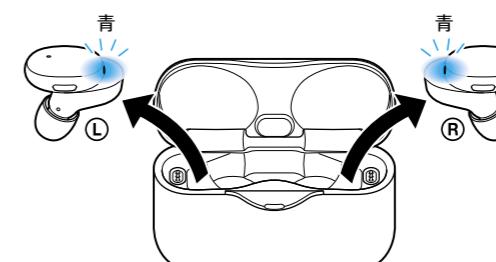

2 ランプ(青)が2回ずつ点滅を繰り返すまで、左右のボタンを約7秒間押したままにする

本機が機器登録(ペアリング)モードになります。



ヒント

- Bluetooth機器では、あらかじめ、接続する機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登録)といいます。機器を初めて接続するときだけペアリングを行う必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけ接続できます。

ご注意

・充電ケースから本機を取り出して装着しない状態が約5分間続くと、本機の電源が自動的にオフになります。

この場合、本機を装着するか、ボタンを約2秒間押したままにすると電源がオフになります。

・Sony | Headphones Connectアプリを使うと、本機の電源が自動的にオフにならないように設定を変更できます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

・本機を装着するとランプは自動的に消灯します。

■ 電源をオフにする

本機を充電ケースにセットする

自動的に電源がオフになります。

本機のランプ(赤)が点灯して本機の充電が始まります。

ヒント

・セットしたら、充電ケースのふたを閉めてください。

Bluetooth接続-機器登録(ペアリング)済みの機器:接続する

1 本機の電源をオンにする
「電源をオフにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

[設定] ➡ [Bluetooth]



Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフにしてください。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接続する

接続方法を以下のA～Cから選んでください。


- A iPhoneの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続
- B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続
- C NFC機能を使ってBluetooth機器とワンタッチ接続

A iPhoneを機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [Bluetooth]

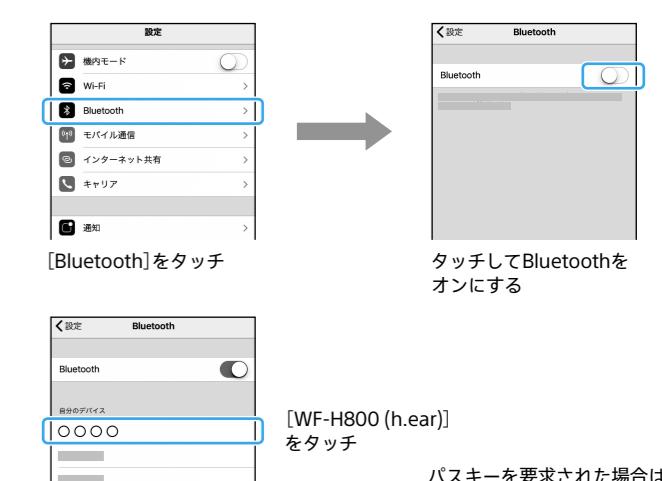

タッチしてBluetoothをオンにする
[WF-H800 (h.ear)]をタッチ
パスキーを要求された場合は0000を入力してください。


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続-機器登録(ペアリング)済みの機器:接続する

1 本機の電源をオフにする
「電源をオフにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

[設定] ➡ [Bluetooth]

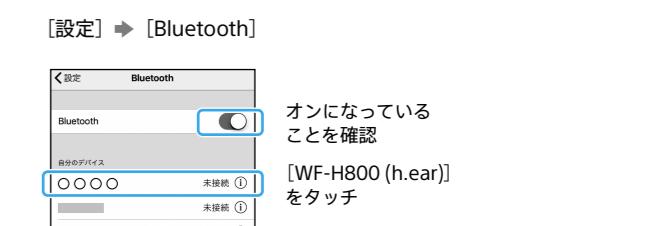

Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。
iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにも本機の充電式電池の残量が表示されます。詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覗ください。
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。およそその目安として利用してください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覗ください。

取扱説明動画について

初めて機器登録(ペアリング)する手順は、動画でご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0011/ja/>

B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続する

機器登録(ペアリング)－初めて互いの機器を登録する


1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覗ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覗ください。

【設定】⇒【機器接続】⇒【Bluetooth】

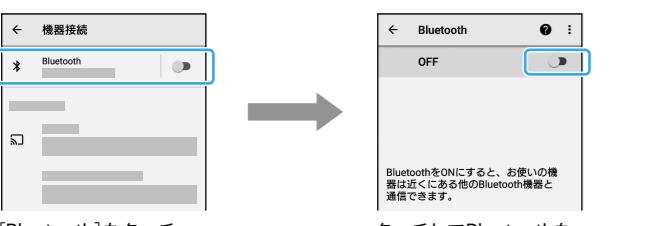

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。


Bluetooth接続－機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする

おもて面の「電源をオンにする」をご覗ください。

2 機器を接続する

【設定】⇒【機器接続】⇒【Bluetooth】

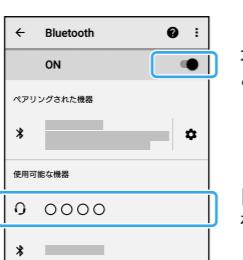

オンになっていることを確認

[WF-H800 (h.ear)]をタップ

Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、スマートフォン(Android 8.1以降)の画面で本機の充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。およそその目安として利用してください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。

取扱説明動画について

初めて機器登録(ペアリング)する手順は、動画でご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0011/ja/>

C NFC機能を使ってワンタッチ接続する

1 NFC機能をオンにする

NFC機能を搭載した機器同士は、指定の場所に「タッチするだけ」で簡単にBluetooth接続の操作ができます。


本機はBluetooth機器の登録、接続、切断をワンタッチで行えるNFC機能を搭載しています。

Nマークの付いている機器、一部のNマークが付いているスマートフォンはNFC機能に対応しています。詳しくは、Bluetooth機器やスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

1 NFC機能をオンにする


下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覗ください。

【設定】⇒【機器接続】⇒【NFC/おサイフケータイ設定】

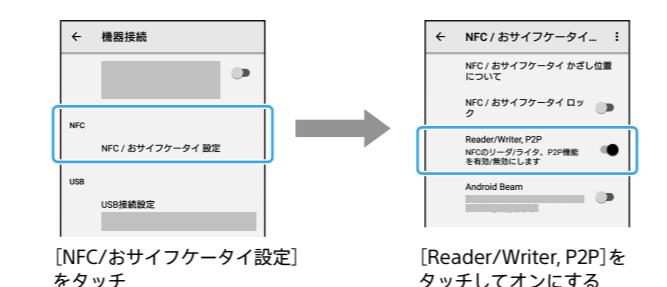


2 充電ケースから本機を取り出す

本機の電源が自動的にオンになります。

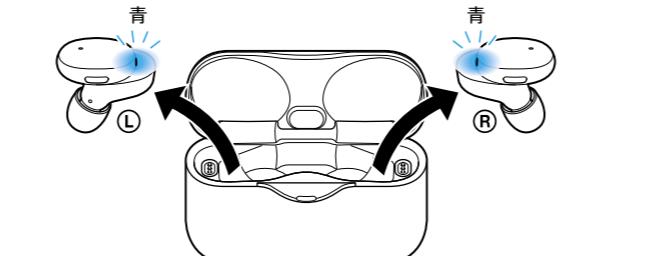

3 接続機器を本機の充電ケースにタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
充電ケースと接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。

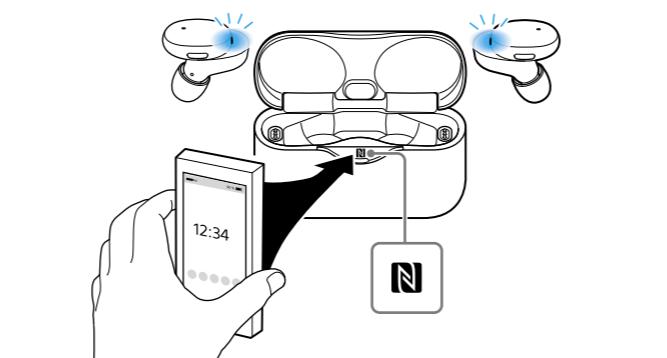

切断するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
充電ケースと接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。Bluetooth接続が切断されます。

再接続するには

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
充電ケースと接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。接続画面に従って接続してください。

ヒント


本機の電源がオフのときは、NFC機能でワンタッチ接続しようとしても本機の電源はオフにならず接続できません。おもて面の「電源をオンにする」の操作を行ってください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機はL側とR側のそれぞれに全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。

対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP

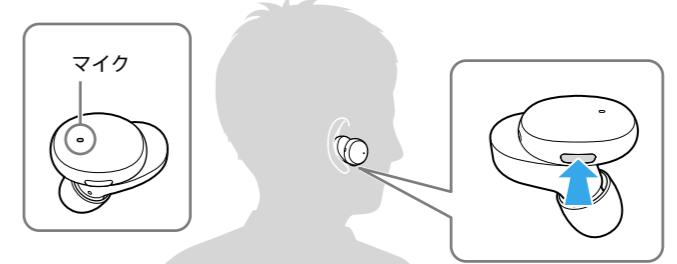

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、L側かR側のどちらかのボタンを1回押します。
電話がつながります。

電話を切る

L側かR側のどちらかのボタンを1回押します。

音量を調節する

通話時の音量は本機では調節できません。接続機器側で調節してください。
接続機器側で音量を調節できない場合は、スマートフォン用アプリSony | Music Centerをインストールし、アプリで調節してください。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

ご注意

- 接続機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は2種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覗ください。
- お買い上げ時の音質モードは「接続優先モード」に設定されています。再生音質を優先したときは「音質優先モード」、音切れしやすいためBluetooth接続が不安定なときは「接続優先モード」をご使用ください。詳しくは、ヘルプガイドをご覗ください。


音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Google™アプリ*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。
*スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待ち受け中や音楽再生中に、R側のボタンを約2秒間押したままにする

Siri/Googleアプリが起動します。

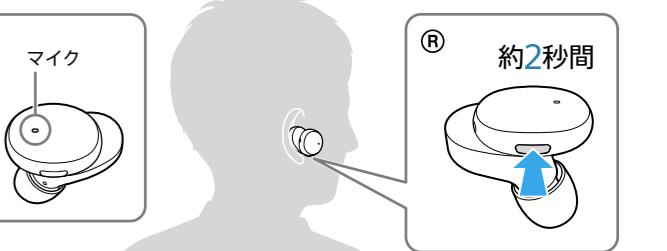


ご注意

ウォークマンなどの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は動作しません。


使い終わったら

本機を使い終わったら、必ず充電ケースに保管してください。
充電ケースのふたを閉めてください。

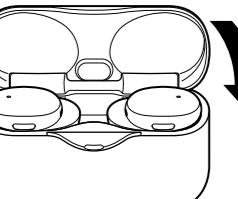

ご注意

- 本機のマイク穴に水が入ったままになると腐食の原因となります。本機に水がかかった場合は、マイク穴を下に向けて乾いた布などに5回程度軽くたたくように当てるください。

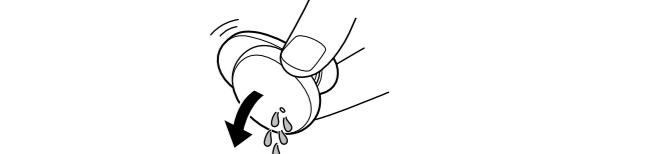

- 本機の充電端子に汗や水が付着したままにしておくと、充電ができない原因となります。
ご使用後は、すみやかに汗や水を拭き取ってください。

