

SONY

5-009-960-01(1)



5009960010

レンズ交換式デジタルカメラ

α6600

Eマウント

スタートガイド

ILCE-6600

本機のマニュアルについて

このスタートガイドは、本機をはじめとお使いになるときに必要な準備、基本的な使いかたなどを説明しています。
詳しい使いかたは、ヘルプガイド (Web取扱説明書) をご覧ください。



ヘルプガイド (Web取扱説明書)
<https://rd1.sony.net/help/ilc/1940/ja/>

ILCE-6600 ヘルプガイド

撮影のコツなど役立つ情報を調べる

便利な機能・使いかたや設定例などを紹介しているWebサイトです。
カメラを設定するときの参考にしてください。



チュートリアル
<https://www.sony.net/tutorial/ilc/6600/>

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告 安全のために → 裏面もあわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害、また火災などの財産への損害を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。**

↓

「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する
1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない
カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら 煙が出たら → ① 電源を切る ② 電池をはずす ③ 相談窓口へ連絡する

裏面に相談窓口の連絡先があります。

危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- ① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

危険 火災 感電

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

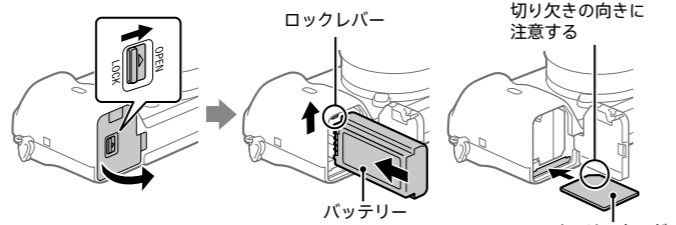
電池について
安全のための文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含まれます。

準備する

- 付属品を確認する**
- ()内の数字は個数です。
- カメラ (1)
 - リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 (1)
 - マイクロUSBケーブル (1)
 - ACアダプター (1)
 - ショルダーストラップ (1)
 - アイピースキャップ (1)
 - ボディキャップ (1)
 - シューキャップ (1) (本機に装着)
 - スタートガイド (本書) (1)
 - 保証書 (1)

バッテリー (付属) /メモリーカード (別売)を入れる

バッテリー /メモリーカードカバーを開けてバッテリーとメモリーカードを入れ、カバーを閉じてください。



ロックレバー 切り欠きの向きに注意する

バッテリー メモリーカード

バッテリー
バッテリーの向きを確認し、ロックレバーを押しながら入れます。

メモリーカード
切り欠き部をイラストの向きに入れてます。

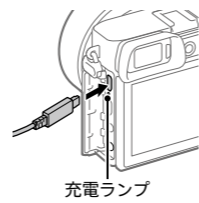
このカメラはSDカードまたはメモリースティックに対応しています。使用できるメモリーカードについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

メモリーカードの動作を安定させるために、このカメラではじめてお使いになるメモリーカードは、まず、カメラでフォーマット (初期化) してください。

ご注意

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像や登録情報 (M1 ~ M4) も含めて、すべてのデータが削除され、元に戻せません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。

バッテリーを充電する

- カメラの電源を切る。
カメラの電源を入れた状態では、充電は行われません。
 - バッテリーを入れたカメラとACアダプター (付属)をマイクロUSBケーブル (付属)でつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込む。
充電が始まると、カメラの充電ランプが点灯します。充電ランプが消灯したら、充電完了です。
- 
- 充電ランプ

レンズを取り付ける

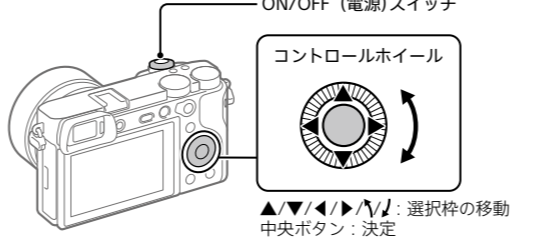


マウント標点

- カメラのボディキャップとレンズの後ろのレンズリヤキャップをはずす。
- レンズとカメラの2つの白色の点 (マウント標点) を合わせてはめ込む。
- レンズを軽くカメラに押し付けながら、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にゆっくり回す。

- レンズの取り付け / 取りはずしを行う際は、ほこりの少ない場所ですばやく行ってください。
- ゴミやほこりが入らないよう、マウントを向下向きにして取り付けてください。
- レンズを取り付けるときは、レンズ取りはずしボタンを押さないでください。
- ズームやピント合わせなどで繰り出たレンズ部分を持って、カメラを保持しないでください。


電源を入れて日付と時刻を設定する



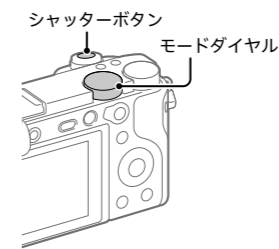
ON/OFF (電源) スイッチ

コントロールホイール

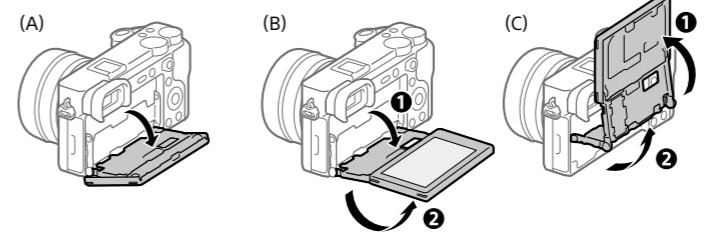
▲/▼/▶/◀/▼/▶: 選択枠の移動
中央ボタン: 決定

- ON/OFF (電源) スイッチを「ON」にして、カメラの電源を入れる。
- モニターの表示で**[実行]**が選ばれていることを確認し、コントロールホイールの中央を押す。
- [東京/ソウル]**が選ばれていることを確認し、中央を押す。
- [サマータイム]**、**[日時]**、**[表示形式]**を設定し、**[実行]**を選んで中央を押す。
日時設定を完了したあとに日時やエリアを合わせ直したい場合は、MENUボタンを押して、 (セットアップ) → **[日時設定]**または**[エリア設定]**で設定してください。

撮影する

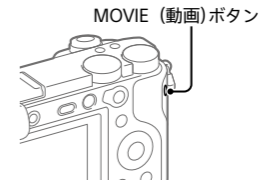
- 静止画を撮影する**
- モードダイヤルを回して、好みの撮影モードを選ぶ。
 - シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。
 - シャッターボタンを深く押し込む。
- 
- シャッターボタン モードダイヤル

モニターの角度を調整する
モニターを見やすい角度に調整して、自由なポジションで撮影できます。
(A) ハイポジション (カメラを高い位置に構えるとき)
(B) ローポジション (カメラを低い位置に構えるとき)
(C) 自分撮りポジション (モニターを自分に向けて自分撮りを行うとき)


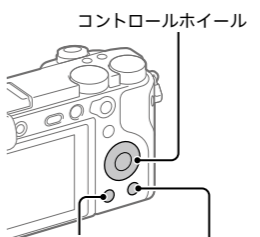




(A) (B) (C)

動画を撮影する

- MOVIE (動画) ボタンを押して撮影を開始する。**
お買い上げ時の設定では、すべての撮影モードから動画撮影を開始できます。
 - もう一度**MOVIE**ボタンを押して終了する。
- 
- MOVIE (動画) ボタン

再生する

-  (再生) ボタンを押して、再生モードにする。
 - コントロールホイールで画像を選ぶ。
コントロールホイールの左/右で、前の画像/次の画像に移動します。動画を再生するには、コントロールホイールの中央を押してください。
- 
- コントロールホイール
- ▶ (再生) ボタン
- C4/  (カスタム4/削除) ボタン

表示中の画像を削除する
削除したい画像を表示した状態で  (削除) ボタンを押し、コントロールホイールで [削除] を選びます。
一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

スマートフォンに画像を転送する





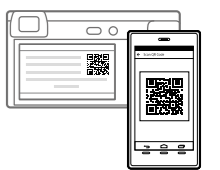
カメラとスマートフォンをWi-Fiで接続することで、スマートフォンに画像を転送することができます。

- : スマートフォンに**Imaging Edge Mobile**をインストールする。
カメラとスマートフォンを接続するには、Imaging Edge Mobileが必要です。あらかじめ、スマートフォンにImaging Edge Mobileをインストールしてください。すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。



<https://www.sony.net/iem/>

QRコードを使ってカメラとスマートフォンを接続する。

- : MENU →  (ネットワーク) → **[スマートフォン転送機能]** → **[スマートフォン転送]** → **[カメラから選ぶ]** → **転送する画像を選ぶ**。
スマートフォンの画面で画像を選択したい場合は、**[スマートフォンから選ぶ]**を選びます。
 - : スマートフォンで**Imaging Edge Mobile**を起動し、**[カメラのQRコード読み取り]**を選ぶ。
 - : スマートフォンでカメラに表示されたQRコードを読み取る。
- 

画像の転送が開始される。

Androidをお使いの場合、2回目以降に画像を転送するときは、上記手順2-②でImaging Edge Mobileを起動するだけで画像の転送が開始されます。画像が転送されない場合は、スマートフォンの画面から接続するカメラを選択してください。

スマートフォンとの接続について詳しくは、以下のサポートサイトをご覧ください。
<https://www.sony.net/dics/iem02/>

- その他の接続方法やスマートフォンをリモコンにしてカメラを操作する方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- 本書で説明しているWi-Fi機能について、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。
- このカメラのWi-Fi機能は公衆無線LANに接続して使用することはできません。

パソコンで写真を管理・編集する

マイクロUSBケーブルを使ってカメラとパソコンを接続したり、カメラのメモリーカードをパソコンに入れることで、撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。また、以下のパソコン用ソフトウェアを使うことで撮影した写真や動画をより楽しむことができます。

PlayMemories Home
撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。XAVC S動画やAVCHD動画をパソコンに取り込む場合は、PlayMemories Homeが必要です。

Imaging Edge
Imaging Edgeは、パソコンからカメラを操作するリモート撮影や、カメラで撮影したRAW画像の調整・現像などの機能を含む、ソフトウェアシリーズです。

パソコン用ソフトウェアについて詳しくは、以下のURLをご覧ください。
<https://www.sony.net/disoft/>

