

サブウーファー

取扱説明書

SA-SW3

5-011-530-01(2)
©2020 Sony Corporation Printed in Malaysia
* 5 0 1 1 5 3 0 0 1 * (2)


△警告 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本機の対応機種について

本機は特定の対応機種とのみ動作するサブウーファーです。本機に対応している機種については、ソニーのホームページでご確認ください。
本書では、対応機種HT-A7000およびHT-A9と組み合った場合の操作方法を記載しています。

各部の名称とはたらき

正面

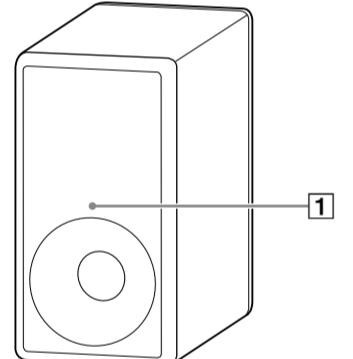


- ① 電源ランプ
- ゆっくり点滅(緑色)：対応機種と未接続
- 点灯(緑色)：対応機種と接続中
- 2回ずつ点滅(緑色)：対応機種と接続待機中
- 点滅／点灯(アンバー色)：ソフトウェアアップデート中
- 点灯(赤色)：スタンバイ状態
- 消灯：電源オフ状態

ご注意

本機の電源ランプの明るさは、対応機種の本体表示の設定に連動します。


背面

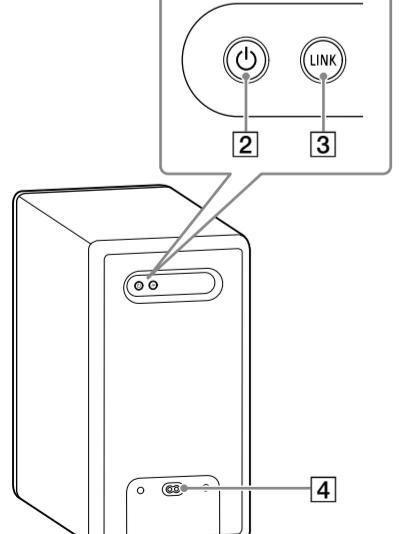

- ② (電源)ボタン
③ LINK (リンク)ボタン
④ AC入力端子

3 本機の電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。

電源ランプが緑色に点灯しているときは、本機と対応機種の接続は完了しています。
接続できない場合は、手動で対応機種につないでください。詳しくは、「自動で接続しないとき」をご覧ください。

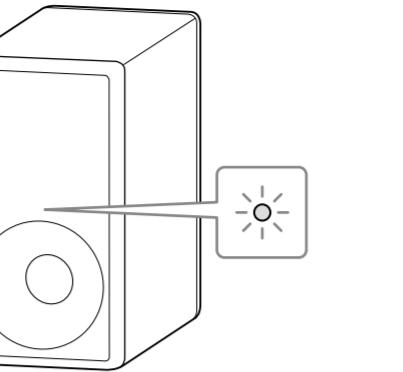

自動で接続しないとき

本機を対応機種に自動でつなぐことができない場合や、複数の対応機種を使用しているときに本機をつなぐ対応機種を指定したい場合は、手動でつなぐください。
下記は、対応機種HT-A7000およびHT-A9とつなぐ場合の操作方法です。対応機種に付属のリモコンを使用して操作してください。
その他の対応機種の操作手順は、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

1 ホームボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。

2 ホームメニューで [設定する] - [詳細設定] を選ぶ。

3 [スピーカー設定] - [ワイヤレススピーカー設定] - [手動リンク開始] を選ぶ。

[手動リンク開始] 画面がテレビ画面に表示されます。

4 本機のLINKボタンを押す。

本機の電源ランプが緑色で2回ずつ点滅します。

5 [開始] を選ぶ。

手動リンクの設定を開始します。
接続状況がテレビ画面に表示されます。
手動リンクを止めるには、[中止] を選びます。

6 [サブウーファー] が [接続済み] になったら [完了] を選ぶ。

7 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。


ワイヤレス通信が不安定なとき

無線LANやBLUETOOTH機器など複数のワイヤレス機器をお使いの場合、本機のワイヤレス通信が不安定になることがあります。この場合、下記の設定を変更することで改善することができます。

下記は、対応機種HT-A7000およびHT-A9とつなぐ場合の操作方法です。対応機種に付属のリモコンを使用して操作してください。
その他の対応機種の操作手順は、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機を設置する

下記の設置図は、対応機種HT-A7000と別売のリアスピーカーを組み合わせた場合の例です。

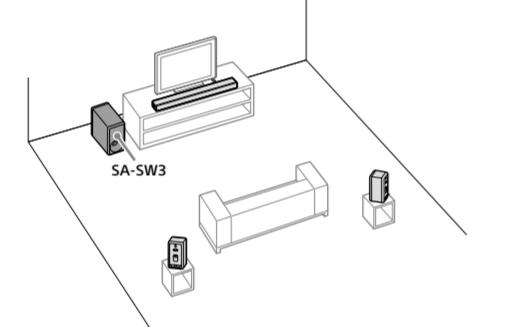

1 本機をお好みの場所に置く。

出力される音声に指向性がないため、サブウーファーはお好みの場所に設置できます。上記のイラストは置き方の一例です。

ちょっと一言

より良い音でサラウンド効果を楽しむためには、対応機種のメニューでスピーカーの距離を設定してください。
詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。


本機をつなぐ

ちょっと一言

別売リアスピーカーを設置する場合も、下記と同じ方法で対応機種と接続できます。

1 対応機種の電源を入れる。

2 本機に電源コード(付属)をつなぎ、次にその電源コードをコンセントにつなぐ。

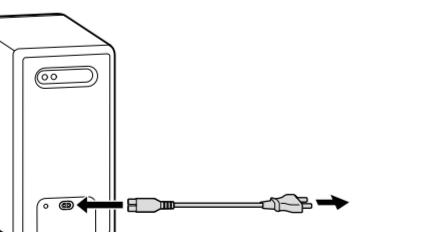

3

4

困ったときは

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。
下記は対応機種HT-A7000およびHT-A9と組み合わせてお手の操作方法です。
その他の対応機種と組み合わせてお使いの場合は、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機から音声が不出い、または音が小さい

- リモコンのサブウーファー+ボタンまたは低音+ボタンを押して、本機の音量を上げてください。
- 本機の電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。
- 本機の電源ランプが消灯している場合は、以下を試してください。
- 本機の電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。
- 本機の(電源)ボタンを押して電源を入れる。
- 本機の電源ランプが緑色でゆっくり点滅、または、赤色に点灯している場合は、以下を試してください。
- 本機の位置を対応機種の近くに動かす。
- 「自動で接続しないとき」の手順を行う。
- ワイヤレス接続の状態を確認する。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ 本機の電源ランプが赤色に点滅している場合は、本機の(電源)ボタンを押して電源を切り、本機の通風孔がふさがっていないか確認してください。

→ 本機は、低音を再生するためのスピーカーです。
低音の少ない音(テレビ放送など)では、本機の音が聞こえにくことがあります。本機からの出力状態はテストトーンで確認できます。

→ 本機は、低音を再生するためのスピーカーです。
低音の少ない音(テレビ放送など)では、本機の音が聞こえにくことがあります。本機からの出力状態はテストトーンで確認できます。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

5 [ホームボタン] を押す。

本機の電源ランプが緑色で2回ずつ点滅します。

6 [開始] を選ぶ。

手動リンクの設定を開始します。
接続状況がテレビ画面に表示されます。
手動リンクを止めるには、[中止] を選びます。

7 [サブウーファー] が [接続済み] になったら [完了] を選ぶ。

8 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

9 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

10 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

11 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

12 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

13 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

14 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

15 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

16 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

17 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

18 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

19 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

20 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

21 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。

- 手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手動リンクを再度行ってください。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

22 決定ボタンを押す。

リンクが完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

23 ご注意

- [手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。