


サウンド効果を切り替えて楽しむ

本機では3種類のサウンド効果を楽しむことができます。
お買い上げ時は「EXTRA BASS」モードに設定されています。

モード名	LIVEランプ	STAMINAランプ	特徴
STAMINA	消灯	オレンジ	省電力
EXTRA BASS	消灯	消灯	重低音
LIVE SOUND	オレンジ	消灯	臨場感


LIVE SOUNDモードとEXTRA BASSモードを切り替える

LIVEボタンを押す
ボタンを押すたびにLIVE SOUNDモードとEXTRA BASSモードが切り替わります。

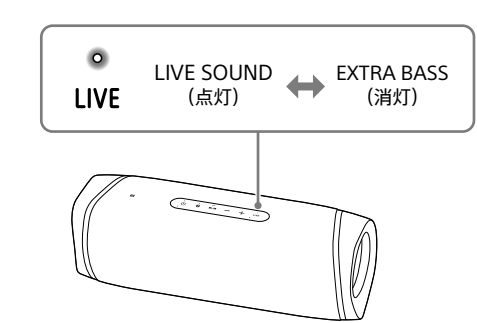

EXTRA BASSモードとSTAMINAモードを切り替える

LIVE / STAMINAボタンを約3秒間押し続ける
STAMINAランプがオレンジ色に点灯し、サウンド効果がSTAMINAモードに切り替わります。

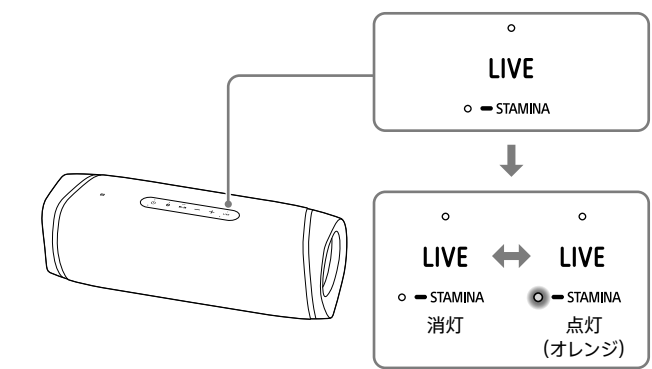


“Sony | Music Center”を使ってサウンド効果を設定することもできます。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ライティングと一緒に音楽を楽しむ

お買い上げ時にはライティング機能がオンになっています。

ライティング機能をオフ(消灯)／オン(点灯)する

本機背面のキャップ内にあるBATT / LIGHTボタンをライティングが
消灯／点灯するまで約3秒間押し続ける

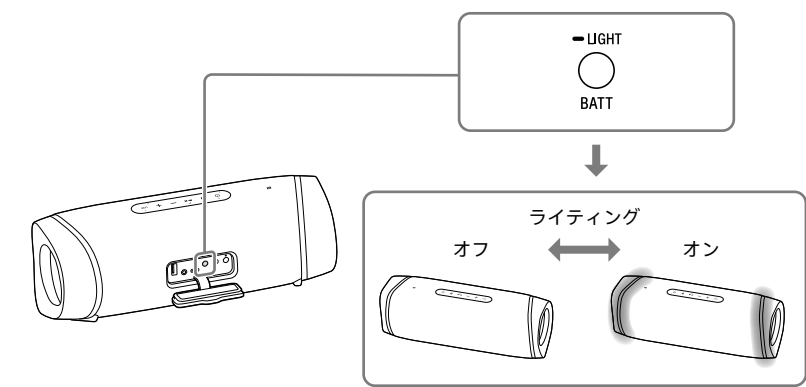

ヒント
“Sony | Music Center”の「Illumination」機能を使って、ライティング機能の
オン／オフを設定したり、さまざまなライティングモード (Lighting Mode)
を選ぶことができます。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。


ご注意
ライトの光が強いときは部屋を明るくするか、ライティング機能をオフにし
てください。

本機では次のような機能も楽しむことができます

各機能の設定、操作についてはヘルプガイドをご覧ください。

Stereo Pair (機能)



2台のSRS-XB43をBLUETOOTHで接続して音楽再生を楽しむ

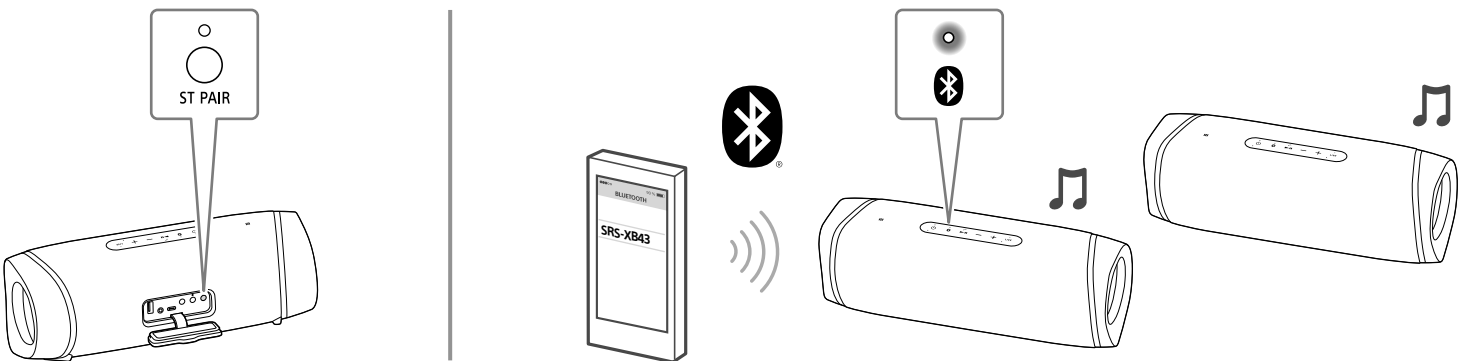

Party Connect (機能)

Party Connect機能に対応している複数*1のスピーカーをBLUETOOTHで接続*2して大音量で音楽再生を楽しむ

*1 最大100台まで接続可能です。
*2 Wireless Party Chain対応製品とは接続できません。

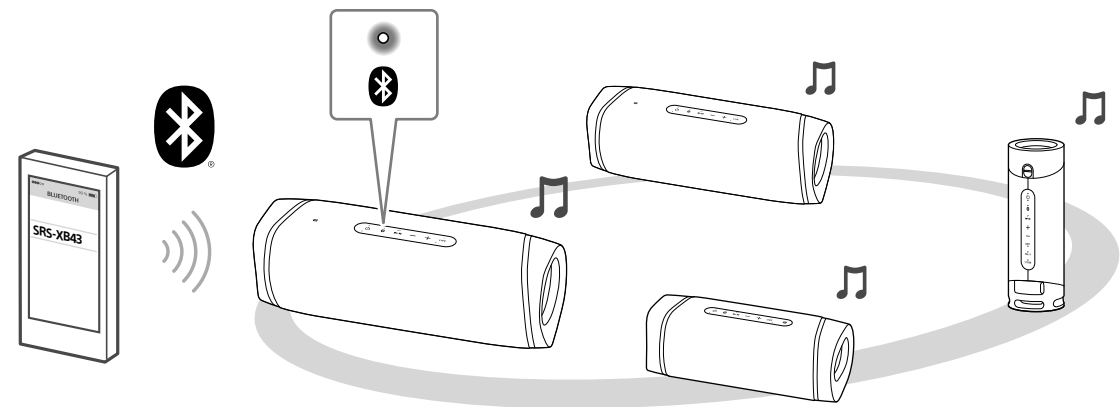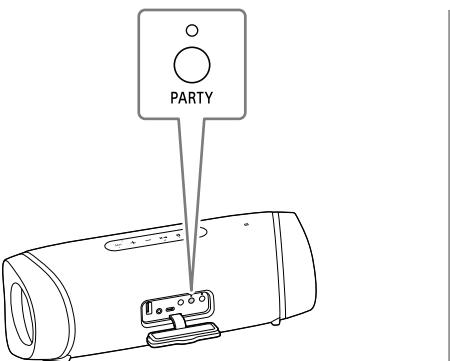

ヘルプガイド／サポートホームページのご案内

ヘルプガイドで調べる

その他便利な使いかたや詳しい使いかたをお知り
になりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。
また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載
しています。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb43/ja/>

サポートホームページで調べる

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、
下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。



<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>

スマートフォン／iPhone用アプリ “Sony | Music Center”と“Fiestable”でもっと便利にもっと楽しく



“Sony | Music Center”は、スマートフォン／iPhoneから
“Sony | Music Center”対応のソニー製オーディオ機器を操作するた
めのアプリです。

ダウンロード方法
Google Play (Playストア) または
App Storeで“Sony Music Center”を
検索してダウンロードします。



“Sony | Music Center”でできること

- 音質設定やイコライザー調整
 - ライティング (Illumination) 設定
(機能のオン／オフ含む)
 - ソフトウェアアップデート
 - など
- 詳しくは、“Sony | Music Center”のヘルプを
ご覧ください。
<https://www.sony.net/smcqa/>



“Sony | Music Center”は必ず最新版をお使いく ださい

最新バージョンの確認などは、Google Play (Playストア) またはApp
Storeをご覧ください。
“Sony | Music Center”と“Music Center for PC”とは異なりますので、
ご注意ください。

“Fiestable”でできること

- DJ Control (DJコントロール)
- Illumination (ライティングの調整)
- Motion Control (モーションコントロール)



詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

“Sony | Music Center”と“Fiestable”の仕様および画面デザインは予告
なく変更する場合があります。
接続するBLUETOOTH機器によっては、“Sony | Music Center”および
“Fiestable”でできる操作が異なります。

困ったときは

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「困ったときは／よくある質問」をご覧ください。

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる

- スピーカーのワイヤレス再生品質を「接続優先 (SBC)」に切り替えてください。
- スピーカーを電子レンジや無線LANなどから離してください。
- スピーカーにBLUETOOTH機器を近づけてください。スピーカーと
BLUETOOTH機器との間に障害物がある場合は、移動させてください。
- 他のBLUETOOTH機器が接続されている場合は、他のBLUETOOTH機器との接
続を切断してください。


オートパワーオフ機能が効かない

下記の場合、オートパワーオフ機能は無効となります。

- 携帯電話 (スマートフォン) のハンズフリー通話機能がオンの状態で
BLUETOOTH接続されている。
- iPhone/iPod touchとBLUETOOTH接続されている。
- DC OUT ONLY端子 (USB) を使って、携帯電話 (スマートフォン) などを充電し
ている。

本機をリスタート (再起動) する

本機をリスタート (再起動) することで、電源を入れても本機の操作ができない、
ペアリング (機器登録) ができないなどの症状が回復する場合があります。
⌵ (電源) ボタンを約8秒間押し続けてください。

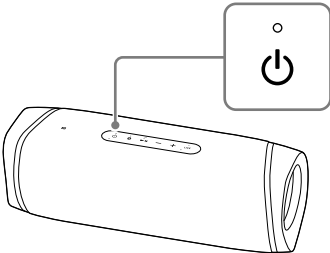

ヒント
リスタート (再起動) してもペアリング情報は削除されません。

型名：SRS-XB43

◆相談窓口にお問い合わせの前に、
リスタート (再起動) をお試し
ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
ホームページをご活用ください。

<https://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-333-020

携帯電話・PHS 一部のIP電話… 050-3754-9577

修理相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-222-330

携帯電話・PHS 一部のIP電話… 050-3754-9599

※付属品の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に

「3 0 9」＋＃

を押してください。

直接、担当窓口へ

おつなぎします。