

ワイヤレスノイズキャンセリング ステレオヘッドセット

使用上のご注意／主な仕様

インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。
閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/wfsp800n/ja/>



WF-SP800N

Made for
iPhone | iPod

DIGITAL

©2020 Sony Corporation
Printed in Malaysia



* 5 0 1 3 1 2 0 0 1 * (1)

マニュアルについて

- 取扱説明書：本機の基本操作について記載しています。
- 使用上のご注意／主な仕様(本書)：ご使用の前にお読みください。主な仕様や、ご注意などを記載しています。
- ヘルプガイド：さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。本書と「取扱説明書」「ヘルプガイド」には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。


注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



危険 下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火により死亡や大けが**の原因となります。

湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない

付属以外のUSB Type-Cケーブルを使わない

充電するときは、必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

本体またはUSBケーブルがぬれた状態でUSBプラグを挿入しない

ぬれた状態でUSBプラグを挿入すると、本体やUSBケーブルに付着した液体(水道水、海水、清涼飲料水など)や異物によるショートが発生し、異常発熱や故障の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

警告 下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けが**の原因となります。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機および携帯電話は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。
- 運転中に携帯電話の画面を注視しないでください。

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。また、本機は周囲の音を低減するノイズキャンセリング機能がありますので、警告音なども聞こえにくくなります。踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

電池が漏液したり、異臭がする時には直ちに火気より遠ざける

一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない

- 水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。特に以下の場合ご注意ください。
- 洗面所などの使用
水のいった洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
 - 雨や雪、湿度の多い場所での使用

本体を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

電池の外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない

注意 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

医療機器に近づけない

本製品(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

本製品を磁気カードに近づけない

本製品は磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

子どもや監督を必要とする方などの手の届くところに置かない

本製品(付属品を含む)は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こす恐れがあります。磁石を飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

イヤークリップをはっきり取り付ける

イヤークリップが外れて耳に残ると、けがや病気の原因となることがあります。

乳幼児の手の届くところに置かない

本機や小さな部品を飲み込むおそれがあります。ご使用後は充電ケースに収納し、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。本機についているBluetooth機器によっては、通話時にハウリング現象がおきることがありますので、常に適度な音量を保つようにしてください。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

かゆみなど違和感があったら使わない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

危険 下記の注意事項を守らないと**液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明**の原因となります。

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

本機を廃棄するときは



Li-ion

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。「ソニーの相談窓口」の連絡先は裏面に記載されています。)

静電気に关するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にビリビリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

無線機器について

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

2.4FH4/XX4

FH4は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。XX4はその他の変調方式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。

無線機器の身体密着に関するご注意

本機と接続する携帯電話や無線機器の身体への装着に関して、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

007-AH0241

ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されておりま。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

第三者が提供するサービスに関する免責事項

第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

使用上のご注意

本機の防水／防じん性能について

- 充電ケースは、防水、防じんに対応しておりません。
- 本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX5相当の防水仕様、「外来固形物に対する保護等級」であるIP5X相当の防じん仕様となっています。使いかたによっては内部に水や塵埃（じんあい）が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。
- IPX5とは：あらゆる方向からの噴流水に対して、本体機能を保護するものです。（ヘッドホン音導管（音出口の筒部）を除く）
- IP5Xとは：塵埃（じんあい）の侵入に対して、電気機器の所定の動作および安全性を保護するものです。
- ヘッドホン音導管（音出口の筒部）は非耐水工リアです。

対象となる液体


対象： 真水、水道水、汗
非対象： 上記以外の液体（例：石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、お湯、プールの水、海水など）

防水・防じん性能について

防水／防じん性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

防水／防じん性能を保つために

- 下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。
- 音出口に向けて、水を強く当てないでください。
- 水中に落下させたり、水中で使用したりしないでください。
- 寒冷地などでは、凍結する恐れがあります。使用後は必ず水滴を拭き取るようにしてください。
- 本機に付着した水滴は乾いたやわらかい布などで拭き取ってください。特に音の出口の中に水滴が残っていると、音が小さく聞こえたり、音が聞こえなくなったりすることがあります。その際には、イヤーピースを取りはずして音導管を下に向け、2、3回振って水滴を取り除いてお使いください。

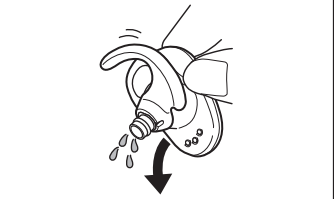

- マイク穴に水が残ったままになると腐食の原因となるので、乾いた布などに5回程度軽くたたくように当ててください。




- ひび割れや変形が見られるときは、水のかかる場所などでご使用を控えていただくか、ソニーの修理相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

BLUETOOTH®通信について

- Bluetooth無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- Bluetooth通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
 - 本機とBluetooth機器の間に人体がある場合 この場合は、本機のアンテナと同じ方向にBluetooth機器を置くくと改善されます。
 - 本機とBluetooth機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など

- 屋外では室内に比べて壁、床、天井などの電波の反射が少ないため、室内よりも音の途切れなどがおこりやすくなります。
- 本機のアンテナは、下記の図の点線で示した部分に内蔵されています。接続するBluetooth機器と本機のアンテナとの間に障害物が入らないようにすることで、Bluetooth通信の感度は向上します。

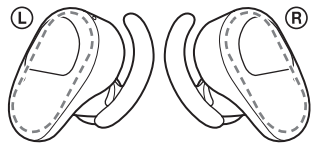

- 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- Bluetooth機器と無線LAN（IEEE 802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
 - 本機とBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
 - 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
 - 本機とBluetooth機器をできるだけ近付けろ。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故が発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本機側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
- 本機は、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機はすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
 - 接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示、動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
 - ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

音楽再生中に音が途切れやすいときは

- 本機の音質モードを接続優先に変更することにより改善される場合があります。設定方法についてはヘルプガイドをご確認ください。
- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更や、ワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することにより改善される場合があります。詳しくは送信機器の取扱説明書をご覧ください。
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。


スマートフォンやパソコンの通話用アプリの使用について

- 本機は通常の電話着信にのみ対応しています。スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

充電について

- 本機はUSB充電専用です。本機の充電を行うには、USB端子のあるパソコンまたはUSB ACアダプターが必要です。
- 必ず付属のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
- 充電中は電源が入らず、Bluetooth、ノイズキャンセリング機能は使用できなくなります。


- 充電端子に汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となりますので、ご使用後はすみやかにふき取ってください。

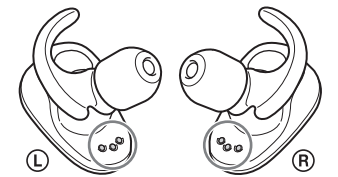

- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなる場合があります。何回か充放電を繰り返すと、充分に充電できるようになります。長年にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。
- 電池の持続時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の交換時期です。交換については、ソニーの修理相談窓口にご相談ください。

本機の動作がおかしいときは


- 本機をリセットしてください。本機を充電ケースに収納し、まずLchのタッチセンサーコントロールパネルに触れ続け、本機のランプ(赤)が点滅後消灯したら（約20秒後）指を離します。その後、Rchのタッチセンサーコントロールパネルに触れ続け、本機のランプ(赤)が点滅後消灯したら（約20秒後）指を離します。機器登録情報その他の設定は保持されます。

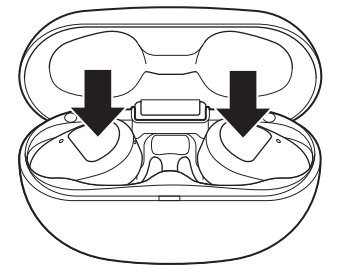

- リセットをしても症状が改善されないときは、本機を初期化してください。本機を充電ケースに収納し、L／R両方のタッチセンサーコントロールパネルに触れ続け、本機のランプ(赤)が点滅し始めたら（約10秒後）指を離します。ランプ(青)が4回点滅し、工場出荷時の設定に戻ります。すべての機器登録情報が削除されます。
- 本機を初期化した場合には、iPhoneやパソコンに接続できなくなる場合がありますので、iPhoneやパソコン側の本機の登録をいったん削除して機器登録をしなおしてください。

ノイズキャンセリング機能について

- 外部の環境ノイズ（乗り物内の騒音や室内の空調音など）と逆位相の音を出すことで環境ノイズが低減して聞こえる機能です。
 - 静かな場所やノイズの種類によっては、ノイズキャンセリング効果が感じられない、またはノイズが大きくなると感じられる場合があります。
 - ノイズキャンセリング機能は、乗り物や空調などの主に低い周波数帯域の騒音に対してもっとも効果を発揮します。すべての音が打ち消されるわけではありません。
 - 自動車、バスなどでご使用の場合、路面状況によっては、ノイズが発生することがあります。
 - 携帯電話の影響によりノイズが入ることがあります。この場合は、携帯電話から本機を離してください。
 - 本機の装着状態によっては、ノイズキャンセリング効果が減少することがあります。このような場合は、本機を装着し直してください。
 - 本機のマイク部を手などで覆わないでください。ノイズキャンセリングや外音取り込み機能（アンビエントサウンドモード）の効果が得られなくなったり、ピーという音（ハウリング）が出たりすることがあります。このような場合は、マイク部から手などを離してください。

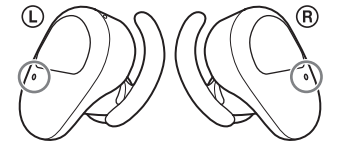

装着に関するご注意

- 使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。
- 本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずし場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、本機を装着したときに、振動板から音が生じることがありますが、故障ではありません。

その他のご注意

- 本機は精密機器のため落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- タッチセンサーコントロールパネルにステッカーなどを貼ると、正しく動作しないことがあります。
- 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。
- ドライバークユニットに息を吹きかけないでください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。
- イヤーピースが汚れたら本機からはずして、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。はずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。


お手入れのしかた

- 機器の外装の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためるので使わないでください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

消耗品：アークサポーター
新しいものと交換するときは、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

ハイブリッドイヤーピースは消耗品です。新しいものと交換するときは、別売のEP-EX11シリーズ（SS、S、M、L、LLの各サイズ）をお買い求めください。
--

シリアルナンバーラベルの位置

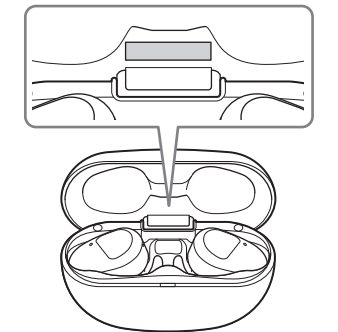

主な仕様

ヘッドセット
電源： DC 3.7 V：内蔵充電式リチウムイオン電池 DC 5 V：USB充電時
許容動作温度： 0℃～40℃
電池持続時間： Bluetooth接続 連続音楽再生：最大9時間（NC ON）、最大9時間（アンビエントサウンドモード）、最大13時間（NC OFF） 連続通話：最大7時間（NC ON）、最大7時間（アンビエントサウンドモード）、最大8時間（NC OFF） 連続待ち受け：最大15時間（NC ON）、最大15時間（アンビエントサウンドモード）、最大35時間（NC OFF） 注：コーデックや使用条件などにより短くなる場合があります。
充電時間： 約2.5時間（本体） （10分充電時 約60分音楽再生可能） 約3時間（充電ケース） 注：使用条件により変わる場合があります。
充電温度： 5℃～35℃
質量： 約9.8 g×2（ヘッドセット（アークサポーター Mサイズ、イヤーピースMサイズ含む）） 約59 g（充電ケース）

同梱物： ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット (1) USB Type-C® ケーブル（USB-A - USB-C®）（約20 cm） (1)

ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L 各2、出荷時はMサイズが装着）

アークサポーター（M/L 各2）

充電ケース (1)

通信仕様
通信方式： Bluetooth標準規格 Ver.5.0
出力： Bluetooth標準規格 Power Class 1

最大通信距離： 見通し距離 約10 m¹⁾
使用周波数帯域： 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

対応Bluetoothプロファイル²⁾： A2DP / AVRCP / HFP / HSP
--

対応コーデック³⁾： SBC / AAC

伝送帯域（A2DP）： 20 Hz - 20,000 Hz（44.1 kHzサンプリング時）
--

- 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
- Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。
- 音声圧縮変換方式のこと

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

USB充電の推奨環境
推奨のUSB ACアダプター AC-UD20（別売り）
市販のUSB ACアダプター 出力電流0.5 A（500 mA）以上が供給可能な市販のUSB ACアダプター

パソコン USB端子が標準装備されたパソコン
- すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。 - 自作パソコンは動作保証対象外です。

対応iPhone/iPod
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch（第6世代）
※2020年2月　現在

商標について

- Apple、Apple logo、iPhone、iPod、iPod touchおよびSiriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- GoogleおよびAndroidはGoogle LLCの商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

保証書とアフターサービス

保証書
保証書

アフターサービス

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書
保証書

アフターサービス

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とヘルプガイドをもう一度ご覧になって

お調べください

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書とヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

本機の補修用部品を製造終了後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

ソニーの相談窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。 ホームページで調べるには ➡ パソコン、スマートフォンから https://www.sony.jp/support/headphone/ 二次元コード		スマートフォンの二次元コード読み取りアプリでご利用ください。
製品に関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。 電話・FAX でのお問い合わせは ➡ ソニーの相談窓口へ（下記電話・FAX番号） - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 セット本体に関するご質問時： - 型名 - 製造（シリアル）番号：充電ケースの中に記載 - ご相談内容：できるだけ詳しく - お買い上げ年月日 接続に関するご質問時： 質問の内容によっては、本機に接続される機器についてご質問させていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。		

型名：WF-SP800N

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-333-020 携帯電話・PHS：一部のIP電話…050-3754-9577
修理 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-222-330 携帯電話・PHS：一部のIP電話…050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX（共通）0120-333-389

ソニー株式会社

<https://www.sony.jp/support/>

➡ 左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「3 0 9」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

製品のサポート登録（製品登録）のすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品のサポート登録をおすすめしております。
詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

<https://sony.jp/reg/hp/>

A square QR code with a black and white pixelated pattern, used for quick access to the product support registration page.

二次元コード読み取り機能でご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング（株） My Sony お客様窓口

www.sony.jp/msc/inquiry