

# ワイヤレスステレオヘッドセット

## 取扱説明書

インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/wfbx700/ja/>



WF-XB700

©2020 Sony Corporation  
Printed in Vietnam




## イヤークリップを交換する

お買い上げ時には、Mサイズのハイブリッドイヤークリップが左右に装着されています。外れやすかったり、低音の不足や左右の音量差が感じられる場合は、左右それぞれの耳にフィットするサイズに交換してください。



イヤークリップを交換する際は、以下のことにご注意ください。


### • イヤークリップの外しかた

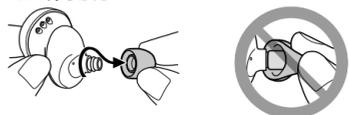

### • イヤークリップの付けかた



## 本機を装着する

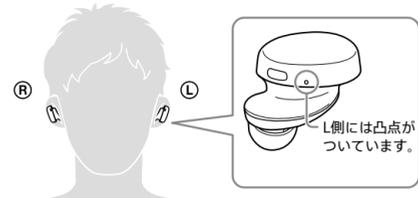

本機を回転させながら、イヤークリップが最も奥に入るように装着してください。



### 取扱説明動画について

イヤークリップの交換と本機の装着のしかたは、動画でご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/ja/>


## 操作の流れ

以下の手順でBluetooth（無線）接続して音楽を聞くことができます。

- 充電ケースを電源コンセントにつなぐ(充電ケースの充電を開始します)
- 本機を充電ケースにセットする(本機の充電を開始します)
- 充電ケースから本機を取り出す(自動的に本機の電源がオンになります)
- 接続機器の機器登録(ペアリング)を行ってBluetooth接続する(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合はBluetooth接続のみを行います)
- Bluetooth機器の音楽を聞く

## 充電する

### 1 充電ケースを電源コンセントにつなぐ

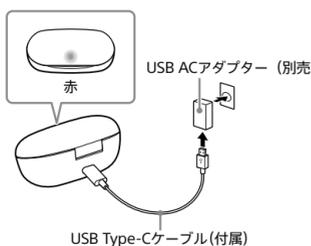


付属のUSB Type-C®ケーブルと別売のUSB ACアダプター（推奨：AC-UD20）を使用します。

充電ケースのランプ(赤)が点灯して充電ケースの充電が始まります。

充電ケースの充電が完了すると、充電ケースのランプが消灯します。

### 2 本機を充電ケースにセットする

本機のランプ(赤)が点灯して本機の充電が始まります。

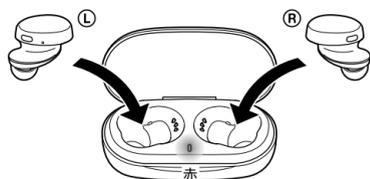

セットしたら、充電ケースのふたを閉めてください。

本機の充電が完了すると、本機のランプ(赤)が消灯します。

### 充電時間について

本機の満充電に要する時間は、約2.5時間です。充電ケースの満充電に要する時間は、約3時間です。  
• 充電時間は使用条件により変わる場合があります。

### ヒント

- 付属のUSB Type-Cケーブルを使って、起動中のパソコンに接続しても充電できます。
- 電源をオンにすると充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

### ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

## 外出先で本機を充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておく、外出先などで電源がない場合も本機を充電できます。充電ケースが満充電の場合にL側/R側を同時に1回満充電にできます。  
• 充電時間は使用条件により変わる場合があります。


### ご注意

- 本機を充電ケースにセットしたとき、充電ケースのランプ(赤)がゆっくり点滅する場合は充電ケースの充電式電池の残量が少なくなっています。充電ケースの充電をしてください。
- 本機を充電ケースにセットしても本機のランプ(赤)が点灯しない場合は、充電ケースの充電式電池の残量がありません。充電ケースの充電をしてください。


## 電源オン/オフ、ランプ表示について

### 電源をオンにする

本機が充電ケースにセットされている場合  
充電ケースから本機を取り出すと電源がオンになり、ランプ(青)が点滅します。

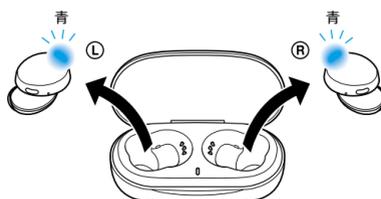

本機が充電ケースにセットされていない場合  
充電ケースから本機を取り出して、Bluetooth接続されていない状態が約5分間続くと、本機の電源が自動的にオフになります。その場合は、L側のボタンとR側のボタンをランプ(青)が点滅するまで押し続けます(約2秒)。

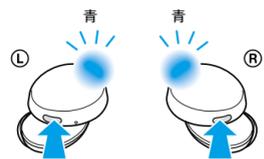

電源がオンになると、本機のL側とR側が接続されます。


### ご注意

- 約30秒後にランプは自動的に消灯します。

## 電源をオフにする

### 本機を充電ケースにセットする


自動的に電源がオフになります。本機のランプ(赤)が点灯して本機の充電が始まります。

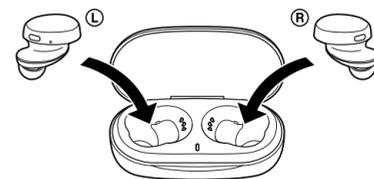


セットしたら、充電ケースのふたを閉めてください。

## Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

- 1 充電ケースから本機(L側/R側)を取り出す  
自動的に電源がオンになります。ランプ(青)の点滅を確認してください。

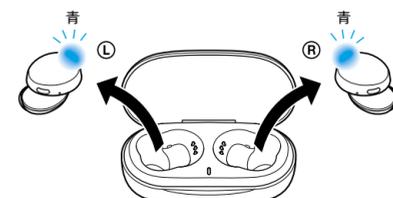

- 2 ランプ(青)が2回ずつ点滅を繰り返すまで、左右のボタンを同時に約7秒間押し続けたままにする  
本機が機器登録(ペアリング)モードになります。

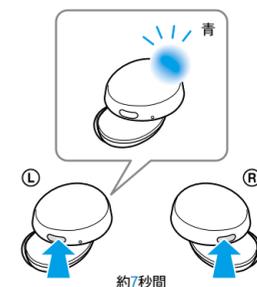

### ヒント

- Bluetooth機器では、あらかじめ、接続する機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことを機器登録(ペアリング)といいます。機器を初めて接続するときだけ、機器登録(ペアリング)を行う必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで接続できます。

## 機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接続する

接続方法を以下のA~Cから選んでください。

- A iPhoneの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続
- C ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続

## A iPhoneを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する


### 機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする  
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ⇒ [Bluetooth]



[Bluetooth]をタッチ

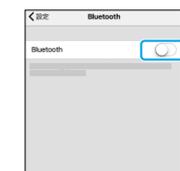

タッチしてBluetoothをオンにする



[WF-XB700]をタッチ

パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

### Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする  
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ⇒ [Bluetooth]



オンになっていることを確認

[WF-XB700]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフにしてください。

**ヒント**  
機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。  
iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにも本機の充電式電池の残量が表示されます。詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。  
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

**ご注意**  
• 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。  
• iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

**取扱説明動画について**  
初めて機器登録(ペアリング)する手順は、動画でご覧いただけます。




## B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

### 機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする  
おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

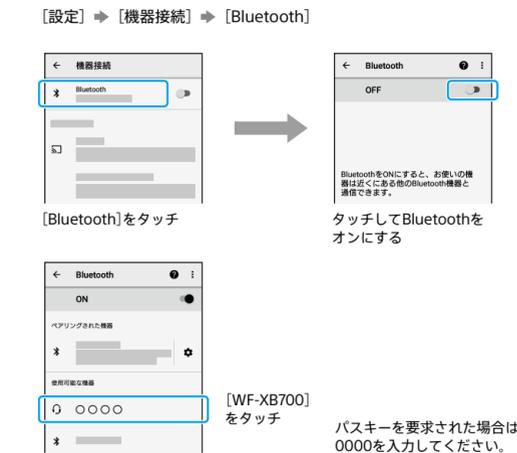

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

## Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする  
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する



Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth機能をオフにしてください。

**ヒント**  
機器登録(ペアリング)が完了すると、スマートフォン(Android 8.1以降)の画面で本機の充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。  
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

**ご注意**  
• 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。  
• お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

**取扱説明動画について**  
初めて機器登録(ペアリング)する手順は、動画でご覧いただけます。



## C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

### 機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする  
おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ [📁 (オプション/設定)] ⇒ [🔌 設定] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]



互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

## Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする  
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

ライブラリ画面 ⇒ [📁 (オプション/設定)] ⇒ [🔌 設定] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]




Bluetooth接続を解除するときは、ウォークマン®のBluetooth機能をオフにしてください。

**ご注意**  
• 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにただで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。  
• ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

## 音楽を聞く

### 接続機器で音楽などを再生する


対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP  
R側のボタンで以下の操作ができます。

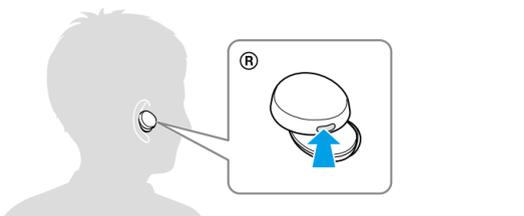

**再生/一時停止**：R側のボタンを1回押す。  
**次の曲の頭出し**：R側のボタンをすばやく2回押す。  
**前(または再生中)の曲の頭出し**：R側のボタンをすばやく3回押す。

### 音量を調節する

再生中にL側のボタンで調節します。

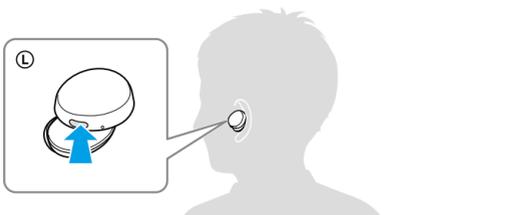


**音量を上げる**：再生中にL側のボタンを1回押すと音量が1ステップ上がる。  
**音量を下げる**：再生中にL側のボタンを押したままにすると音量が連続して下がる。適度な音量になったらボタンを離す。  
音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

**ご注意**  
• 接続機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。  
• 本機は2種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

## 通話する (iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機はL側とR側のそれぞれに全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。  
対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP

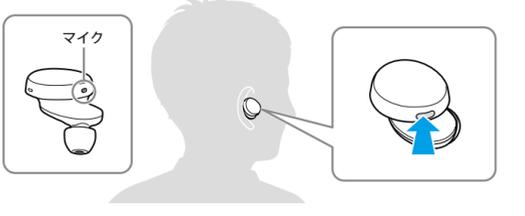

### 電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

### 電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、L側かR側のどちらかのボタンを1回押します。電話につながります。

### 電話を切る

L側かR側のどちらかのボタンを1回押します。

### 音量を調節する

通話時の音量は本機では調節できません。接続機器側で調節してください。


**ご注意**  
• 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。  
• スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

## 音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う (iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ\*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。  
\* スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

### Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待ち受け中や音楽再生中に、R側のボタンを約2秒間押ししたままにする


Siri/Googleアプリが起動します。

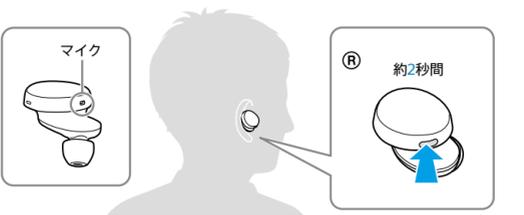

**ご注意**  
ウォークマン®などの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は動作しません。

## 使い終わったら

本機を使い終わったら、必ず充電ケースに保管してください。充電ケースのふたを閉めてください。

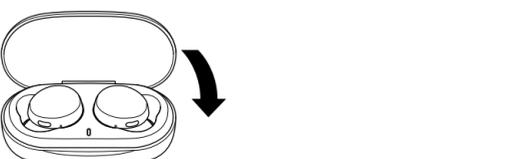

**ご注意**  
• 本機のマイク穴や音導管に水が入ったままになると音が聞こえづらくなり、腐食の原因となります。本機に水がかかった場合は、マイク穴および音導管を下に向けて乾いた布などに5回程度軽くたたかように当ててください。



• 本機の充電端子に汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となります。ご使用後は、すみやかに汗や水を拭き取ってください。

