

ワイヤレスノイズキャンセリング ステレオヘッドセット

取扱説明書

インターネット上で使いたい(ヘルプガイド)などのサポート情報を閲覧できます。
閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/whch710n/ja/>



5 0 1 3 8 9 5 0 1 (1)

WH-CH710N

マニュアルについて



取扱説明書(本書)

接続方法や基本的な使いたいを説明しています。

使用上のご注意/主な仕様(別紙)

使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



パソコン、スマートフォン、
タブレットで見る

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの
対処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末
で調べることもできます。

操作の流れ

以下の手順でBluetooth(無線)接続して音楽を聞く
ことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- 接続機器の機器登録(ペアリング)を行って
Bluetooth接続する(機器登録(ペアリング)済みの
機器の場合はBluetooth接続のみを行います)
- 接続機器の音楽を聞く

ヒント


付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- 本機を電源コンセントやパソコンと接続していると、本機の電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切できません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しながらおしてください。

電源ボタンとランプ表示

電源をオンにする

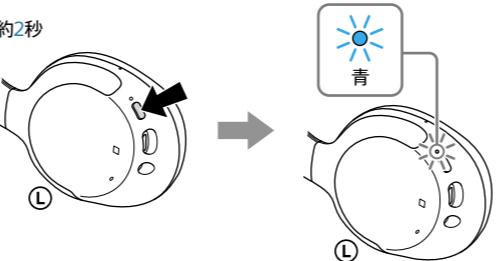

青ランプが点滅するまで、①ボタンを押したままにします(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。
充電式電池の残量が少ないと赤ランプが点滅します(約15秒)。

ボタンから指を離したあとも青ランプが点滅していることを確認してください。
お買い上げ後に初めて使用するときは、電源をオンにするとBluetooth機器登録(ペアリング)モードになります。

ヒント

本機が電源オンの状態で①ボタンを押すと、充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。


ご注意

電源オン中やBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。任意の操作を行うと、再度、一定時間点滅します。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、①ボタンを押したままにします(約2秒)。

Bluetooth機器登録(ペアリング) モードにする

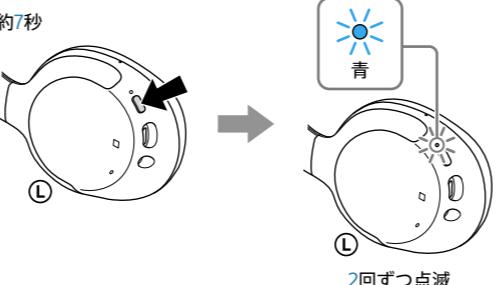

青ランプが2回ずつ点滅を繰り返すまで、①ボタンを押したままにします(約7秒)。

ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことを機器登録(ペアリング)といいます。
機器を初めて接続するときだけ、機器登録(ペアリング)を行う必要があります。次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで接続できます。

機器登録(ペアリング)して BLUETOOTH®接続する

接続方法を以下A~Dから選んでください。

- A iPhoneの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続
 - B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続
 - C ウォークマン®の機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続
 - D NFC機能を使ってBluetooth機器とワンタッチ接続
- パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続について、ヘルプガイドをご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング) ／Bluetooth接続する


機器登録(ペアリング)－初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

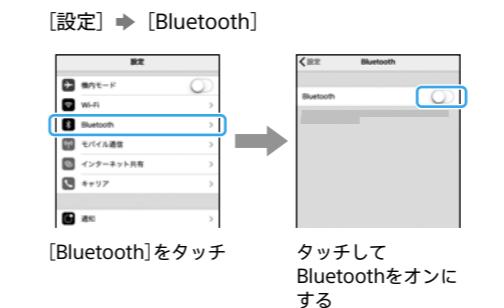

タッチしてBluetoothをオフにする

[WH-CH710N]をタッチ

バスキーを要求された場合
0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

3 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

4 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。



タッチしてBluetoothをオフにする

[WH-CH710N]をタッチ

バスキーを要求された場合
0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続－機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする

「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

【設定】⇒【Bluetooth】



オフになっていることを確認
[WH-CH710N]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneのBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。

iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのWi-Fi設定にも本機の充電式電池の残量が表示されます。

詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。
おおよその目安として利用してください。

ご注意

・近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。

・iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) ／Bluetooth接続する


機器登録(ペアリング)－初めに互いの機器を登録する

1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。



タッチしてBluetoothをオフにする

[WH-CH710N]をタッチ



バスキーを要求された場合
0000を入力してください。

3 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

4 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。



タッチしてBluetoothをオフにする

[WH-CH710N]をタッチ

バスキーを要求された場合
0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続－機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする

「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒【Bluetooth】



オフになっていることを確認
[WH-CH710N]をタッチ

Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth機能をオフにしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、スマートフォン(Android 8.1以降)の画面で本機の充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ヒント

・近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。

・お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

・お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する


機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする
おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

- ライブラリ画面 ⇒ [(オプション/設定)] ⇒ [設定] ⇒ [Bluetooth] の [オーディオ機器接続/登録]

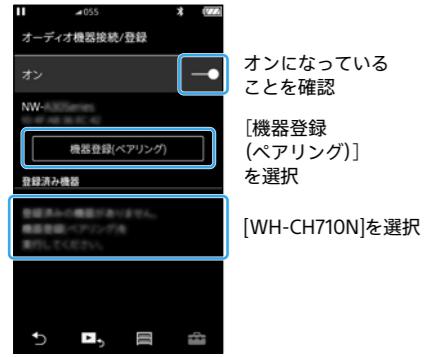


互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

- ライブラリ画面 ⇒ [(オプション/設定)] ⇒ [設定] ⇒ [Bluetooth] の [オーディオ機器接続/登録]

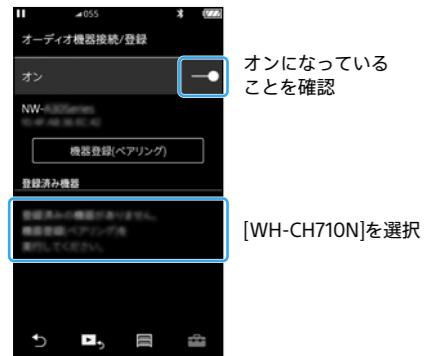

Bluetooth接続を解除するときは、
ウォークマン®のBluetooth機能をオフにしてください。

ご注意


- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

D NFC機能を使ってワンタップ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBluetooth接続の操作ができます。
本機はBluetooth機器の登録、接続、切断をワンタップで行えるNFC機能を搭載しています。
Nマークの付いている機器、一部のNマークが付いているスマートフォンはNFC機能に対応しています。詳しくは、スマートフォンやBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。

1 NFC機能をオンにする


下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

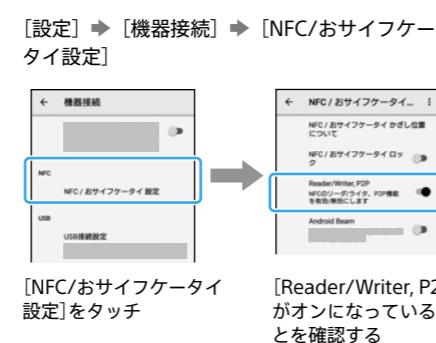

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。

2 接続機器を本機にタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。

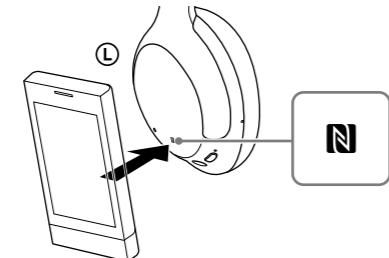

切断するには


接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。
Bluetooth接続が切断されます。

再接続するには


接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のN-Mark部分をタッチしてください。
接続画面に従って接続してください。

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する
対応するBluetoothプロファイル : A2DP、AVRCP

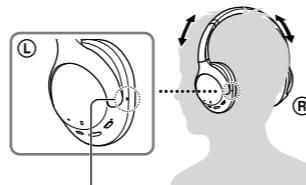

L側には凸点が付いています。
操作の目安にしてください。

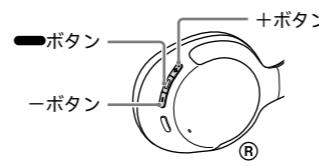

再生/一時停止: ■ボタンを押す。
音量調節: +/−ボタンを押す。
次の曲の頭出し: ■ボタンを2回押す。
前(または再生中)の曲の頭出し: ■ボタンを3回押す。

ご注意


- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は2種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどBluetooth接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話できます。

対応するBluetoothプロファイル : HSP、HFP

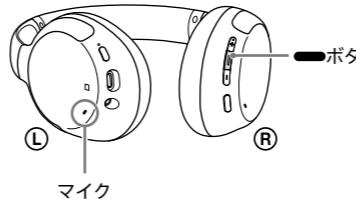

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、■ボタンを押します。

電話を切る

■ボタンをもう一度押します。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。


E 音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う (iPhoneやスマートフォンなどBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

* スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。


Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待ち受け中や音楽再生中に■ボタンを押したままにする(約2秒)

Siri/Googleアプリが起動します。起動音やアシスト音声が聞こえます。

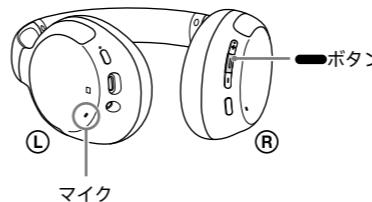

F 外音コントロール(ノイズキャンセリング/アンビエントサウンドモード)を使う

本機の電源をオンにすると、自動的にノイズキャンセリング機能がオンになります。

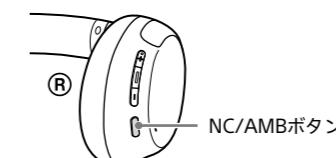

NC/AMBボタンを押すたびに機能が次のように切り替わり、機能を知らせる音声ガイダンスが聞こえます。

ノイズキャンセリング機能「オン」
"ノイズキャンセリング"

外音取り込み機能「オン」
"アンビエントサウンド"

ノイズキャンセリング機能「オフ」
外音取り込み機能「オフ」
"外音コントロール、オフ"

取扱説明動画について

ノイズキャンセリング機能の使いかたは、動画でご覧いただけます。




<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0021/ja/>

付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBluetooth機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで本機の電源をオンにすると、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用できます。

入力端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

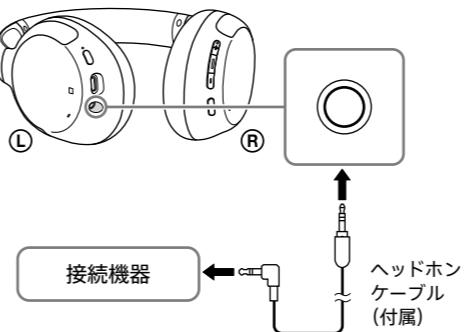

内蔵の充電式電池の残量がなくなったときや電源を切ったときも、ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使えます。この場合は、ノイズキャンセリング機能には対応していません。

ご注意

- 付属のヘッドホンケーブルをつないでノイズキャンセリングヘッドホンとして使用しているときは、Bluetooth機能は使用できません。音量調節、再生/一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。
- 電源が入っているときにケーブルを抜くと、自動的に電源が切れます。