



デジタルカメラ スタートガイド

ZV-1

本機のマニュアルについて

このスタートガイドは、本機をはじめとお使いになるときに必要な準備、基本的な使いかたなどを説明しています。詳しい使いかたは、ヘルプガイド (Web取扱説明書) をご覧ください。

ヘルプガイド (Web取扱説明書)
https://rd1.sony.net/help/dc/1910/ja/

ZV-1 ヘルプガイド

撮影のコツなど役立つ情報を調べる

便利な機能・使いかたや設定例などを紹介しているWebサイトです。カメラを設定するときの参考にしてください。

チュートリアル
https://www.sony.net/tutorial/dc/zv1/

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告 安全のために

→ 裏面もあわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害、また火災などの財産への損害を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。**

- 「安全のために」の注意事項を守る**
- 定期的に点検する**
1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。
- 故障したら使わない**
カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談ください。
- 万一、異常が起きたら**
 - 変な音・においがしたら煙が出たら
 - ① 電源を切る
 - ② 電池をはずす
 - ③ 相談窓口につながる

裏面に相談窓口の連絡先があります。

- 危険 万一、電池の液漏れが起きたら**
 - ① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
 - ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
 - ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
 - ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

警告表示の意味
本書や製品では、次のような表示をしています。

危険
この表示のある事項を守らないと、極めて危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生します。

警告
この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生することがあります。

注意
この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、けがや財産に損害を与えることがあります。

注意を促す記号

- 火災
- 感電

行為を禁止する記号

- 禁止
- 分解禁止
- ぬれ手禁止

行為を指示する記号

- フラグをコンセントから抜く
- 指示

電池について
安全のためにの文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含まれます。


準備する

付属品を確認する

- ()内の数字は個数です。
- カメラ (1)
 - リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1 (1)
 - マイクロUSBケーブル (1)
 - ウインドスクリーン (1) (ウインドスクリーンアダプターに装着)
 - ウインドスクリーンアダプター (1)
 - シューキャップ (1) (本機に装着)
 - スタートガイド (本書) (1)
 - 保証書 (1)

バッテリー (付属) /メモリーカード (別売)を入れる

バッテリー /メモリーカードカバーを開けてバッテリーとメモリーカードを入れ、カバーを閉じてください。

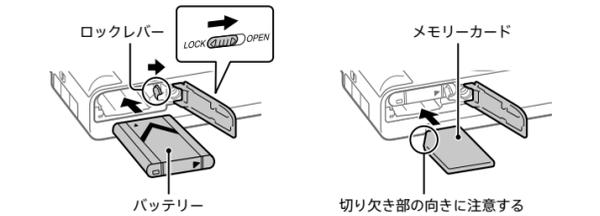

バッテリー
バッテリーの向きを確認し、ロックレバーを押しながら入れます。

メモリーカード
切り欠き部をイラストの向きに入れてください。


このカメラはSDカードまたはメモリースティックに対応しています。使用できるメモリーカードについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

メモリーカードの動作を安定させるために、このカメラではじめてお使いになるメモリーカードは、まず、カメラでフォーマット (初期化) してください。

ご注意


- フォーマットすると、プロテクトしてある画像や登録情報 (M1 ~ M4) も含めて、すべてのデータが削除され、元に戻せません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。

バッテリーを充電する

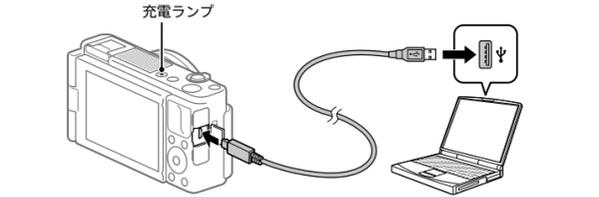

- カメラの電源を切る。**
カメラの電源を入れた状態では、充電はおこなわれません。
- バッテリーを入れたカメラとパソコンをマイクロUSBケーブル (付属) でつなぐ。**
充電が始まると、カメラの充電ランプが点灯します。充電ランプが消灯したら、充電完了です。

電源を入れて日付と時刻を設定する

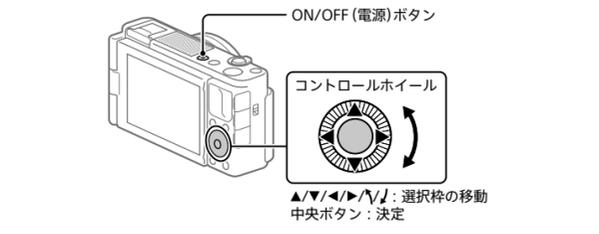


- ON/OFF (電源) ボタンを押して、カメラの電源を入れる。**
- モニターの表示で [実行] が選ばれていることを確認し、コントロールホイールの中央を押す。**
- [東京/ソウル] が選ばれていることを確認し、中央を押す。**
- [サマータイム]、[日時]、[表示形式] を設定し、[実行] を選んで中央を押す。**
日時設定を完了したあとに日時やエリアを合わせ直したい場合は、MENUボタンを押して、 (セットアップ) → [日時設定] または [エリア設定] で設定してください。

撮影する


静止画を撮影する

- MODE (モード) ボタンを押して、コントロールホイールで好みの撮影モードを選び、コントロールホイールの中央を押す。**
- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。**
- シャッターボタンを深く押し込む。**

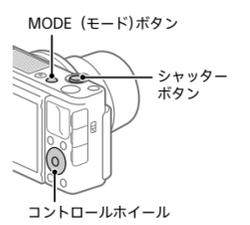


動画を撮影する

- MOVIE (動画) ボタンを押して撮影を開始する。**
お買い上げ時の設定では、すべての撮影モードから動画撮影を開始できます。
- もう一度MOVIEボタンを押して終了する。**

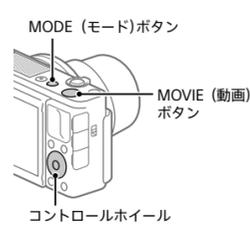


撮影モードを変更する
撮影モードを変更するには、MODE (モード) ボタンを使います。MODEボタンを押して、コントロールホイールで好みの撮影モードを選び、コントロールホイールの中央を押してください。

ウインドスクリーン (付属) を使う
動画撮影時に、内蔵マイクで風音が記録されてしまう場合に風音を低減できます。シューキャップを取り外し、ウインドスクリーンをマルチインターフェースシューに取り付けてください。

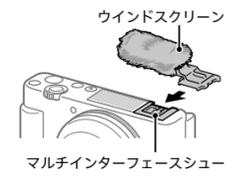

再生する

- 再生ボタンを押して、再生モードにする。**
- コントロールホイールで画像を選ぶ。**
コントロールホイールの左/右で、前の画像/次の画像に移動します。動画を再生するには、コントロールホイールの中央を押してください。

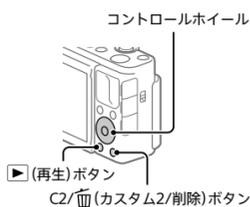

表示中の画像を削除する
削除したい画像を表示した状態で (削除) ボタンを押し、コントロールホイールで [削除] を選びます。一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

スマートフォンに画像を転送する


カメラとスマートフォンをWi-Fiで接続することで、スマートフォンに画像を転送することができます。

- スマートフォンにImaging Edge Mobileをインストールする。**
カメラとスマートフォンを接続するには、Imaging Edge Mobileが必要です。あらかじめ、スマートフォンにImaging Edge Mobileをインストールしてください。すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。



QRコードを使ってカメラとスマートフォンを接続する。

- スマートフォンでMENU → ネットワーク → [スマートフォン転送機能] → [スマートフォン転送] → [カメラから選ぶ] → 転送する画像を選ぶ。**
スマートフォンの画面で画像を選択したい場合は、[スマートフォンから選ぶ] を選びます。
- スマートフォンでImaging Edge Mobileを起動し、[カメラのQRコード読取り] を選ぶ。**
- スマートフォンでカメラに表示されたQRコードを読み取る。**

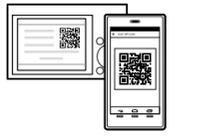

3 画像の転送が開始される。

Androidをお使いの場合、2回目以降に画像を転送するときは、上記手順2-②でImaging Edge Mobileを起動するだけで画像の転送が開始されます。画像が転送されない場合は、スマートフォンの画面から接続するカメラを選択してください。

スマートフォンとの接続について詳しくは、以下のサポートサイトをご覧ください。
https://www.sony.net/dics/iem01/

- その他の接続方法や転送可能な画像の種類、スマートフォンをリモコンにしてカメラを操作する方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- 本書で説明しているWi-Fi機能について、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。
- このカメラのWi-Fi機能は公衆無線LANに接続して使用することはできません。

スマートフォンで動画を編集するには
Movie Edit add-onをスマートフォンにインストールして、撮影した動画を編集することができます。インストール、使いかたについては以下をご覧ください。



パソコンで写真を管理・編集する

マイクロUSBケーブルを使ってカメラとパソコンを接続したり、カメラのメモリーカードをパソコンに入れることで、撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。また、以下のパソコン用ソフトウェアを使うことで撮影した写真や動画をより楽しむことができます。

PlayMemories Home
撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。XAVC S動画やAVCHD動画をパソコンに取り込む場合は、PlayMemories Homeが必要です。

Imaging Edge
Imaging Edgeは、パソコンからカメラを操作するリモート撮影や、カメラで撮影したRAW画像の調整・現像などの機能を含む、ソフトウェアシリーズです。

パソコン用ソフトウェアについて詳しくは、以下のURLをご覧ください。
https://www.sony.net/disoft/

